

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Predávajúci poskytuje na výrobok záručnú lehotu 24 mesiacov od dáta predaja.
- Kupujúci je povinný používať výrobok výhradne podľa návodu na použitie, ktorý je priložený pri výrobku.
- Kupujúci je povinný zabezpečiť riadne skladovanie, ošetrovanie udržiavanie výrobku podľa návodu na použitie.
- Požiadavky na uplatnenie záruky možno vykonať iba po predložení riadne vyplneného záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s dátumom predaja.
- Nárok na uplatnenie záruky možno vykonať u predajcu, kde bol výrobok zakúpený.
- Na reklamáciu preberáme výrobky iba riadne očistené.

Reklamácia sa nevzťahuje:

- Na škody spôsobené nesprávnym používaním.
- Na škody spôsobené chybnou montážou alebo neodbornými opravami.
- Na škody spôsobené bežným používaním (opotrebovanie).
- Na škody spôsobené nadmerným namáhaním preťažovaním.
- Na škrabance ak ide o bežné opotrebovanie.
- Na vyblednutiu či inú zmenu farby prístroje, ktoré je spôsobené slnečným žiarením alebo vplyvom čistiacich prostriedkov.

Zakúpením výrobku kupujúci súhlasí so záručnými podmienkami. V záujme kupujúceho je nechať si výrobok predviesť priamo na predajni, riadne vyplniť záručný list, uschovať doklad o kúpe a zoznámiť sa s návodom na použitie.

Podpisom potvrdzujem, že som bol zoznámený s obsluhou výrobku a záručnými podmienkami.

Meno a priezvisko \_\_\_\_\_

Podpis zákazníka \_\_\_\_\_



# Swoon Motion

A055008 – A055009

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu

Ďakujeme vám za zakúpenie hojdacieho lehátka Swoon Motion BABYMOOV. Pre bezpečnosť vášho dieťaťa si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre ďalšiu potrebu. Výrobok zodpovedá bezpečnostným požiadavkám.

**Dôležité - Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny a uchovajte ich pre ďalšie použitie.**

## VAROVANIE

- Nenechávajte nikdy dieťa bez dozoru.
- Nepoužívajte nikdy výrobok na vyvýšenej ploche (napr. na stole).
- Používajte hojdacie lehátko výhradne na podlahe.
- Nepoužívajte nikdy hojdacie lehátko na mäkké ploche (posteľ, sedacia súprava, vankúš) ; lehátko by sa mohlo prevrátiť a spôsobiť nebezpečenstvo pre Vaše dieťaťko.
- Nepoužívajte tento výrobok, ak Vaše dieťa už samostatne sedí alebo váži ak je viac ako 9kg.
- Vždy používajte záchytný systém.
- Tento výrobok nie je určený k dlhému spánku.
- Nepremiestňujte ani nezdvíhajte výrobok, ak je v ňom dieťa.
- Nepoužívajte hracie hrazdičky na zdvíhanie alebo prenášanie výrobku.
- Hracie hrazdička nie je rukoväťou pre prenášanie výrobku.
- Uistite sa, či pri rozkladaní alebo skladaní výrobku nie sú v blízkosti detí, zamedzíte tým rizikám zranenia.
- Nenechávajte deti hrať sa s výrobkom.
- Hojdacie lehátko musí byť používané iba s odporúčaným adaptérom.
- **Dôležité:** Dbajte, aby pred každou manipuláciou bolo hojdacie lehátko vypnuté. Hojdacie lehátko možno zapojiť do siete prostredníctvom pribaleného adaptéra.
- Zapojte koniec adaptéra do príslušného otvoru a druhý koniec zapojte do zásuvky siete.
- Adaptéry sa musí pravidelne kontrolovať za účelom zistenia prípadné poškodenie šnúry, zásuvky, skrinky alebo iných častí. V prípade zistenia väd prístroj nepoužívajte.
- Dobíjacie batérie nesmie byť dobíjané. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo výbuchu či úniku tekutiny batérií.
- Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií alebo vybité a nové batérie.
- Batérie musia byť vložené v smere označenia polarít.
- Vybité batérie musia byť vybraté z prístroja.
- Uchovávajte batérie mimo dosah detí.
- Batérie vymeňte, akonáhle hojdacie lehátko nefunguje uspokojujúcim spôsobom.
- Ak lehátko nepoužívate, vyberte z prístroja batérie
- Použitú batérie vyhadzujte do zberných nádob určených na tento účel.
- Vymieňajte alebo dobíjajte všetky batérie súčasne.
- Dobíjacie batérie musia byť napájané pod dohľadom dospeléj osoby.
- Nenabíjajte batérie v nezodpovedajúce nabíjačke.
- Napájacie zásuvky nesmie byť skratové.
- Nevhadzujte batérie do ohňa, mohli by sa roztrhnúť a uvoľniť toxické látky.
- Batérie, akumulátory alebo batérie nie sú bežný domáci odpad. Obsahujú značné množstvo znečisťujúcich a nebezpečných látok; ich recyklácia umožňuje získanie prvotných látok vhodných na výrobu nových predmetov bez použitia prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu musí byť nutne likvidované prostredníctvom špecifického zberu a recyklácie, ktorý umožní ich ďalšie využitie. Elektrické a elektronické zariadenie musia byť likvidované samostatne. Nevhadzujte odpad z elektrických elektronických zariadeniach spolu s komunálnym odpadom, postarajte sa o separovaný zber.



V Európskej únii tento symbol označuje, že výrobok nemôže byť vyhodnený do kose alebo do domáceho odpadu, musí sa zlikvidovať prostredníctvom separovaného zberu.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Montáž musí byť vykonávaná dospelou osobou.
- Nepoužívajte houapcí lehátko, ak je poškodený alebo rozbité.
- Drobné časti nenechávajte v dosahu detí.
- Tento výrobok nenahrádza detskú postieľku alebo prenosnú postieľku. Ak Vaše dieťa potrebuje spať, je vhodné ho uložiť do detskej postieľky.
- Nepoužívajte príslušenstvo alebo náhradné diely, ktoré nie sú schválené výrobcom.
- Pred použitím skontrolujte, či blokovacie mechanizmy spravené zapadajú a či sú nastavené.
- Používajte vždy bezpečnostný päťbodový pás.
- Hojdacie lehátko nenechávajte v blízkosti ohňa, zdrojov intenzívneho tepla, elektrických zásuviek, predlžovacích šnúr, sporákov apod., alebo iných predmetov v dosahu dieťaťa.
- Plastové obaly nenechávajte v dosahu dočiat a malých detí, zamedzíte tak rizikám možného udusenía.
- Nepoužívajte nikdy vankúš, prikrývku alebo vypchávku, používajte výhradne vankúšik pre podporu najmenších detí, ktorý je súčasťou hojdacieho lehátka.
- Nedávajte dieťaťu okolo krku predmety na šnúrach, nevešajte na hojdacie lehátko šnúry a nevešajte hračky na šnúry. Mohlo by dôjsť k uškrtieniu dieťaťa.
- Neumiestňujte hojdacie lehátko do blízkosti okna, kde by šnúry roliet alebo závesov mohli spôsobiť uškrtienie dieťaťa.
- Nevešajte iné hračky, ako tie, ktoré dodáva výrobca Babymooov.
- Nenechávajte dieťa hrať sa s hojdacím lehátkom.

## ZLOŽENIE

### Všeobecná schéma

|                     |   |                        |
|---------------------|---|------------------------|
| a. opierka          | g. sedadlo                              | m. poťah               |
| b. rukoväť opierky  | h. bezpečnostný pás                     | n. páčka               |
| c. lehátko          | i. ramenné popruhy                      | o. vstup USB           |
| d. rukoväť lehátka  | j. popruhy okolo pása                   | p. priestor na batérie |
| e. hracie hrazdička | k. diel medzi nožičky                   |                        |
| f. otočná základňa  | l. vankúšik pre podporu najmenších detí |                        |

### Základňa

1. tlačidlo On/Off
2. tlačidlo + a -
3. svetelné kontrolky hojdania
4. tlačidlo melódie
5. tlačidlo hlasitosť/volba
6. tlačidlo časovača
7. tlačidlo detekcie pohybov

Input: 240V / 60 Hz

Output: 5V / 1A

Napájanie: 4 batérie C 1,5V (nie sú súčasťou balenia)

Pri montáži postupujte podľa originálneho návodu (str. 2-7).

## NÁVOD NA POUŽITIE

### A. SKLOPENIE

#### Opierka (a)

- Zatiahnite za rukoväť opierky (b).
- Zvoľte požadovanú pozíciu sklonu.

#### Lehátko (c)

- Zatiahnite za rukoväť lehátka (d).
- Zvoľte požadovanú pozíciu sklonu.

### B. HRAZDIČKA (e)

- Vsuňte hracie hrazdičku do základne (e).
- Hrazdičku (e) nastavte do požadovanej pozície.
- Hrazdičku (e) možné vybrať ťahom smerom nahor pri stlačení istiaceho kolíka .

### C. ROTÁCIA 360°

- Uchopte pevne otočnou bázi (f).
- Otočte sedátko (g) až do požadovanej pozície

### D. BEZPEČNOSTNÝ PÁS (h)

- Spojte ramenné popruhy (i) s popruhmi okolo pásu (j).
- Vsuňte spojené popruhy (i a j) do pásu v časti medzi nožičkami (k) tak, aby sa ozvalo cvaknutie.

### E. VANKÚŠIK PRE PODPORU NAJMENŠÍCH DETÍ (l)

- Preveďte popruhy bezpečnostného pásu (h) otvory v vankúšiku (l).

### F. NAVLEČENIE A ODSTRÁNENIE POŤAHU (m)

- Pre jednoduché odstránenie alebo navlečenie poťahu (m) , zložte opierku (a) a ležadlo (c) pomocou rukoväte (d) a opierky (b).
- Pre odstránenie: otvorte zdrhovadlo pod poťahom (m). Vyzlečte poťah (m).
- Pre navlieknutie: Otvorte zdrhovadlo pod poťahom (m). Preveďte rukoväť (d) a opierky (b) otvory v poťahu (m).

### G. NAPÁJANIE

#### Pripojenie do siete

- Vložte kábel USB do vstupu USB (o).

#### Funkcia na batérie (nie sú súčasťou balenia)

- Použite krížový skrutkovač (nie je súčasťou balenia)
- Otvorte priestor na batérie (p).
- Vložte batérie v správnom smere polariry.
- Zatvorte priestor pre batérie (p).

### H. POUŽITIE SKRINKY


#### Uvedenie do chodu / vypnutie

- Stlačte tlačidlo zapnúť / vypnúť (1).




#### Rýchlosť hojkania

- Skontrolujte, či je páčka (n) v dolnej polohe.
- Pre zvýšenie rýchlosti hojkania stlačte tlačidlo + (2).
- Pre zníženie rýchlosti hojkania stlačte tlačidlo - (2).

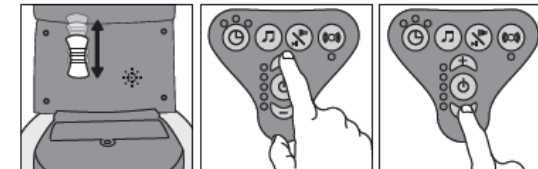


#### Melódie a hlasitosť

- Stlačte tlačidlo melódie (4).
- Pre voľbu požadovanej melódie stlačte krátko tlačidlo hlasitosť / voľba (5).
- Pre nastavenie hlasitosti melódie podržte dlhšie tlačidlo hlasitosť / voľba (5).

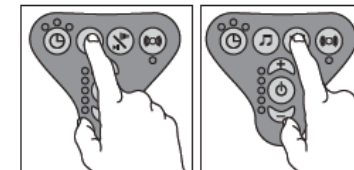

#### Časovač

- Skontrolujte, či je páčka (n) odblokovaná.
- Pre nastavenie dĺžky hojkania postupujte podľa tabuľky.

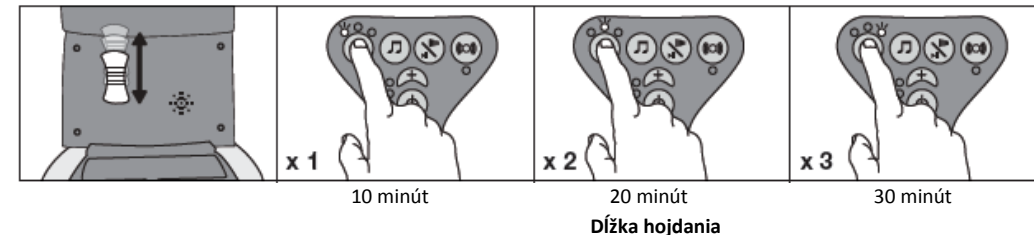

#### Detektor pohybov

- Stlačte tlačidlo detektor pohybu (7).



### ÚDRŽBA A POKYNY PRE PRANIE

- Pravidelne kontrolujte hojdačie lehátka a uistite sa, či nie sú uvoľnené skrutky, opotrebované diely, roztrhnuté látky alebo rozpárané stehy. V prípade potreby vymeňte alebo nechajte opraviť chybné diely. Použite len náhradné diely odporúčané výrobcom Babymoov.
- Podporný vankúšik možno prať v práčke na 30 ° C
- Prílišné vystavovanie slnku alebo vysokým teplotám môže spôsobiť vyblednutie alebo deformáciu dielov.