



ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Predávajúci poskytuje na výrobok záručnú lehotu 24 mesiacov od dáta predaja.
- Kupujúci je povinný používať výrobok výhradne podľa návodu na použitie, ktorý je priložený pri výrobku.
- Kupujúci je povinný zabezpečiť riadne skladovanie, ošetrovanie udržiavanie výrobku podľa návodu na použitie.
- Požiadavky na uplatnenie záruky možno vykonať iba po predložení riadne vyplneného záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s dátumom predaja.
- Nárok na uplatnenie záruky možno vykonať u predajcu, kde bol výrobok zakúpený.
- Na reklamáciu preberáme výrobky iba riadne očistené.

Reklamácia sa nevzťahuje:

- Na škody spôsobené nesprávnym používaním.
- Na škody spôsobené chybnou montážou alebo neodbornými opravami.
- Na škody spôsobené bežným používaním (opotrebovanie).
- Na škody spôsobené nadmerným namáhaním preťažovaním.
- Na škrabance ak ide o bežné opotrebovanie.
- Na vyblednutiu či inú zmenu farby prístroje, ktoré je spôsobené slnečným žiarením alebo vplyvom čistiacich prostriedkov.

Zakúpením výrobku kupujúci súhlasí so záručnými podmienkami. V záujme kupujúceho je nechať si výrobok predviesť priamo na predajni, riadne vyplniť záručný list, uschovať doklad o kúpe a zoznámiť sa s návodom na použitie.


Podpisom potvrdzujem, že som bol zoznámený s obsluhou výrobku a záručnými podmienkami.

Meno a priezvisko _____

Podpis zákazníka _____

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu:

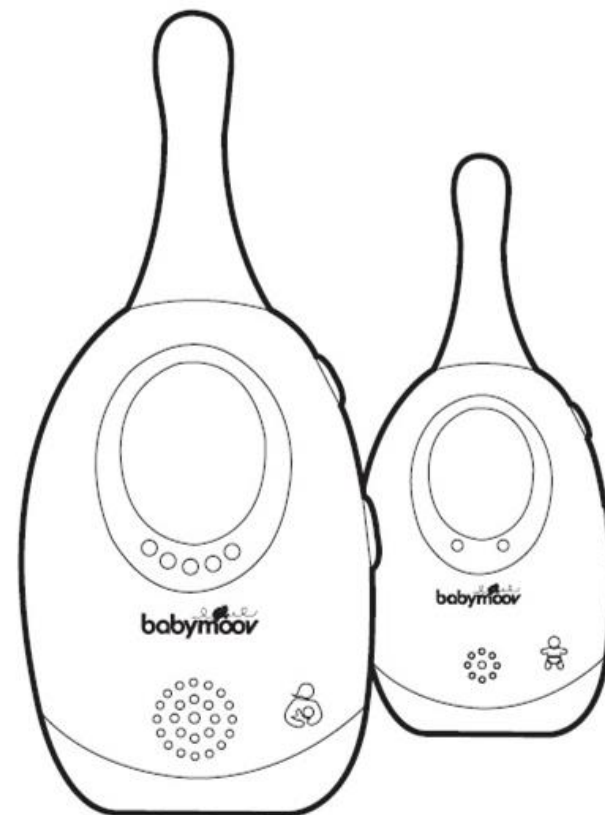

Simply Care

A014014

Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand cedex 2 - France
www.babymoov.com



Ďakujeme, že ste si zakúpili naši detskú opatrovateľku Simply Care. Žiadame Vás, aby ste si preštudovali podrobne tento návod na obsluhu pre správne používanie zariadenia, ktorý je zárukou jeho dlhej životnosti. Ak zistíte závalu alebo akýkoľvek problém, kontaktujte naše oddelenie zákazníckych služieb.

Dôležité upozornenie: Zakúpili ste si výrobok s analogickou technológií. Ak Váš výrobok vydáva šumivý zvuk či šelest, je to úplne normálny jav a jedna sa o rušivé zvuky v prostredí, v ktorom je Váš výrobok používaný. Táto detská opatrovateľka využíva nízko výkonový prenosový signál, na ochranu zdravia dieťaťa. Odporúčame maximálne využívanie funkcie "VOX" (spúšťanie hlasom). Ak je táto funkcia aktívna, prijímač aj vysielateľ nekomunikujú v nepretržitom režime, aby sa obmedzili rádiové emisie v miestnosti. Ak dieťa pláče, systém spustí ihneď výstražný signál. Ak dieťa neplače, vysielateľ aj prijímač spolu komunikujú iba každých 20 sekúnd, aby bola zaistená kontrola náležitej komunikácie.

FUNKCIE

- Dosah zariadenie 300 metrov v otvorenom priestore
- 2 kanály, aby sa zabránilo rušeniu prenosového signálu, a pre zaistenie optimálnej kvality zvuku
- Fungovanie vysielateľa v nepretržitom režime alebo spúšťania hlasom (odporúčaný režim).
- Optický alarm na prijímacie pre upozornenie dospelé osoby, aj keď je vypnutý zvuk.
- Nastavenie hlasitosti zvuku na prijímacie.
- Ukazovateľ nízkeho stavu náboje v batériách na vysielateľi na prijímacie.
- Vysielateľ aj prijímač môžu fungovať na batérie.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

- Tento baby monitor nie je lekársky prístroj.
- Ak keď používate detskú opatrovateľku, odporúčame, aby dieťa pravidelne kontrolovala dospelá osoba v miestnosti, kde sa dieťa nachádza.
- Nedonosené dojčatá alebo deti s rizikovým zdravotným stavom musia byť pod kontrolou detského lekára alebo iných zdravotných pracovníkov.
- Ani na krátku chvíľu sa nevzdávajte z bytu alebo z domu, kde sa nachádza Vaše dieťa.
- Nedobíjajte alkalické batérie.
- Tento prístroj nesmie byť vystavený postriekaniu alebo pokvapkanie tekutinou. Na prístroj nedávajte akýkoľvek predmet naplnený tekutinou (napr. váza).
- Zásuvka siete je prostriedkom na zapojenie prístroja, musí zostať trvalo prístupná.
- Používajte iba upevňovací systém / príslušenstvo, ktoré uvádza výrobca. Vstup jednotka vonkajšieho príkonu (Manufacturer: Shen Zhen All-Key Technology; ref. AKN1G): 100-240V-, 50-60 Hz, 200 mA – Výstup: 5,0 V --- 600 mA
- Pre optimálne fungovanie detské pestúňky odporúčame používať kvalitné alkalické batérie AAA.
- Než začnete dobíjať dobíjacie batérie, vyberte je z prístroja.
- Zásadne nekombinujte nové a staré batérie alebo akumulácie a alkalické batérie.
- Dobíjacie batérie je treba dobíjať pod dozorom dospelé osoby. Pri vkladaní batérií dodržte správnu polaritu (+/-).
- Vybité batérie vyberte z prístroja.
- Napájacie svorky nesmie byť skratované.
- Nebezpečenstvo výbuchu pri nesprávnej výmene batérie. Vymeňte iba za batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Vestavané batérie by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo pôsobeniu iných zdrojov tepla.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY


- Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte všetky batérie, aby nedošlo k poškodeniu prístrojov. Simply Care funguje optimálne v teplotnom pásme 0°C až 45°C.
- Opatrovateľku nevystavujte dlhšiu dobu na priame slnko a nedávajte ju do blízkosti zdrojov tepla a sálanie; nedávajte ju do vlhkej nebi príliš prašné miestnosti.
- Prístroj nerozoberajte: žiadnu komponent zariadenie nie je možné používať samostatne.



Nevyhadzujte elektrické a elektronické zariadenia spolu s normálnym odpadom; vykonávajte separovaný zber. Tento európsky symbol označuje, že produkt nesmie byť vyhodený do popoľnice, alebo spolu s domovým odpadom, ale musí byť zlikvidovaný samostatne ako separovaný sber..

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- a. Vysielateľ
- b. Prijímač
- c. Návod na použitie
- d. sieťový adaptér 5V AC x 2

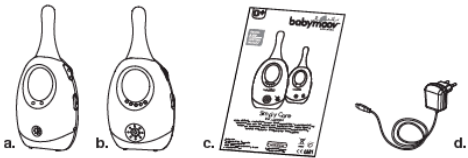

OVLÁDACIE PRVKY

Vysielateľ

1. Svetelná kontrolka fungovanie prístroja a výstražná signalizácia nízkeho stavu náboja v batériách
2. Spínač ON / OFF (zapnuté / vypnuté) a nastavenie režimu "VOX" alebo nepretržitého prevádzkového režimu
3. Výber kanálu
4. Svetelná kontrolka prebosu signálu.
5. Mikro zásuvka USB pre pripojenie k sieti.
6. Mikrofón.


Prijímač

7. Svetelná kontrolka fungovanie prístroja a výstražná signalizácia nízkeho stavu náboja v batériách.
8. Reprodukter
9. Spínač ON / OFF (zapnuté / vypnuté) a nastavenie hlasitosti zvuku.
10. Výber kanálu
11. Optický alarm (LED diódy)
12. Mikro zásuvka USB pre pripojenie k sieti

NAPÁJANIE

1. Fungovanie na batérie (nie sú priložené k výrobku).


Otvorte ťahom bezpečnostný kryt na vysielateľi a prijímači pre prístup do batériového priestoru. Do batériového priestoru vložte 4 alkalické batérie typu AAA. Dodržte predpísanú polaritu (+/-).

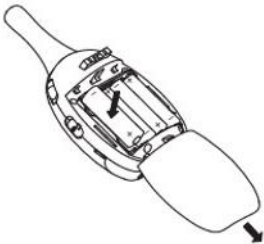

2. Funkcia zapojenia do siete

Prístroj je možné napájať zo zásuvky elektrickej siete pomocou pribaleného adaptéra AC 5V. Pripojte konektor adaptéra do mikro zásuvky USB vysielateľa (5) alebo prijímateľa (12). Adaptér zapojte do sieťovej elektrickej zásuvky. Napájanie batériami bude prerušené v momente zapojenia adaptéru k vstupu USB.

Poznámka: Dosah signálu je dlhšia, ak vysielateľ funguje na sieťové zapojenie.

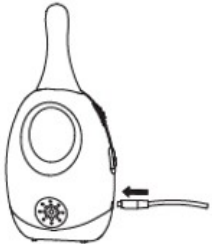

A. VYSIELAČ

Zapnite vysieláč tak, že vysieláč prepnete do polohy „VOX“ (spúšťanie prístroja hlasom, odporúčaný režim) alebo „ON“ (fungovanie v nepretržitom režime). Svetelná kontrolka fungovanie zariadenia (1) sa rozsvieti zeleným svetlom. Pomocou ovládača (3) vyberte kanál (1 alebo 2).

Vysieláč umiestnite do vzdialenosti minimálne 1m od kolísky alebo detskej postieľky a mikrofón (6) nastavte tak, aby smeroval k dieťaťu. Ak je zariadenie nastavené na režim VOX, vysieláč spustí vysielanie signálu do prijímača, akonáhle zachytí zvuk či detský plač, a rozsvieti sa svetelná kontrolka (4). Akonáhle dieťa prestane plakať, vysieláč sa prepne do pohotovostného režimu a svetelná kontrolka zhasne.

Pri fungovaní v nepretržitom prevádzkovom režime vysielá vysieláč nepretržite signál do prijímača, aj keď dieťa neplače. Tento funkčný režim je vhodný, ak chcete počuť aj tie najslabšie hlasové prejavy dieťaťa. Pre bežnú kontrolu dieťaťa odporúčame používať zariadenie v režime „VOX“.

Svetelná kontrolka (1) informuje o stave náboje v batériách. Akonáhle sú vybité, svetelná kontrolka je mene intenzívna a svieti červeno.

B. PRIJÍMAČ

Zapnite prijímač spínačom (9). Svetelná kontrolka fungovanie zariadenia (7) sa rozsvieti zeleným svetlom. Pomocou ovládača (10) vyberte pre prijímač rovnaký prenosový kanál, aký ste nastavili pre vysieláč. Postavte prijímač do rozumnej vzdialenosti od vysieláča, aby ste zamedzili interferenciám (rezavý zvuk). Akonáhle prijímač prijíma signál z vysieláča, rozsvieti sa LED diódy (11). Počet rozsvietených diód sa zvyšuje v závislosti na intenzite plača dieťaťa.

Svetelná kontrolka (7) informuje o stave náboje v batériách. Akonáhle sú batérie vybité, svetelná kontrolka je mene intenzívna a svieti červeno.


POZNÁMKA: Ak zistíte počas prevádzky zariadenia interferencie, zmeňte kanál. Skontrolujte, či je na vysieláči aj prijímacie nastavený rovnaký kanál.

Pre praktickejšie použitie je možné prijímač prenášať na opasku tak, že ho zavesíte za vstavanou sponu. Sponu je možno sňať tak, že budete postupovať podľa nasledujúcej schémy

Prehľadná tabuľka diagnostiky závad

Závaďa	Možné príčiny	Resenie
Neprebíha prenos signálu	- Vybité batérie.	- Vymeňte batérie.
Nepretržitý prenos signálu	- Vysieláč je nastavený v nepretržitom prevádzkovom režime.	- Prepnite na režim "VOX" (2) (spúšťanie hlasom), alebo prijímač postavte do dlhšie vzdialenosti od vysieláča.
Početné interferencie alebo ruchy	- Vysieláč je postavený príliš blízko iných elektronických zariadení alebo spotrebičov.	- Postavte vysieláč do väčšej vzdialenosti od zdroja ruchu interferencií, alebo prepnite na iný kanál.
Príliš krátky komunikačný dosah	- Medzi vysieláčom a prijímačom sa nachádza rad oceľových štruktúr. - Vybité batérie.	- Zmeňte miesto postavenie vysieláča alebo prijímača. - Vymeňte batérie.

VYSIELAČ

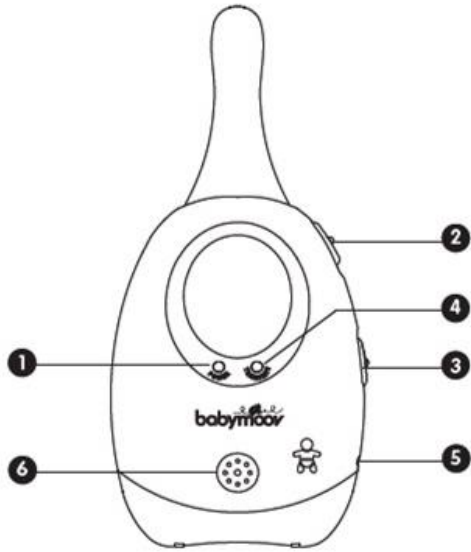

PRIJÍMAČ

