



babymoov[®]
with mums

Garantie
À VIE*
LIFETIME
Warranty*



lehačka GRAPHIK

A012432-A012433

Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand 2 - France
www.babymoov.com

Hotline (only for France) :
04 73 28 37 37

Designed and engineered
by Babymoov In France



Ďakujeme Vám, že ste si vybrali sedačku Graphik BABYMOOV.
DÔLEŽITÉ - USCHOVAJTE PRE ĎALŠIU POTREBU - ČÍTAJTE POČLIVĚ

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, KTORÉ JE TREBA DODRŽIAVAŤ

- Nie je určené pre deti s hmotnosťou viac ako 9 kg.
- Sedačku nepoužívajte, ak sú niektoré jej časti rozbité, potrhane alebo chýbajúci.
- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
- Montáž a nastavenie musí vykonávať iba dospelá osoba.
- Drobné diely udržiujte mimo dosahu dieťaťa.

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE - VYHOVUJE BEZPEČNOSTNÝM POŽIADAVKÁM






- NIKDY NENECHÁVAJTE DIEŤA V SEDAČKE BEZ DOZORU DOSPELEJ OSOBY



- Sedačku používajte VÝHRADNE na zemi: nikdy sedačku nepoužívajte na mäkkom podklade (posteľ, pohovka, vankúš), sedačka by sa mohla zosunúť a vystaviť vaše dieťa nebezpečenstvu. Je nebezpečné používať túto sedačku na vyvýšenom podklade, napríklad na stole.
- Sedačku používajte vždy na rovnom a vodorovnom podklade.
- Nie je určené pre deti s hmotnosťou viac ako 9 kg.
- Montáž a nastavenie musí vykonávať dospelá osoba. Nevykonávajte nastavenie, keď dieťa sedí v sedačke.
- VŽDY POUŽÍVAJTE BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM.
- Táto sedačka nie je detský košík, ani autosedačka.
- Táto sedačka nie je určená pre dlhší spánok. Radšej uložte dieťa do postieľky.
- Sedačku nepoužívajte, ak sú niektoré jej časti rozbité, potrhane alebo chýbajúce.
- Drobné diely udržiujte mimo dosahu detí.
- Pred použitím sedačky skontrolujte, či sú uzatváracie mechanizmy dobre zapnuté a správne nastavené.
- Pravidelne kontrolujte systém odpruženia sedačky.
- Sedačku nepoužívajte bez ochranného poťahu.
- Sedačku udržiujte v dostatočnej vzdialenosti od plameňov, intenzívnych zdrojov tepla, elektrických zásuviek, predlžovacích šnúr, kuchynských sporákov, atď., alebo od premetov, ktoré by mohli byť v dosahu detí.
- Nikdy nepoužívajte hracu hrazdičku pre prenášanie sedačky.
- Nedvíhajte ani neprenášajte sedačku, keď v nej sedí dieťa.
- Aby ste zabránili akémukoľvek nebezpečenstvu zadusenia dieťaťa, nikdy nepridávajte vankúš, prikrývku ani vypchávk. Plastové obaly uchovávajte mimo dosahu bábätiek a malých detí.
- Nedávajte predmety so šnúrkami okolo krku dieťaťa, nevesajte šnúrky na sedačku a nepriväzujte šnúrky k hračkám. Keby ste to nedodržali, môže to spôsobiť uškrtenie dieťaťa.
- Neumiestňujte sedačku do blízkosti okna, kde by šnúry od žalúzií alebo závesov mohli dieťa uškrtiť. Keby ste to nedodržali, môže to spôsobiť uškrtenie dieťaťa.
- Nenechávajte dieťa, aby si hralo so zloženou sedačkou.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo ani náhradné diely než tie, ktoré sú schválené výrobcom.
- Táto sedačka nenahrádza detskú posteľ. Keď dieťa potrebuje spať, je vhodné ho uložiť do zodpovedajúceho detského košíka alebo postieľky.

Z ČOHO SA SEDAČKA SKLADÁ

- a. Nôžky s protišmykovou úpravou
- b. Páčky pre sklápanie chrbtovej opierky
- c. Snímateľný ochranný poťah
- d. Snímateľný redukčný vankúšik

- e. Trojbodový bezpečnostný postroj
- f. Snímateľná hrací hrazdička
- g. Opierka pre nohy
- h. Ucha pre prenášanie

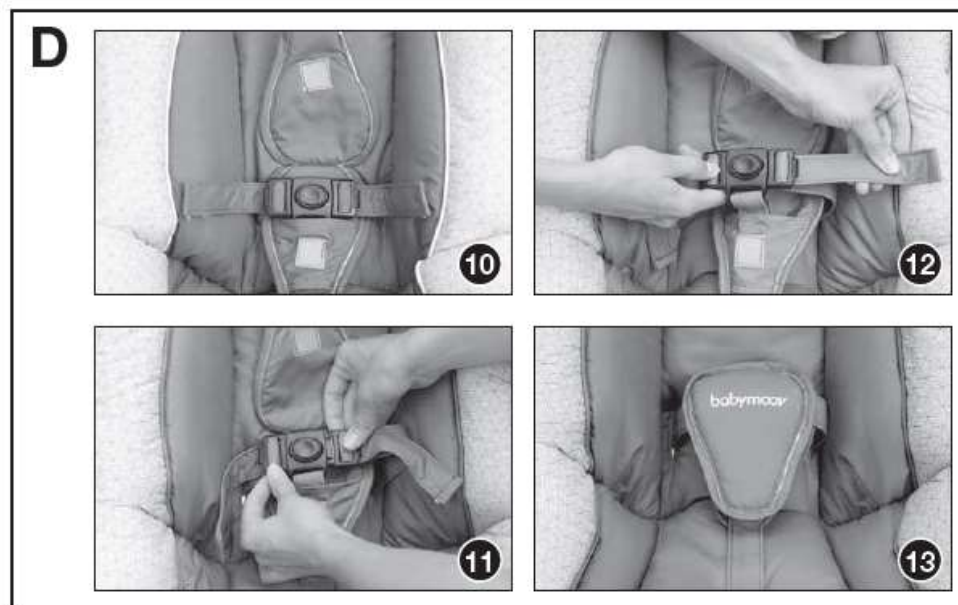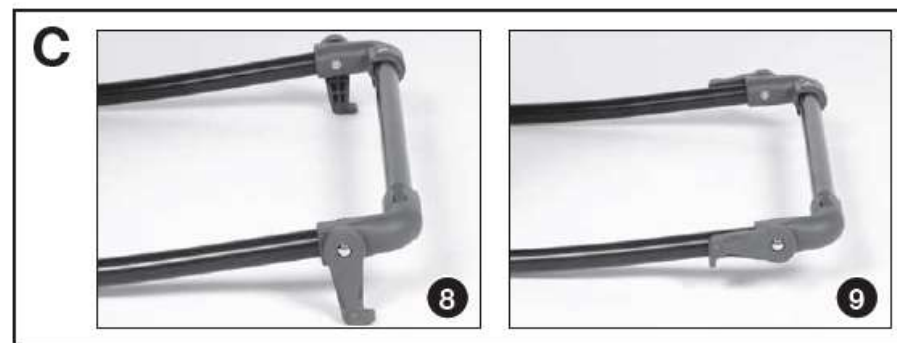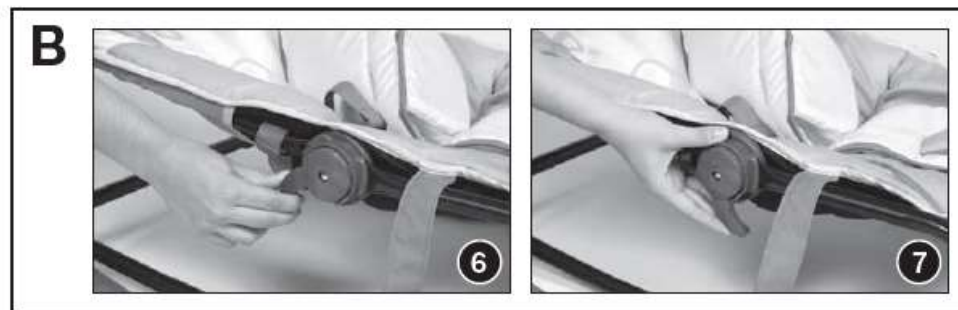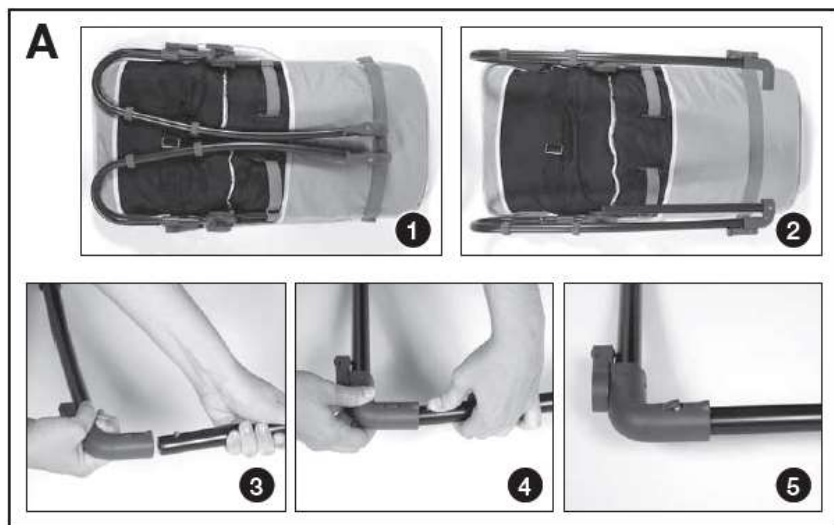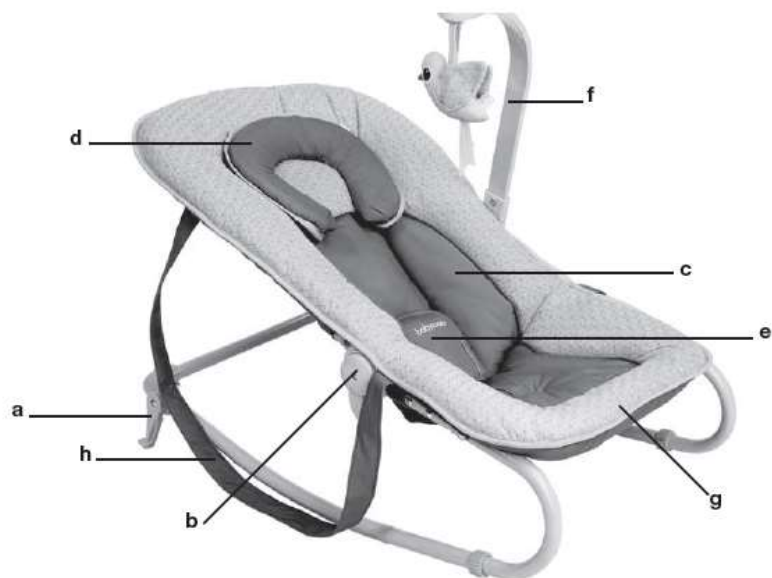

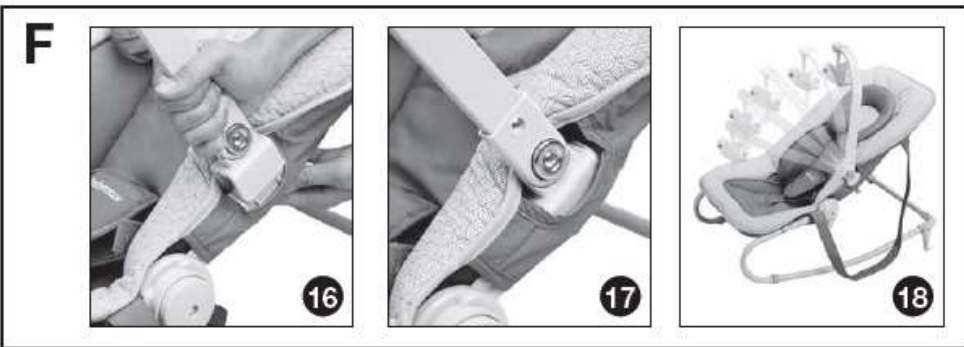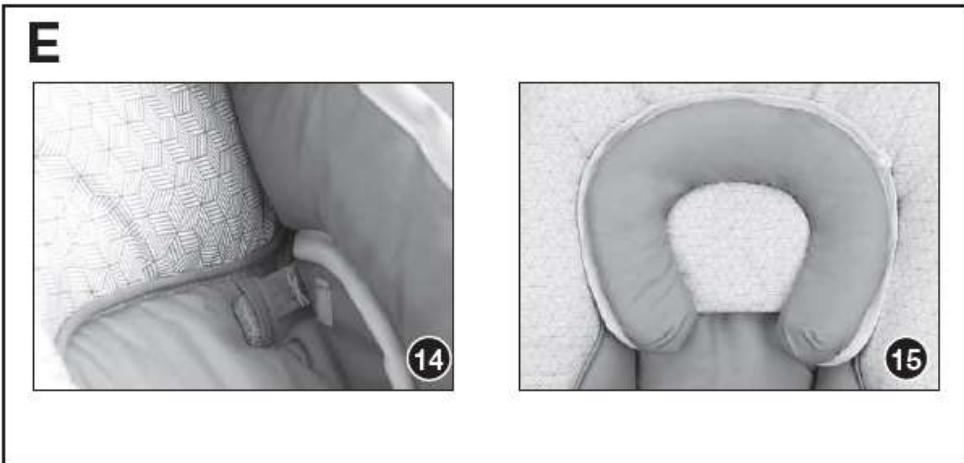

ÚDRŽBA A POKYNY PRE UMÝVANIE

Sedačku často kontrolujte, aby ste sa uistili, že na nej nie sú povolené skrutki, opotrebované diely, potrhaná látka alebo povolené stehy.

Ak je to potrebné, nechajte diely vymeniť alebo opraviť. Používajte iba náhradné diely doporučené firmou Babymoov.

Prílišné vystavovanie slnku alebo teple môže spôsobiť odfarbenie alebo skrútenie dielov.

Na čistenie rámu sedačky používajte výhradne domáci mydlo alebo umývací prostriedok a vlažnú vodu. Nepoužívajte prostriedky s chlórrom.

Snímateľný ochranný poťah a snímateľný redukčný vankúšik sú povrchovo umývateľné. K tomuto účelu použite vlhkú handričku a mydlo.

100% polyester.



POUŽITIE A VLASTNOSTI SEDAČKY

A. ROZLOŽENIE SEDAČKY

Rozložte bočné tyče, potom vložte vodorovnú tyč do tyče, ktorá je na to určená, pokiaľ nebudete počuť cvaknutú (**obrázok 1,2,3,4 a 5**).

B. NASTAVENIE SKLONU CHRBTOVEJ OPIERKY

Zdvihnite súčasne obe páčky náklonu (**b**), aby ste naklonili opierku (**obrázok 6**). Sklopte súčasne obe páčky náklonu (**b**), aby ste zablokovali sklon chrbtovej opierky (**obrázok 7**).

C. POLOHA "SEDAČKA" ALEBO "HOJDAČKA"

Poloha "sedačka" (obrázok 8)

Dajte dole nôžky s protišmykovou úpravou (**a**) tak, aby ste sedačku ľahko nadvihli.

Poloha "hojdačka" (obrázok 9)

Nechajte nôžky s protišmykovú úpravou (**a**) sklopené tak, aby ste umožnili hojkanie.

D. UPEVNENIE 3 BODOVÉHO BEZPEČNOSTNÉHO POSTROJE (e)

Dajte bábätko do sedačky v pozícii sedu alebo v ľahu. Aby ste sa dostali k upínacej časti, zdvihnite hornú časť postroja medzi nohami. Zcvaknite 2 časti postroja do upínacej časti, nastavte veľkosť pásu posúvaním popruhu, potom uzavrite hornú časť, aby ste skryli upínaciu časť. (**obrázok 10,11,12 a 13**).

E. UPEVNENIE SNÍMATELNÉHO REDUKČNÉHO VANKÚŠIKU (d)

Používajte len redukčný vankúšik dodaný s Vašou sedačkou. Redukčný vankúšik je voliteľný prvok, ktorý poskytne hlave bábätko ďalšiu oporu pre optimálny komfort. Tento prvok sa môže oddeliť od sedačky. Na upevnenie alebo odobratie redukčného vankúšiku postačí použiť suché zipsy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane vankúšika. Pre upevnenie redukčného vankúšika treba ho navliecť do ochranného poťahu v hornej časti sedacej časti (**c**) (**obrázky 14 a 15**).

F. POUŽÍVANIE ODNÍMATEĽNEJ HRAZDIČKY (f)

Keď máte sedačku čelom k sebe, nasadte hraciu hrazdičku (**f**) pomocou opory, ktorá je na tento účel určená na pravej bočnej tyči (**obrázok 16 a 17**). Nastavte náklon hracie hrazdičky (**f**) natáčaním hrazdičky spredu dozadu podľa požadovanej polohy (**obrázok 18**). Na upevnenie hračky zasuňte šnúrku hračky do miesta, ktoré je na tento účel určené na hracej hrazdičke (**f**).

G. SKLADANIE SEDAČKY

Dbajte na to, aby bol náklon chrbtovej opierky zablokován (**obrázok 19**).

Pre zloženie nožičiek s protišmykovou úpravou (**a**) otočte sedačku tak, aby opierka pre nohy (**g**) smerovala nahor. Vycvaknite vodorovnú tyč kovovej konštrukcie tak, že stlačíte posuvné tlačidlo (**obrázok 20**).

Vyberte súčasne vodorovnú nohu z bočnej nohy potom zložte vodorovnú tyč na bočnú tyč (**obrázok 21**).

Uchopte jednou rukou jednu z dvoch nožičiek s protišmykovou úpravou (**a**), potom zatlačte smerom nadol nôžku s protišmykovou úpravou (**a**) (**obrázok 22 a 23**), a otočte nôžku smerom dovnútra (**obrázok 24 a 25**). Rovnaký postup zopakujte aj s druhou nôžkou (**obrázky 26 a 27**).

H. PRENÁŠANIE SEDAČKY

Uchopte sedačku bez dieťaťa za obe ucha pre prenášanie (**h**) (**obrázok 28**).