

## LEHAČKA COZY

### Návod na použitie

**Dôležité: Pozorne si prečítajte tento návod a uchovajte ho pre budúce použitie.**

#### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Pred použitím lehátky si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uchovajte ho spolu s obalom pre budúcu potrebu.
- Lehátko je vhodné pre deti od narodenia do 9 kg.
- Lehátko nie je určené pre deti, ktoré už vedia samostatne sedieť.

V súlade s EN12790-2009.

**Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok. Venujte trochu času, aby ste si prečítali tieto informácie, pretože to zaisť mnoho rokov šťastného a bezpečného používania.**

#### UPOZORNENIE!

Nedodržaním nižšie uvedených pokynov môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti!

**UPOZORNENIE:** Bezpečnosť vášho dieťaťa je vašou zodpovednosťou.

**UPOZORNENIE:** Nepoužívajte lehátko, akonáhle dieťa začne samostatne sedieť.

**UPOZORNENIE:** Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.

**UPOZORNENIE:** Táto leháčka nie je určená pre dlhodobjšie spánok.

**UPOZORNENIE:** Je nebezpečné používať túto lehátku na vyvýšenej ploche. napr. stole.

**UPOZORNENIE:** Vždy používajte bezpečnostný systém.

**UPOZORNENIE:** Nikdy neprenášajte lehátku uchopením za hrazdičku.

- Neumiestňujte lehátku do blízkosti zdrojov tepla, napr. Do blízkosti kachlí, krbov atď.
- Neumiestňujte lehátku do blízkosti predmetov, ako sú napríklad záclony a elektrické káble - môže vzniknúť nebezpečenstvo udusenía alebo uškrtenia.
- Nikdy neprenášajte lehátku, ak je v nej dieťa.
- Nikdy nenastavujte lehátku, ak je v nej dieťa.
- Ak lehátku nepoužívate, uchovávajte ju mimo dosahu detí.
- Táto lehátku v žiadnom prípade nenahrádza detskú postieľku ani posteľ. Ak vaše dieťa potrebuje spať, potom by malo byť umiestnené vo vhodnej detskej postieľke alebo posteli.
- Nepoužívajte lehátku, ak sú niektoré súčasti rozbité alebo chýba.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo ako náhradné diely, než ktoré sú schválené výrobcom.
- Táto lehátku je určená pre deti od narodenia do 9kg.
- Maximálna hmotnosť dieťaťa, pre ktorú je určená kolíska, je 9kg.

Obah

I. Zoznam dielov a nákras

II. Návod na montáž

III. Použitie

IV. Údržba a čistenie

#### I. Zoznam dielov a nákras:

1 Ľavý základný rám

2 Pravý základný rám

3 Zadné základné rúrka

4 Rám chrbtovej opierky

5 Rám nožnej opierky

6 Ovládací panel



7 Poťah sedadla

8 Hrazdička s hračkami




## II. Montáž

1. Zadná základná rúrku umiestnite na rovný povrch a zasuňte do nej ľavý a pravý rám kým nezačujete zacvaknutie.

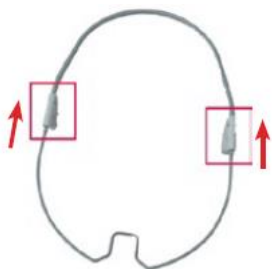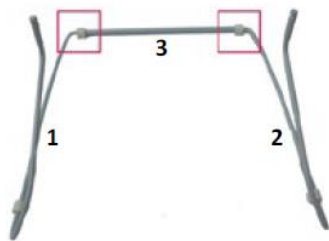

2. Zasuňte rám nožnej opierky do príslušných otvorov operadla, kým nezapadne na miesto.

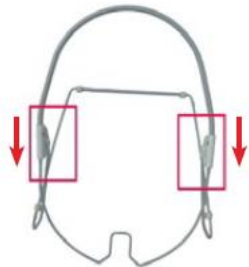

3. Pripojte hornú konštrukciu rámu do základného rámu. Uistite sa, že každá strana zapadne správne na miesto.



4. Nasuňte hornú časť poťahu sedadla nad rúrku operadla a pretiahnite ho cez opierku nôh. Uistite sa, že máte poťah správne nasadený cez celý rám sedadla.




5. Ovládací panel nasadíte do zodpovedajúceho otvoru na ráme nožnej opierky. Uistite sa, že je správne usadený.

6. Poťah sedadla upevnite k rámu pomocou 3 pásov na zadnej strane.



7. Do otvorov na ráme nasadíte hrazdičku s hračkami, ako je znázornené na obrázku.

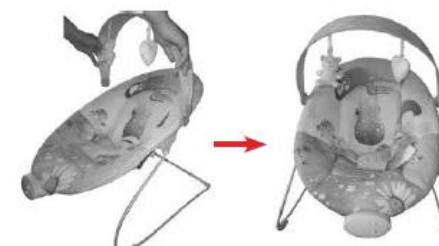

## III. Použitie

1. Tlačidlo vibrácie ON / OFF

Pre aktiváciu vibračnej funkcie, prepnete tlačidlo vibrácie do polohy ON.



2. Tlačidlo hudby / hlasitosti

Jednotka prehráva rôzne melódie. Melódiu aktivujete prepnutím do pozície LOW alebo HIGHT a vyberte hlasitosť.

3. Pomocou skrutkovača odskrutkujte a vyberte kryt batérií. Vložte 3x 1,5 V "C" batérie (nie sú súčasťou výrobku). Kryt opäť zaskrutkujte.



## IV. Údržba a čistenie

Správne používanie a údržba tejto lehátka je zásadný pre jej čo najdlhšiu životnosť. V niektorých klimatických podmienkach môžu prípadné plesne ovplyvniť látku poťahu. Lehátka vždy uložte na suché miesto. Všetok obalový materiál zlikvidujte, pretože predstavuje nebezpečenstvo udusení malých detí.

### **Čistenie:**

Poťah čistite pomocou vlhkej handričky a jemného čistiaceho prostriedku.

Pri silnom znečistení poťah zložte a ručne vyperte spolu s jemným čistiacim prostriedkom. Poťah rozprestrite a vysušte na dobre vetranom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.

Nepoužívajte žiadne bieliace ani abrazívne čistiace prostriedky.

### **Údržba:**

Pravidelne kontrolujte všetky trubky a upevňovacie prvky. Uistite sa, že sú všetky pred každým použitím lehátka. Pravidelne kontrolujte látku a šitie a skontrolujte, či nie je niektorá časť poškodená. V prípade zistenia chýbajúce či chybné časti, lehátka ďalej nepoužívajte.

### **Ovládací panel**

Tento produkt vyžaduje 3x 1.5V "C" batérie (nie sú súčasťou dodávky).

Vloženie / výmena batérií:

Uvoľnite skrutku na kryte priestoru pre batérie a kryt otvorte.

Batérie vložte do priestoru, dbajte na správnu polaritu (ako je uvedené na výrobku). Uzavrite priestor a riadne kryt zaskrutkujte.

Uistite sa, že máte ovládací panel správne nasadený. Potrebné dohľad dospelaj osoby.

**UPOZORNENIE:** Ovládací panel môže byť použitý len po správnom namontovaní na ráme lehátka, nesmie sa použiť samostatne.

### **UPOZORNENIE: Bezpečnosť batérií**

Batérie udržiavajte mimo dosahu detí.

Použitie alebo vybité batérie z lehátka vždy vyberte, aby ste predišli nebezpečenstvu vytečeniu batérie, čo by mohlo byť nebezpečné a mohlo by to vážne poškodiť produkt.

Ak nebudete lehátka po dlhšiu dobu používať, vyberte batérie.

Pre správnu funkciu lehátka používajte iba alkalické batérie rovnakého typu Nikdy spolu nemiešajte nové a staré batérie alebo rôzne typy batérií.

Pri vkladaní nových batérií sa vždy uistite o správne polarite

Nikdy sa nepokúšajte dobíjať nenabíjacie batérie, môžu explodovať.

Pred nabíjaním dobíjacie batérie je treba ju vybrať z výrobku.

Dobíjacie batérie sa nabíja iba pod dohľadom dospelého.