




babymoov

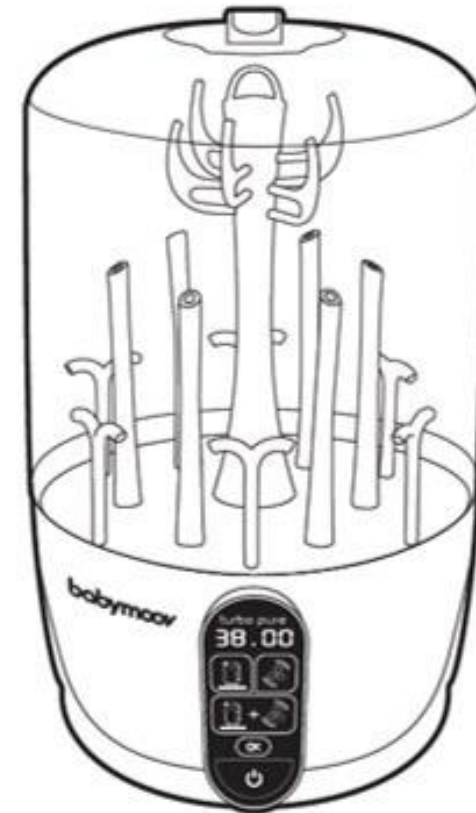

Turbo Pure
A003106



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

**NEDODRŽANIE TÝCHTO POKYNOV MÔŽE VIESŤ K PREHRIATIU ALEBO POŠKODENIU PRÍSTROJA.
S prístrojom môže manipulovať iba dospelá osoba.**

Pri používaní elektrických spotrebičov musí byť VŽDY použité základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich: PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE POKYNY.

- Počas používania môže byť voda v sterilizátore veľmi horúca. Nepremiestňujte prístroj počas prevádzky.
- Nenaliavajte do konektora vodu.
- Nesprávne používanie prístroja môže viesť k možnému poraneniu.
- Povrchy topného telesa môžu po použití teplé.
- Tento prístroj nesmie používať deti. Udržujte spotrebič a jeho napájací kábel mimo dosahu detí.
- Skontrolujte, či napätie vášho elektrického systému zodpovedá spotrebičmi (pozri hodnoty uvedené na spodnej strane prístroja).
- Prístroj zapínajte iba vtedy, ak ste doma. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nekladajte napájací kábel, zástrčku ani spotrebič do vody ani do inej kvapaliny. Prístroj čistite iba jemnou vlhkou handričkou.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo pred čistením a montážou, spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete a vyberte napájací kábel.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti a miestach ako sú napr.:
 - kuchynské kúty vyhradenej pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a ďalších pracoviskách
 - hotely, motely a iné obytné a ubytovacie priestory
- Do spotrebiča nalejte pred spustením 105ml destilovanej vody. Do spotrebiča nevlievajte zbytočne veľké množstvo vody.
- Vždy používajte len destilovanú vodu. Do prístroja nevlievajte žiadne iné tekutiny alebo horúcu vodu.
- Prístroj neumiestňujte do blízkosti kachlí, sporákov ani iných zdrojov tepla.
- Počas chodu na prístroj ani do jeho blízkosti nedávajte žiadne predmety, hrozí nebezpečenstvo vzplanutia.
- Nezakrývajte prístroj žiadnymi fóliami, mohlo by to spôsobiť prehriatie prístroja. Nikdy nepokladajte žiadne horľavé materiály (napr. papier, lepenka, fólie ...) na prístroj ani do jeho blízkosti, mohlo by dôjsť k vzniku požiaru alebo roztavenie.
- S prístrojom môžu manipulovať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo intelektuálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí iba za predpokladu, že majú primeraný dohľad alebo bezpečnostné používanie výrobku a že rozumie príslušným rizikám.
- Nedovoľte deťom hrať sa s prístrojom. Prístroj nie je hračka.
- Do prístroja vkladajte len plastové alebo sklenené fľaše, ktoré sú odolné voči varu a teplovzdorné.
- Prístroj prestaňte používať, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, alebo ak prístroj nefunguje správne alebo ak bol nejakým spôsobom poškodený. Opravu môže vykonávať iba zodpovedná osoba, obráťte sa na adresu distribútora. Prístroj je dodávaný s krátkym napájacím káblom s cieľom znížiť nebezpečenstvo zapletenia alebo výpadkov.
- Elektrické a elektronické zariadenia musia byť zhromažďované oddelene od domáceho odpadu. Nevhadzujte elektrické a elektronické zariadenia do bežného komunálneho odpadu. Uistite sa, že sú vyhodené do triedeného zberu.





Tento symbol vyznačuje, že v celej Európskej únii nesmie byť tento výrobok vyhodený alebo zmiešaný s domácim odpadom, ale musí byť zbieraný oddelene.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE – PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY:

- Nenechávajte dieťa bez dozoru, keď je prístroj zapnutý.
- Prístroj používajte iba na sterilizáciu, sušenie a ukladanie fliaš a príslušenstva. Iné použitie môže byť nebezpečné.
- Do vody, ktorú vlievate do prístroja, nepridávajte žiadne iné prísady (slanú vodu, medicínske prostriedky a iné prípravky), mohlo by to prístroj poškodiť.
- Prístroj používajte len v suchom prostredí. Prístroj nikdy nekladajte do vody ani inej kvapaliny.
- Prístroj nikdy neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú rúry, radiátory, okná na priamom slnečnom žiarení.
- Prístroj vždy používajte na rovnej, stabilnej a suchej ploche.
- Prístroj je počas používania horúci, udržujte dieťa ďaleko od prístroja. Uistite sa, že kábel je mimo dosahu dieťaťa.
- Po skončení sterilizácie sú fľaše veľmi horúce. Vyberte ich veľmi opatrne.
- Nikdy prístroj nepremiestňujte, ak je v prevádzke, ak obsahuje teplú vodu alebo je zapojený v elektrickej sieti.
- Prístroj je počas prevádzky veľmi horúci. Nedotýkajte sa ho, ani ho neotvárajte.
- Po ukončení sterilizácie počkajte minimálne 15 minút, kým prístroj nevychladne. Nedotýkajte sa vnútra nádrže, pokiaľ je prístroj v prevádzke alebo ihneď po jeho vypnutí.
- Prístroj vždy odpojte z elektrickej siete, ak ho chcete vyčistiť alebo naplniť.
- Vždy sa uistite, že kábel je mimo dosahu detí alebo či nie je v blízkosti zdrojov tepla.
- Prístroj je určený iba pre domáce použitie. Prístroj nepoužívajte vonku.

ČASTI PRÍSTROJA

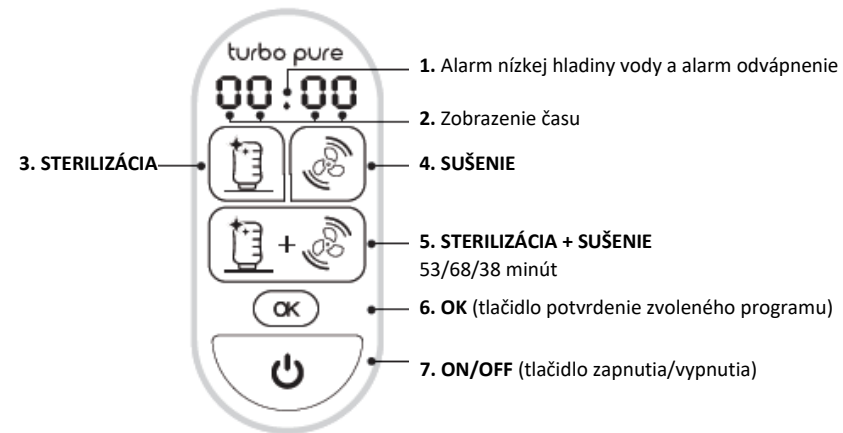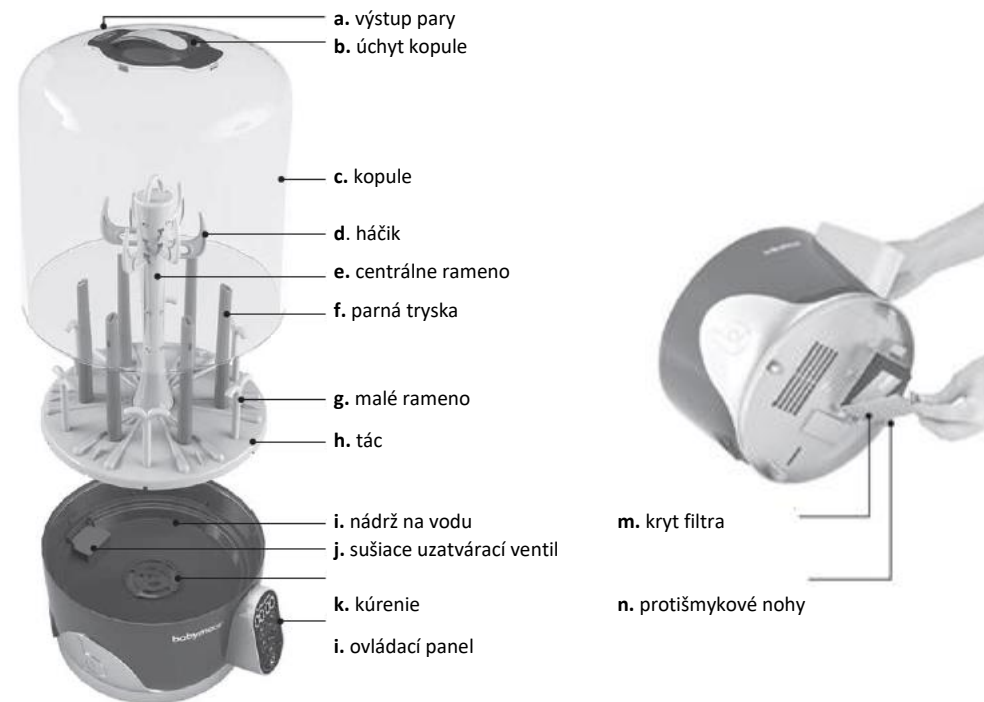

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali prístroj Turbo-Pure Babymoov.

Tento revolučný sterilizátor dojčenských fliaš a sušička odstraňuje 99% baktérií a znečisťujúcich látok vo vzduchu. Turbo-Pure sa vyrába za použitia 100% materiálov neobsahujúcich BPA.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

- vstup: 220 – 240 VAC, 50-60 Hz
- výkon sterilizácie: 600 W
- výkon sušenie: 125 W

- doba sterilizácie: 8 minút
- doba sušenie: 30, 45 a 60 minút
- alarm nízkej hladiny vody a alarm nutnosť odvápnenia

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Výrobok utrite vlhkou handričkou (okrem elektrickej základne).
- Pred prvým použitím zapnite celý cyklus sterilizácie na prázdno.

▲ **Upozornenie:** Nikdy nekladajte elektrickú základňu do vody.

PRÍPRAVA A POUŽITIE

Pred uložením produktov do sterilizátora sa uistite, že sú prázdne, čisté a opláchnuté v čistej vode.

▲ **DÔLEŽITÉ:** Všetky výrobky, ktoré majú byť sterilné, musia byť schopné odolať teplotám až do 100°C/212°F.

• Rýchly štart

Pre vašu bezpečnosť odporúčame, aby ste si pred prvým použitím sterilizátora prečítali pokyny.

3 kroky k rýchlemu spusteniu:

- Do nádrže nalejte 105ml destilovanej alebo mäkkej vody.
- Naplňte sterilizátor s vašimi produktmi.
- Vyberte požadovaný program.

• Naplnenie vodou:

▲ Do nádrže nalejte 105ml destilovanej alebo mäkkej vody.

Pre odmeranie správneho množstva vody použite odmerku dodanú spolu s prístrojom. Odmerku naplňte celú.

Hladina vody by mala dosiahnuť symbolu .

Vždy dodržujte presné množstvo vody - 105ml. V opačnom prípade to môže mať vplyv na sterilizáciu alebo na sušenie.

• Usporiadanie predmetov:

Turbo-Pure je vhodný pre rôzne predmety, ako sú napríklad odsávačky, detské príkrmy, striekačky a mnoho ďalších!

- Odstráňte prebytočnú vodu z fliaš. V opačnom prípade sa predlžuje doba sušenia.
- Usporiadajte predmety a nechajte medzi nimi dostatočný priestor, aby medzi nimi mohol cirkulovať vzduch.
- Uistite sa, že fľaše sú umiestnené hore dnom, parnej trysky musia byť umiestnené vo vnútri fliaš.

• Voľba režimu

- Zapojte prístroj do elektrickej siete.
- Stlačte tlačidlo ON/OFF pre zapnutie prístroja.
- Prístroj je teraz nastavený v režime READY (tlačidlá STERILIZÁCIA, SUŠENIE a STERILIZÁCIA + SUŠENIE sa rozsvietia).
- Stlačte požadovanú funkciu (STERILIZÁCIA, SUŠENIE alebo STERILIZÁCIA + SUŠENIE) a tlačidlo sa zapne.


Na displeji sa zobrazí čas zvolenej funkcie.

- Po stlačení zvoleného tlačidla, môžete funkciu zmeniť jednoducho stlačením inej funkcie.



Funkcia sušenia sa môže meniť v závislosti na:

- Teplota v miestnosti: pre chladnejšie teploty sa predlži doba sušenia.
- Hladina vlhkosti v miestnosti: pri vyšších úrovniach vlhkosti sa čas sušenia predlži.
- Materiál fľaše a príslušenstvo: ak nie sú predmety zo skla, doba sušenia sa predlži.
- Miera naplnenie sterilizátora: čím viac predmetov bude v prístroji uložené, tým sa čas sušenia predlži.

Nízka hladina vody:

- Ak je hladina voda príliš nízka, ikona  bude svietiť oranžovo. Prístroj vydá zvukový signál, ktorý oznamuje, že sterilizácia bola ukončená za menej ako 8 minút. To znamená, že cyklus nemal dostatok času na zabitie všetkých baktérií. Ak chcete ho vypnúť, prečítajte si časť RIEŠENIE PROBLÉMOV.

STERILIZÁCIA + SUŠENIE

- Stlačte tlačidlo STERILIZÁCIA + SUŠENIE , tlačidlo sa rozsvieti
- Stlačte tlačidlo STERILIZÁCIA + SUŠENIE  - ak stisnete ho 1x, spustí sa 53-minútový program, ak stlačíte ho 2x, spustí sa 68-minútový program, ak stlačíte ho 3x, spustí sa 38-minútový program. Rozdiel je v požadovanej dobe sušenia.



53-minútový cyklus
8 minút sterilizácie
+ 45 minút sušenie



68-minútový cyklus
8 minút sterilizácie
+ 60 minút sušenie




38-minútový cyklus
8 minút sterilizácie
+ 30 minút sušenie



- Po zvolení doby stlačte tlačidlo "OK" pre potvrdenie.
- Na paneli sa zobrazí vybraný čas a začne odpočítavanie.
- Po ukončení cyklu STERILIZÁCIA + SUŠENIE sa ozve zvukový alarm. Zobrazený čas bude 00:00.
- Po ukončení cyklu môžete zvoliť ďalšie funkcie, a to zvolením príslušného tlačidla. Displej zostane zapnutý, stlačte tlačidlo "OK" a prístroj sa vypne.
- Ak chcete prístroj vypnúť ihneď po skončení cyklu, stlačte tlačidlo "ON/OFF".

STERILIZÁCIA



- Stlačte raz tlačidlo STERILIZÁCIA , tlačidlo sa rozsvieti.
- Na paneli sa zobrazí čas 08:00 a bliká.
- Po zvolení času stlačte tlačidlo "OK" pre potvrdenie cyklu.
- Na paneli sa zobrazí vybraný čas a začne odpočítavanie.
- Po ukončení cyklu STERILIZÁCIA sa ozve zvukový alarm. Zobrazený čas bude 00:00.
- Po ukončení cyklu môžete zvoliť ďalšie funkcie, a to zvolením príslušného tlačidla. Displej zostane zapnutý, stlačte tlačidlo "OK" a prístroj sa vypne.
- Ak chcete prístroj vypnúť ihneď po skončení cyklu, stlačte tlačidlo "ON/OFF".

SUŠENIE

- Stlačte raz tlačidlo SUŠENIE , tlačidlo sa rozsvieti.
- Na paneli sa zobrazí čas "30:00" (predvolená doba sušenia).
- Stlačte tlačidlo SUŠENIE  pre zmenu doby sušenia (30/45/60 minút)




- Po nastavení doby sušenia stlačte tlačidlo "OK" pre potvrdenie.
 - Na paneli sa zobrazí zvolená doba a začne odpočítavanie.
 - Po ukončení cyklu SUŠENIE sa ozve zvukový alarm. Zobrazený čas bude 00:00.
 - Po ukončení cyklu môžete zvoliť ďalšie funkcie, a to zvolením príslušného tlačidla. Displej zostane zapnutý, stlačte tlačidlo "OK" a prístroj sa vypne.
 - Ak chcete prístroj vypnúť ihneď po skončení cyklu, stlačte tlačidlo "ON/OFF".
- Pozn:** Prístroj sa po 2 hodinách vypne a všetky nastavenia sa vrátia na predvolené hodnoty.

PRISPŮSOBENIE STERILIZÁTORA

Stojan na fľaše môžete prispôbiť vašim potrebám a príslušenstvu, ktoré chcete sterilizovať.

Centrálné rameno a všetky ostatné ramená sú odnateľné, čo umožňuje použiť len bielu základňu napr. pri sterilizácii veľkého príslušenstva (napr. odsávačky).

- Dlhšie trysky demontujete tak, že ich uvoľníte proti smeru hodinových ručičiek. Pre nasadenie použite opačný smer.
- Kratšie trysky demontujete tak, že ich uvoľníte v smere hodinových ručičiek. Pre nasadenie použite opačný smer.
- Háčiky odstránite tak, že ich vytiahnete smerom nahor a mierne ťaháte k sebe.

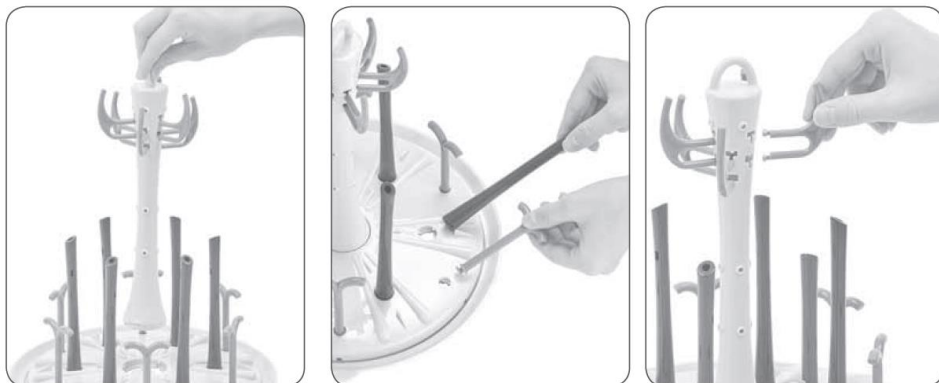

VÝMENA FILTRA



- Otvorte kryt filtra.
- Filter vyberte.
- Nahraďte novým filtrom. Uistite sa, že zelená časť bielej karty je obrátená smerom k vám. Filter pevne zatlačte.
- Nasadte kryt na miesto. Uistite sa, že je kryt správne zatvorený.

ÚDRŽBA

- Topné teleso by malo byť pravidelne čistené (raz až dvakrát týždenne v závislosti na frekvencii používania).
- Vždy odpojte prístroj od elektrickej siete a uistite sa, že pred čistením už vychladol.
- Držiaky fliaš a jeho príslušenstva, rovnako ako veko kopuly, možno umývať v umývačke. Môžete tiež použiť na čistenie vodu s jemným mydlom, opláchnite v čistej vode a nechajte na vzduchu vyschnúť.
- Základňu umývajte zvonku len vlhkou handričkou.
- Nádrž na vodu čistite jemnou handričkou. Nechajte ju uschnúť položenú hore dnom. **NIKDY NEVKLADAJTE ZÁKLADŇU DO VODY ANI INEJ TEKUTINY A NIKDY JU NENAPŇUJTE PLNÚ VODU.**
- Nikdy nepoužívajte čistiaci prostriedok na čistenie akejkoľvek časti zvlhčovača obsahujúce vodu. Čistiaci prostriedok by mohol upchať vývody pary.
- Na čistenie základne nepoužívajte žiadne abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá. Mohli by spôsobiť vážne poškodenie prístroja.
- Vždy vyprázdňte zásobník na vodu a všetku zvyškovú vodu. Uistite sa, že sú všetky časti pred spustením cyklu suché.




ODVÁPNEIE

Po niekoľkých použití sa môžu na topné časti usadiť minerálne zvyšky. Aby ste predišli nadmernému usadzovaniu, po každom použití vyčistite povrch vlhkou handričkou. Po 50 cykloch sterilizácie a / alebo sušenie sa zmení farba ikony na modrú

Postup:

1. Pomocou handričky alebo hubky odstráňte zvyšnú vodu v nádrži.
 2. Zmiešajte 50ml teplej vody sa 105ml bieleho octu a tento roztok nalejte do nádrže.
 3. 2 hodiny, príp. viac, nechajte pôsobiť. Potom nádrž vyprázdňte. Do rovnakého roztoku namočte tiež parnej trysky.
 4. Spustíte sterilizačný cyklus, aby ste odstránili všetok zápach alebo zvyšky bieleho octu.
 5. Po skončení cyklu stlačte tlačidlo "OK" a držte ich po dobu 5 sekúnd pre resetovanie. Ikona prestane svietiť na modro. Ak tlačidlo "OK" nepodržíte po dobu 5 sekúnd - tak i pre vypnutie a zapnutie prístroja bude ikona stále svietiť na modro.
- Ak je hladina vody v priebehu cyklu odvápnenia príliš nízka, rozsvieti sa oranžová ikona. V takom prípade postupujte podľa vyššie popísaných postupov pre problémy s nízkou hladinou vody. Keď prístroj znovu zapnete, oranžová ikona zmizne, ale rozsvieti sa modrá ikona. Potom dokončíte proces odvápnenia podľa postupu vyššie.
 - Po odvápňovaní bielym octom sa na prístroji môžu objaviť flaky, ktoré sú ale bezpečné.
 - Ak sa na prístroji objaví minerálne zvyšky, môžete proces odvápnenia urobiť aj skôr, než na paneli začne modro svietiť ikona.

MOŽNÉ PROBLÉMY

PROBLÉM	MOŽNÉ PRÍČINY	RIEŠENIE
 <p>Nízka hladina vody: ikona svieti oranžovo a ozve sa 5 krátkych varovných signálov</p>	<p>Na paneli sa zobrazí čas, kedy sa cyklus zastavil, čo naznačuje, že program nebol správne dokončený kvôli nízkej hladine vody v nádrži.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Stlačte tlačidlo "ON/OFF" pre vypnutie prístroja a počkajte 10 minút, než sa spotrebič ochladí. - Stlačte tlačidlo "ON/OFF", aby ste prístroj opäť zapli, nalejte do nádržky 105ml vody a spustíte nový cyklus.. - Ak sa prístroj dostatočne neochladil, ikona zmení na oranžovú, keď stlačíte tlačidlo "OK" pre potvrdenie programu. V takom prípade operáciu opakujte.
 <p>ERROR CODE (4 digitálne + 5 krátkych varovných signálov): - ERR1 - ERR2 - ERR3 - ERR4</p>	<p>Kód chyby indikuje poruchu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obráťte sa na adresu distribútora.
<p>Prístroj sa nespustí</p>	<p>Nesprávne napájacie napätie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Overtte, či je prístroj zapojený do zásuvky (230V)
	<p>Prístroj nie je správne zapojený do elektrickej siete.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pred spustením cyklu stlačením tlačidla ON/OFF skontrolujte, či je prístroj zapojený.
	<p>Nízka hladina vody.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Skontrolujte hladinu vody v nádrži. V prípade potreby pridajte vodu až po symbol  a reštartujte.
<p>Prítomnosť bielych máp alebo flakov na vykurovacej jednotke alebo akékoľvek iné časti sterilizátora</p>	<p>Prítomnosť vodného kameňa je normálna a môže sa vyskytovať častejšie pri používaní tvrdej vody.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Používajte destilovanú vodu. - Pravidelne prístroj odvápňujte - viď. Odvápnenie
<p>Na fľaštičkách zostávajú škrvy</p>		
<p>Proces sterilizácie je príliš dlhý alebo príliš krátky</p>	<p>Nesprávna hladina vody v nádrži.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Overtte, či ak ste do nádrže vliali správne množstvo vody (105ml). Množstvo vody podľa potreby upravte.