




babymoov

Garantie
À VIE*
LIFETIME
Warranty*

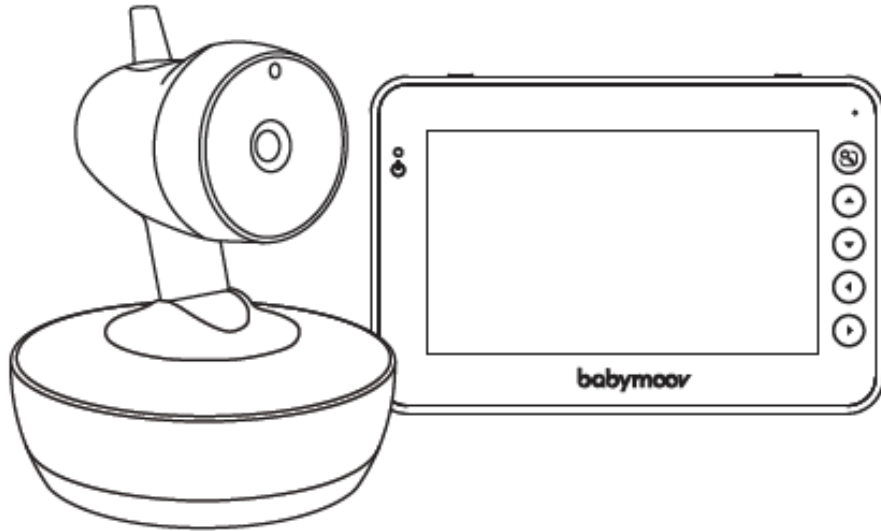

YOO-MOOV

A014417



Ďakujeme, že ste si vybrali našu detskú opatrovateľku Yoo-Moov. Prosím, prečítajte si pozorne tento návod na použitie, aby ste mohli prístroj využívať čo najlepšie a zaistiť mu čo najdlhšiu životnosť. Keby ste však spozorovali nejakú vadu alebo sa stretli s akýmkoľvek problémom, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis.

HLAVNÉ FUNKCIE

- Technológia 2.4 GHz, digitálne FHSS.
- Dosah 300m v otvorenom priestore. Dosahy uvádzané na obale sú dosahy merané na voľnom priestranstve. Pre odhad dosahu v reálnom priestore (prítomnosť stien ...) treba vydeliť uvedený dosah 3.
- Farebný displej 4,3".
- Automatické nočné videnie pre lepšiu viditeľnosť potme.
- Diaľkové ovládanie kamery, aby ste mohli vidieť svoje bábätko v spánku
- Funkcia vysielačky, aby ste mohli s bábätkom hovoriť.
- Funkcia priblíženia - zoom (x2).
- Alarm pre situáciu mimo dosahu.
- Indikátor úrovne nabíjania batérie.
- Možnosť pripojiť až 4 kamery.
- Polohovateľná kamera
- Funkcia nočného svetielka a uspávanky (až 5 melódii).
- Funkcia VOX
- Prijímač je vybavený lítiovou nabíjateľnou batériou.
- Motorizovaná kamera: možnosť ovládať pohyb kamery z prijímača (naklopenie a otáčanie)
- Ukazovateľ teploty v miestnosti s bábätkom na displeji.

UPOZORNENIE

- Detská opatrovateľka Yoo-Moov nesmie byť chápaná ako lekársky prístroj. Pri používaní detskej pestúny Yoo-MOOV sa dôrazne odporúča, aby vaše bábätko okrem toho pravidelne priamo kontroloval nejaký dospelý.
 - Predčasne narodené bábätká alebo deti, ktoré sa považujú za rizikové, musia byť kontrolované Vaším pediatrom alebo iným zdravotníckym personálom.
 - Nevzdávajte sa nikdy od svojho bábätko mimo dom, a to ani na krátky okamžik.
 - Nenechávajte v dosahu detí.
 - Nepoužívajte detskú opatrovateľku Yoo-MOOV v blízkosti zdrojov vody (kúpeľňa, drez) ..
 - Prístroj nesmie byť vystavený kvapkám alebo striekaniu a nesmie byť nad ním umiestnený žiadny predmet, ktorý obsahuje tekutiny, ako sú napríklad vázy.
 - Vždy používajte batériu prijímača, ktorá je dodávaná výrobcom. Ak je batéria poškodená, kontaktujte náš popredajný servis.
 - Pre optimálne použitie Vašej detskej pestúny Yoo-MOOV a aby ste zabránili interferenciám, odporúčame Vám nezapájať žiadne elektrický prístroj do rovnakej zásuvky ako detskú opatrovateľku Yoo-MOOV (nepoužívajte blok s rozbočovačmi zásuviek).
 - Nebezpečenstvo výbuchu, ak batéria nie je dobre nahradená. Nahrádzajte iba batériu, ktorá je rovnaká alebo ekvivalentného typu, dodávaná výrobcom .
 - Batérie (priehradka na batérie alebo inštalované batérie) nesmú byť vystavované prílišnému teplu, aké spôsobuje napríklad slnečné osvetlenie, oheň alebo iný druh tepla.
 - Adaptéry alebo zásuvky (port USB) musia byť dostupné a ľahko odpojiteľné v prípade nebezpečenstva.
 - Toto zariadenie musí byť inštalované a používané pri minimálnej vzdialenosti 20cm medzi vysielačom vln a Vaším telom.
 - Uchovajte návod na použitie k neskorším potrebám.
 - Inštaláciu zariadení smie vykonávať len dospelá osoba.
 - Tento výrobok nie je hračka. Nenechávajte si s ním hrať deti.
 - Kameru nabo šnúry neumiestňujte do kolísky alebo je nenechávajte v dosahu bábätko.
 - Nenechávajte šnúry v dosahu bábätko.
- NEVYSTAVUJTE BATÉRIU HORÚČAVE ANI VODE, NEPREPICHUJTE JU ANI SA NEPOKÚŠAJTE BATÉRIU ROZOBRAŤ: RIZIKO VÝBUCHU.**

OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ


- Používajte len sieťové adaptéry, ktoré sú súčasťou balenia. Použitie iných adaptérov by mohlo poškodiť detskú opatrovateľku.
- Keď po dlhšiu dobu detskú opatrovateľku nepoužívate, vyberte batériu prijímača, aby ste zabránili škodám, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku vytečenia batérie.
- Keď detskú opatrovateľku nepoužívate, vypojte sieťový adaptér zo zásuvky na stene.
- Detská opatrovateľka funguje najlepšie v rozsahu teplôt medzi 0°C a +40°C.
- Nevystavujte detskú opatrovateľku dlhodobo slnečným lúčom a neumiestňujte ju do blízkosti zdrojov tepla ani do vlhkej alebo veľmi prašnej miestnosti.
- Nerozoberajte prístroj: neobsahuje žiadnu súčiastku, ktorá by mohla byť používaná samostatne.
- Elektrické a elektronické zariadenia majú byť likvidovaná v rámci triedeného odpadu.
- Nerozoberajte prístroj: neobsahuje žiadnu súčiastku, ktorá by mohla byť používaná samostatne.,
- Elektrické a elektronické zariadenia majú byť likvidovaná v rámci triedeného odpadu. Nevyhadzujte odpad vzniknutý z elektrických alebo elektronických zariadení do netriedeného komunálneho odpadu. Zaisťte ich likvidáciu v rámci triedeného odpadu.
- Tento symbol v Európskej únii označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhodnený do popolnice alebo prmiešaný ku smiešnému odpadu z domácnosti, ale že patrí do triedeného odpadu.



ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- a. Kamera
- b. Prijímač
- c. Záves na stenu

- d. Dobíjacia lítium-polymérová batéria 1440 mAh
- e. USB kábel
- f. Návod na použitie

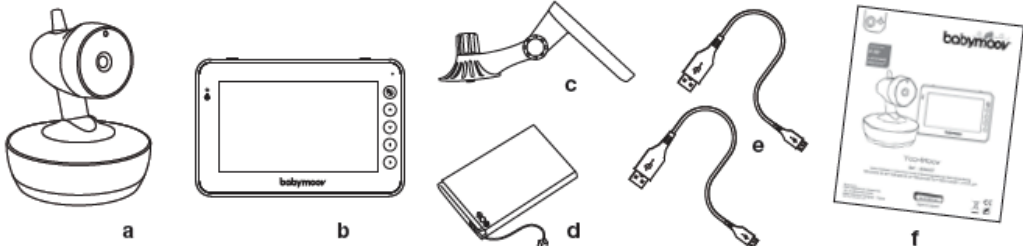

OVLÁDANIE

Kamera


1. Mikrofón
2. Nočné svetlo
3. Tlačidlo ON/OFF, párovanie
4. Port napájanie micro USB
5. Detektor okolného svetla
6. Základňa s motorčekom

Prijímač

7. Tlačidlo ON/OFF
8. Tlačidlo „Odpoveď bábätku“
9. Tlačidlo menu
10. Tlačidlá „Šipky“ pre nastavenie kamery
11. „LED: zelená - prijímač je zapnutý, červená - prijímač sa nabíja“
12. LCD displej
13. Reproduktor
14. Priehradka na lítiovú batériu
15. Port napájanie micro USB
16. Stabilizačná noha

INŠTALÁCIA PRÍSTROJA


Umiestnite kameru na rovnú plochu a do vzdialenosti od 1m do 2,50m od hlavy bábätka. Nasmerujte objektív kamery a mikrofón na bábätko.

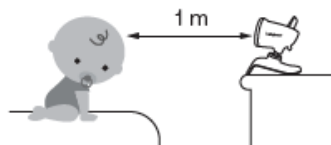


UVEDENIE DO PRAVÁDZKY

A. KAMERA

Môžete použiť USB káble, ktoré sú súčasťou balenia, alebo sieťový adaptér 5V DC / 1000 mA.

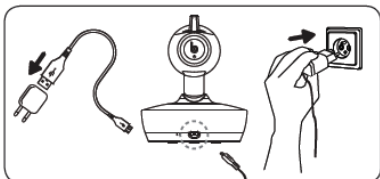




1. Pripojte výstupný konektor kábla USB k portu micro USB (4) fotoaparátu a uistite sa, že je orientácia správna.

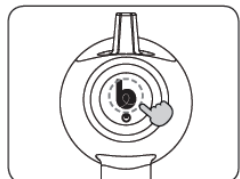

2. Pripojte USB kábel k USB zástrčke (nie je súčasťou balenia) a k sieti.

B. PRIJÍMAČ

Dobíjacia lítiová batéria 1440 mAh je už namontova v prijímači.

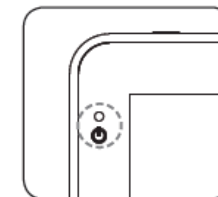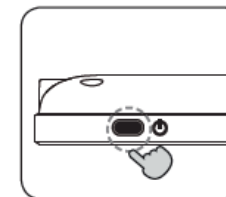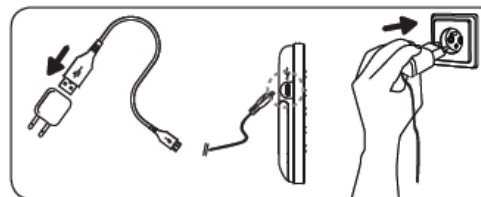


1. Pripojte výstupný konektor kábla USB k portu micro USB (15) prijímača a uistite sa, že je orientácia správna. Pripojte USB kábel k USB zástrčke (nie je súčasťou balenia) a k sieti.
2. Ak chcete prijímač zapnúť, stlačte tlačidlo ON/OFF na prijímači
3. Kontrolka napájania sa zmení na zeleno.

Pozn.: pred prvým použitím prijímača nabíjajte batériu po dobu najmenej 3 hodín.

Stav a dobíjanie batérie

- Zelená: úroveň nabitia je správna.
- Červená: slabá batéria.
- Oranžová: dobíjanie batérie pri vypnutom prijímači.
- Bliká zeleno: dobíjanie batérie, prijímač zapnutý.

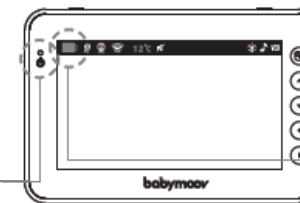

Indikátor úrovne nabitia batérie bliká, keď je batéria veľmi slabá.


Výmena batérie

V prípade potreby a pre vykonanie reštartu odpojte adaptér a otvorte pomocou plochého skrutkovača priehradku na batérie.


Pozn.: nezabudnite vypojiť adaptér zo siete, keď je batéria plne nabitá. Pre dlhšiu životnosť batérie a lepšiu výdrž nenechávajte batériu vybitú po príliš dlhú dobu.

UPOZORNENIE: POUŽÍVajte ORIGINALNE BATÉRIE ALEBO BATÉRIU DODANIA PŘEDAJCOM. UDRŽUJTE BATERIE MIMO DAHU DETÍ.

UVEDENIE PRÍSTROJA DO PROVOZU

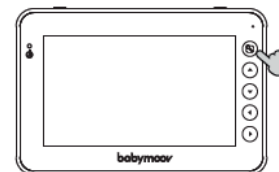

1. Vstúpte do hlavného menu

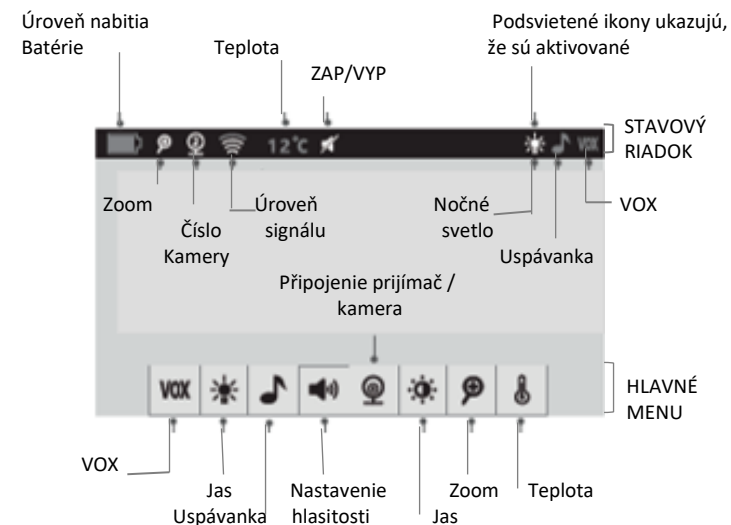



Ovládajte pohyby fotoaparátu. Stlačením týchto tlačidiel otočíte a nakloníte fotoaparát ▲▼




POZOR: kamera sa otáča o 360°. Najprv sa otočí o celé kolo, a potom zastaví (bezpečnostná zádržka chrániace motúrek). K jej spätnému otáčaniu použite tlačidlá so šípkami ◀▶.

PROPOJENIE KAMERY S PRIJÍMAČOM

C. PREPOJENIE MEDZI KAMERAMI A PRIJÍMAČOM


Proces propojenia (spárovanie) umožní pripojiť prijímač s kamerou takým spôsobom, že spolu komunikujú, bez toho aby iné prístroje (aj keby išlo o iné kamery Yoo-Moov) mohli interferovať s prijímačom alebo prijímať váš signál.

1. Vstúpte do hlavného menu

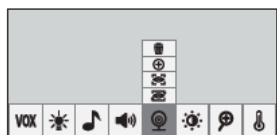


2. Vyberte sekciu "pridať fotoaparát"


3. Pre prochádzanie jednotlivými menu používajte tlačidlá so šípkami na prijímači

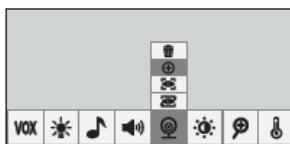


4. Pre potvrdenie stlačte tlačidlo

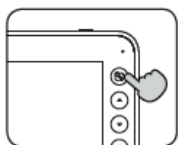

5. Vyberte **cam1**, pre potvrdenie stlačte tlačidlo

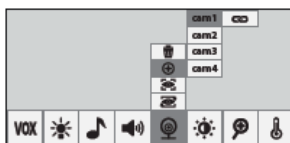

6. Zapnite aparát a počas 5 sekúnd stlačte tlačidlo. Tlačidlo začne blikať a "pípnutie" potvrdzuje, že kamera bola pripojená k prijímaču.

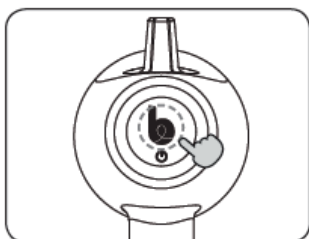


Gratulujeme! Vaša kamera je pripojená.

Pre pridanie ďalších kamier (až 4 kamery), zopakujte etapy 3 a 4 pre každú kameru jednu po druhej.


Pozn. : k prijímaču môžete pripojiť iba kamery YOO Moov. V prípade neúspešného pripojenia odstráňte kameru a znova vykonajte etapy 1 až 6.

A. ODPOJENIE JEDNEJ ALEBO VIAC KAMER


1. Vyberte "Odstrániť kameru".

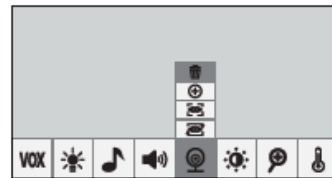

2. Vyberte kameru na odstránenie.

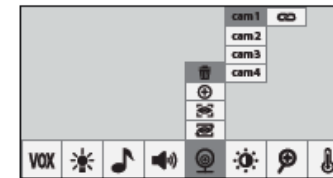

3. Pre potvrdenie stlačte tlačidlo

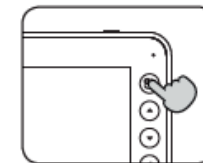

B. UKONČITE PONUKU

Pre všetky ikony:




Menu opustíte stlačením alebo vyčkaním 10 s.

Týka sa ikonky : pokiaľ pridávate alebo odoberáte kameru a chcete opustiť "Menu", musíte stlačiť niekoľkokrát šípky ◀▶ a tým sa vrátite na (PICTURE).




Menu opustíte stlačením alebo vyčkaním 10 s.

FUNKCIE PRIJÍMAČA




Tlačidlo "Odpovedať bábätku" stlačte, keď na bábätko hovoríte.

Tlačítko ON/OFF
Zapnete krátkym stlačením a vypnete dlhým.

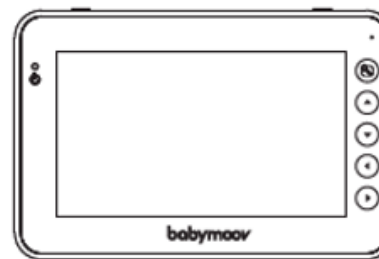

a. Vstúpte do hlavného menu
b. Pre potvrdenie stlačte tlačidlo (PICTURE).
c. Informácie o opustení Menu nájdete v časti C, oddiel "PREPOJENIE KAMERY s prijímačom"

Pre prechádzanie jednotlivými menu používajte tlačidlo so šípkami na prijímači.

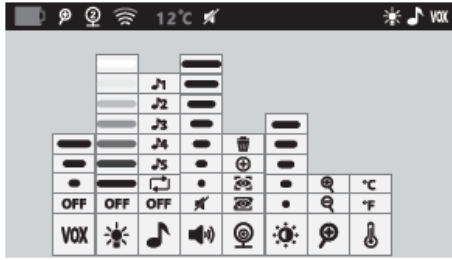

Nočné svetlo. Vyberte farbu nočného svetla alebo spustíte režim kaleidoskopu.

Uspávanka. Vyberte a pustite uspávanky vysilané kamerou.

Nastavenie hlasitosti. Na prijímači nastavte hlasitosť.


Jas. Nastavte svetelnosti displeja prijímača



Aktivácia a nastavenie citlivosti funkcie VOX



Tichá: K aktivácii jednotky rodičov stačí niekoľko zvukov bábätka.
Stredná: K aktivácii jednotky rodičov musí byť bábätko hlučnejšie.
Vysoká: K aktivácii jednotky rodičov musí byť bábätko veľa hlučné.
OFF: Funkcia VOX je vypnutá a jednotka rodičov je stále zapnutá.



Zoom



°C Teplota vo stupniciach Celzia
 °F Teplota v stupňoch Fahrenheita

ZÁVES NA STENU

1. Priskrutkujte nástennú úchytku k základni kamery.
2. Uvoľnite skrutku, nastavte uhol nástenné úchytky a vo zvolenom uhle skrutku opäť utiahnite, aby ste zaistili kameru.



Problémy	Možné príčiny	Riešenie
Žiadny zvuk, žiadny obraz v prijímači.	<ul style="list-style-type: none"> • Citlivosť mikrofónu je príliš nízka. • Sieťový adaptér nie je správne pripojený k vysielači. • Mód VOX je aktivovaný. • Batéria je vybitá. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zosilnite hlasitosť prijímača. • Skontrolujte zapojenie. • Stlačte nejaký gombík pre aktiváciu displeja. • Nabite prijímač.
Neustále prenášanie zvuku.	<ul style="list-style-type: none"> • Citlivosť módu VOX je príliš vysoká. 	<ul style="list-style-type: none"> • Znížte citlivosť módu VOX (pozri rubrika "FUNKCIE PRIJÍMAČA").
Trvalo aktivovaný alarm "Mimo dosah".	<ul style="list-style-type: none"> • Vzdialenosť medzi kamerou a prijímačom presahuje dosah signálu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Priblížte prijímač a kameru.
Obraz na displeji nie je homogénny. Zobrazuje sa obrázok "Strata signálu"	<ul style="list-style-type: none"> • Je dosiahnutá hranica dosahu signálu. • Vysielač alebo kamera sú umiestnené vedľa iných elektrických prístrojov. 	<ul style="list-style-type: none"> • Priblížte prijímač ku kamere. • Oddiaľte elektrické prístroje alebo kameru, aby ste ju vzdialili od zdroja interferencie.
Obraz na displeji stuhne alebo je čiernobiely.	<ul style="list-style-type: none"> • Slabá intenzita svetla v izbe bábätka, je aktivovaný mód nočného videnia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zvýšte osvetlenie v izbe bábätka, ak chcete prejsť do denného módu.
Príliš malý dosah.	<ul style="list-style-type: none"> • Príliš silné priečky/múry medzi kamerou a prijímačom. 	<ul style="list-style-type: none"> • Premiestnite kameru a prijímač.

- Frekvencia: 2400 MHz – 2483,5 MHz.
- Maximálna hlasitosť na výstupe: Kamera: 19.09 dBm (e.i.r.p.)
 Prijímač: 17.89 dBm (e.i.r.p.)
- Menovité vstupné hodnoty: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Menovité výstupné hodnoty: 5.0 VDV - 1000 mA
- Batéria: LI-ION Polymer 3,7 V / 1440 mAh
- Výrobca: E-TEK Electronics Manufactory Ltd.
 Model: ZD5C050100EUDW
 Verzia vybavenie: VO2