



ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Predávajúci poskytuje na výrobok záručnú lehotu 24 mesiacov od dáta predaja.
- Kupujúci je povinný používať výrobok výhradne podľa návodu na použitie, ktorý je priložený pri výrobku.
- Kupujúci je povinný zabezpečiť riadne skladovanie, ošetrovanie udržiavanie výrobku podľa návodu na použitie.
- Požiadavky na uplatnenie záruky možno vykonať iba po predložení riadne vyplneného záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s dátumom predaja.
- Nárok na uplatnenie záruky možno vykonať u predajcu, kde bol výrobok zakúpený.
- Na reklamáciu preberáme výrobky iba riadne očistené.

Reklamácia sa nevzťahuje:


- Na škody spôsobené nesprávnym používaním.
- Na škody spôsobené chybnou montážou alebo neodbornými opravami.
- Na škody spôsobené bežným používaním (opotrebovanie).
- Na škody spôsobené nadmerným namáhaním preťažovaním.
- Na škrabance ak ide o bežné opotrebovanie.
- Na vyblednutiu či inú zmenu farby prístroje, ktoré je spôsobené slnečným žiarením alebo vplyvom čistiacich prostriedkov.

Zakúpením výrobku kupujúci súhlasí so záručnými podmienkami. V záujme kupujúceho je nechať si výrobok predviesť priamo na predajni, riadne vyplniť záručný list, uschovať doklad o kúpe a zoznámiť sa s návodom na použitie.

Podpisom potvrdzujem, že som bol zoznámený s obsluhou výrobku a záručnými podmienkami.

Meno a priezvisko _____

Podpis zákazníka _____

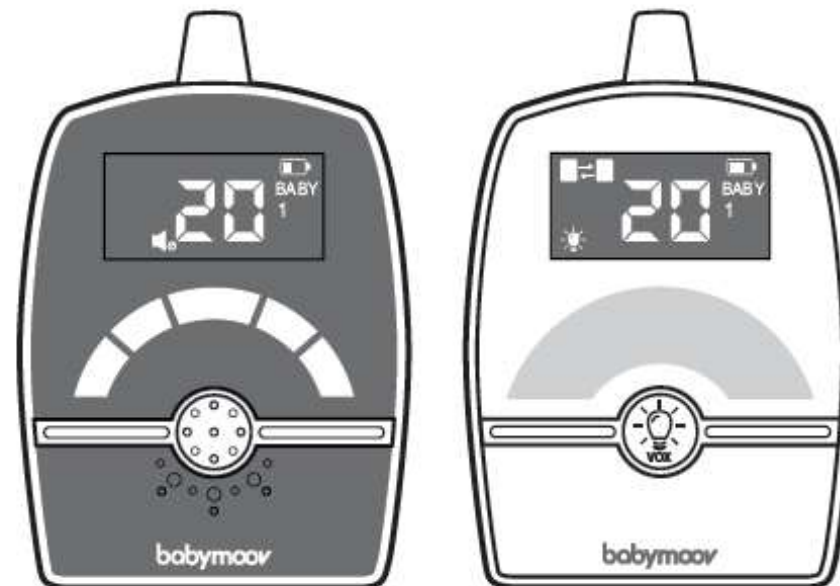

Premium Care A014204


Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu:


Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand cedex 2 - France
www.babymoov.com



PRIJÍMAČ

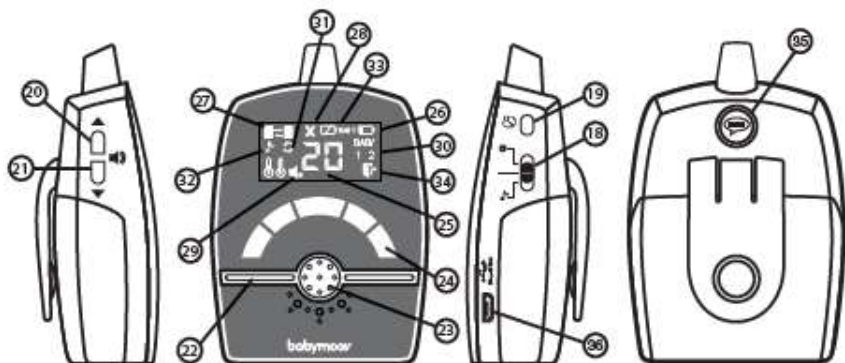

VYSIELAČ

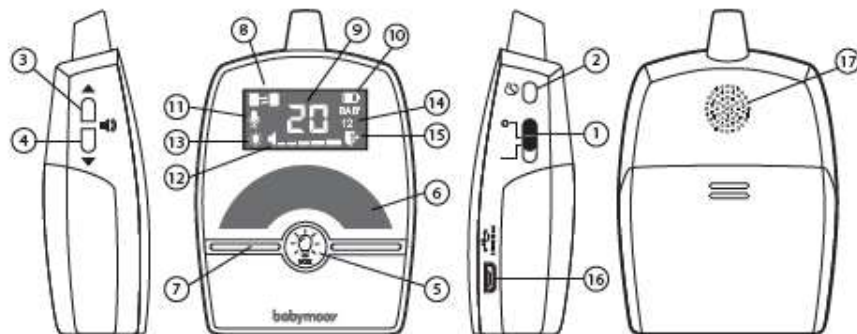

Vysielač

1. Tlačidlo ON/OFF párovanie
2. Hlavné menu
- 3-4. Kontrola citlivosti mikrofónu
- 5-6. Nočné svetlo
7. Mikrofón
8. Ikona prenos
9. Ukazovateľ teploty v miestnosti s bábätkom
10. Ikona napájanie/dobíjanie batérie
11. Ikona trvale zapnutý mikrofón
12. Nastavenie hlasitosti
13. Ikona nočné svetlo
14. Číslo detskej jednotky
15. Odchod z menu
16. micro USB vstup
17. Zvuku reproduktora

Prijímač

18. Tlačidlo ON/OFF párovanie
19. Hlavné menu
20. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
21. Tlačidlo zníženia hlasitosti
22. Mikrofón
23. Zvuk reproduktora
24. Ikona kontrola vzdialenosti / mimo dosah
25. Ukazovateľ teploty v miestnosti s bábätkom
26. Ikona napájanie / dobíjanie batérie
27. Ikona prenos
28. Ikona vibračný signál
29. Ikona vypnutie zvuku reproduktora
30. Číslo detskej jednotky
31. Tlačidlo prehrávanie všetkých uspávaniek
32. Uspávanka
33. Ikona "nizky stav batérie"
34. Odchod z menu
35. Tlačidlo "Odpovedať bábätku"
36. micro USB vstup

Ďakujeme, že ste si vybrali našu detskú opatrovateľku Premium Care. Prosím, prečítajte si pozorne tento návod na použitie, aby ste mohli prístroj využívať čo najlepšie a zaistiť mu čo najdlhšiu životnosť. Keby ste však spozorovali nejakú vadu alebo sa stretli s akýmkoľvek problémom, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis.

DIGITAL GREEN TECHNOLOGY: S cieľom chrániť zdravie dieťaťa prístroj Premium Care používa zvukový režim s nízkym prenosom energie. Okrem toho je audio režim vybavený funkciou VOX: prijímač a vysielateľ nekomunikujú nepretržite, aby sa znížila úroveň žiarenia v miestnosti. Keď dieťa plače, systém sa okamžite aktivuje, aby vás upozornil; keď dieťa prestane plakať, vysielateľ a prijímač komunikujú každých 20 sekúnd pre zabezpečenie dobrého spojenia.

HLAVNÉ FUNKCIE

- Dosah 1400 m v otvorenom priestore
- Digitálna technológia, funkcie na frekvenciách 863-870MHz bez rušivých vln
- Automatické prepnutie a vyhľadanie kanálov
- Zvukové a vizuálne upozornenie na mimo dosah
- Zvukový, vizuálny a vibračný signál na prijímači
- Kontrola hlasitosti prijímača
- Možnosť rozprávanie smerom k dieťaťu umožňuje stíšiť vaše dieťa z diaľky
- Možnosť pripojenia až 2 vysielateľov
- 6 uspávaniek
- Ukazovateľ teploty miestnosti s bábätkom na displeji
- Zvukový, vizuálny a vibračný signál na prijímači
- Tlmené nočné svetlo s nastaviteľnou intenzitou
- Nastavenie citlivosti mikrofónu vysielateľa
- Ukazovateľ stavu batérie a signál slabej batérie na vysielateľ aj prijímači

UPOZORNENIE

- Detská opatrovateľka Premium Care nesmie byť považovaná za zdravotnú pomôcku. Súčasne s používaním opatrovateľky Premium Care je dôrazne odporúčané kontrolovať dieťa priamo dospelou osobou. Predčasne narodení kojenci alebo deti vyžadujúci zvýšenú pozornosť musí byť kontrolované detským lekárom alebo iným odborníkom starostlivosti o zdravie.
- Nevzdďajte sa nikdy od dieťaťa mimo obydla, ani na krátky okamih.
- Nenabíjajte batérie, ktoré na to nie sú určené.
- Dobíjacie batérie (nie sú súčasťou balenia) pred dobíjaním vyberte z prístroja. Pripojenie prístroja k zdroju napätia nenabíja dobíjacie batérie.
- Nemiešajte nové a vybité batérie alebo dobíjacie a alkalické batérie.
- Dobíjacie batérie smú byť nabíjané len pod dohľadom dospeléj osoby.
- Batérie musia byť vložené správne podľa polaritu (+/-).
- Vypotrebované batérie musia byť vybraté z prístroja.
- Napájacie zásuvky nesmú byť vo skratu.
- Používajte vždy batériu prijímača dodanú výrobcom: ak je batéria poškodená, musí byť vymenená výrobcom, popredajným servisom alebo osobou príslušnej kvalifikácie. Zamedzte tak prípadným rizikám.
- Pre optimálne užívanie vašej opatrovateľky a pre zamedzenie akýchkoľvek rušivých vln odporúčame nezapájať iný prístroj do rovnakej elektrickej zásuvky, v ktorej je zapojená detská opatrovateľka (nepoužívajte viacnásobnej zásuvky).

OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ

- Ak opatrovateľku Premium Care po dlhšiu dobu nepoužívate vyberte batérie z vysielateľky aj z prijímača. Zamedzte tak všetkým rizikám poškodenia únikom obsahu batérií.
- Pestúnka Premium Care funguje optimálne v teplotnom rozmedzí medzi 9°C a + 50°C.
- Nevystavujte dlhodobo opatrovateľku Premium Care priamym slnečným lúčom a neumiestňujte ju v blízkosti tepelného zdroja alebo do vlhkej či veľmi prašnej miestnosti.
- Prístroj nerozoberajte: neobsahuje žiadnu súčiastku, ktorá by mohla samostatne fungovať.
- Elektrické a elektronické prístroje sú predmetom triedeného zberu odpadu. Nevyhadzujte elektrický a elektronický odpad do netriedeného komunálneho odpadu, ale odveďte ho do zberného dvora triedeného odpadu.
- Tento symbol označuje v krajinách Európskej únie, že tento výrobok nesmie byť vhadzovaný do popelnic alebo spoločne s domácom odpadom, ale musí byť predmetom triedeného zberného odpadu.



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- a. 2x USB kábel
- b. Vysielač
- c. Prijímač
- d. 1 USB zástrčka
- e. Dobíjacie batéria lítium 3,7 V (inštalovaná v prijímači)
- f. Návod na použitie



INŠTALÁCIA PRÍSTROJA

Umiestnite opatrovateľku na rovnú plochu v rozmedzí 1 až 2,50 m od hlavy dieťaťa. Zamerajte opatrovateľku a mikrofón smerom k dieťaťu.



NAPÁJANIE

A. VYSIELAČKA

- Funkcie na batérie
- Napájací kábel USB (nie sú súčasťou balenia)



B. PRIJÍMAČ

- Funkcie na batériu, ktorá je súčasťou balenia
- Napájací kábel USB




Pozn. Rozsah je dlhšia, keď vysielač beží na elektrickej zásuvke.

Pred prvým použitím nabíjajte lítium-polymérovú batériu najmenej po dobu 3 hodín. Odporúča sa vypnúť zariadenie počas prvého nabitie.

PRIPOJENIE / KONEXIE

Tento proces umožní pripojenie prijímača k vysielačke tak, aby oba prístroje vzájomne komunikovali, bez toho aby ich rušil signál iných prístrojov alebo tieto prijímali váš signál (aj detských monitorovacích rovnakého typu).


PRIJÍMAČ

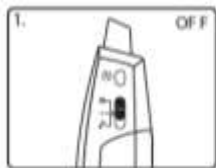

Tlačidlo OFF



Pokračujte stlačením tlačidla pre zvýšenie hlasitosti

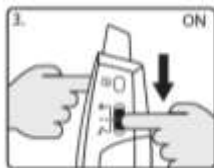


Zapnite tlačidlo do polohy ON




Ikona „P“ blinká


VYSIELAČ Opakujte rovnaké operácie ako na prijímači.

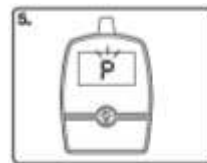

Ikona "P" blinká

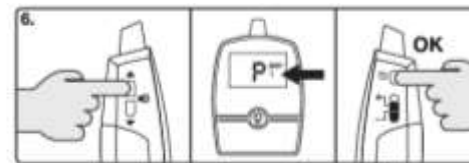

Zvoľte číslo vysielača a potvrdte tlačidlom "Ponuka"

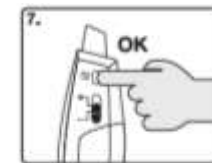

Potvrdte párovanie stlačením tlačidla "Menu" druhýkrát

8. Vypnite obe jednotky a potom ich znova zapnite. **Gratulujeme! Vaša kamera bola pripojená.**

OVLÁDANIE HLAVNÉHO MENU

PRIJÍMAČ



HLAVNÉ MENU

- Kliknutím otvoríte hlavnú ponuku



Uspávanka (30 min)

- Zvoľte uspávanku pomocou a
- Potvrdte

Upozornenie: Ak bola uspávanka aktivovaná a prijímač je vypnutý, vysielač bude pokračovať v ich prehrávaní. Vráťte sa do polohy (-) a uspávanku vypnite.



Alarmy pre nízke a vysoké teploty

- Vyberte teplotu pomocou a
- Potvrdte

Ak je teplota v detskej izbe vyššia ako nastavená hranica, spustí sa poplach.



Vibračný signál

- Zvoľte pomocou potom ON alebo OFF pomocou
- Potvrdte



Vráťte sa na hlavnú obrazovku

- Stlačením tlačidla sa vrátite na obrazovku.

VYSIELAČ



Hlavné menu

- Kliknutím otvoríte hlavnú ponuku. Stlačte pre potvrdenie.




VOX + Upravte citlivosť VOX

- Vyberte VOX pomocou a
- Pomocou šípok nastavte citlivosť VOX alebo zrušte VOX
- Potvrdte



- Stlačením tlačidla sa vrátite na obrazovku

NASTAVENIE

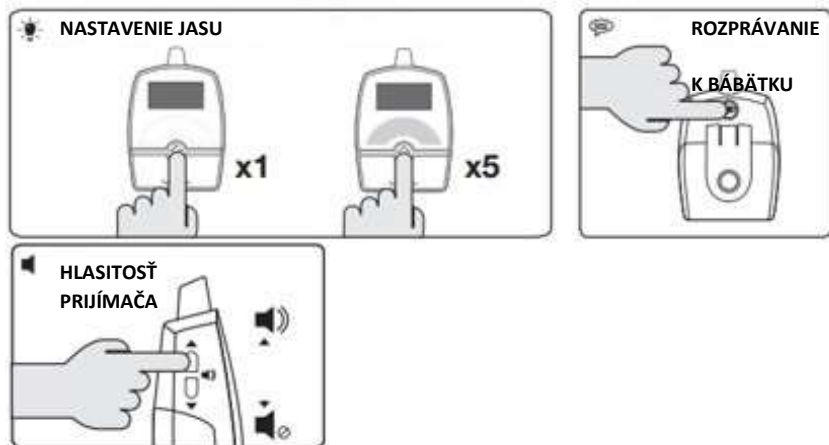

Keď na vašom prijímači znie "BUPP", znamená to, že Váš vysielateľ stratil 1/3 svojej batérie.

ODSTRÁNENIE PORÚCH

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Žiadny zvuk v prijímači	• Citlivosť mikrofónu je príliš nízka. • Sieťový adaptér nie je správne pripojený k vysielateľu. • Múd VOX je aktivovaný. • Batéria je vybitá.	• Zosilnite hlasitosť prijímača. • Skontrolujte zapojenie. • Stlačte gombík pre aktiváciu displeja. • Nabite prijímač.
Vysielateľka nepretržite vysielala	• Citlivosť módu VOX je príliš vysoká.	• Znížte citlivosť módu Vox (19).
Zvukový alarm je trvalo aktivovaný	• Batérie vysielateľky sú vybité. • Vzdialenosť medzi vysielateľkou a prijímačom je príliš veľká.	• Dobite batériu pomocou sieťového adaptéra. • Vymeňte batérie alebo použite sieťový adaptér.
Signál slabej batérie nezhasína	• Batérie sú vybité. • Batéria je poškodená.	• Dobite batériu pomocou sieťového adaptéra (prijímač). • Vymeňte batérie alebo použite sieťový adaptér (vysielateľka). • Vymeňte batériu za novú.
Dobitá batéria vydrží krátku dobu	• Nočné svetlo je nepretržite zapnuté. • Funkcia vibračný signál je aktivovaná.	• Vypnite lampičku alebo ju nastavte na VOX. • Vypnite funkciu vibračný signál.
Komunikácia je často prerušovaná	• Vysielateľka je umiestnená v blízkosti elektrických spotrebičov. • Monitor je pripojený k predlžovacím káblu	• Odstráňte elektrické spotrebiče alebo umiestnite vysielateľku ďalej od zdrojov rušivých signálov, alebo zopakujete proces pripojenie / konexie. • Nepripájajte monitor k predlžovacím káblu.
Dosah vysielateľky je príliš krátky	• Medzi jednotkami je veľa kovových štruktúr. • Batérie vysielateľky sú vybité.	• Premiestnite vysielateľku alebo prijímač. • Vymeňte batérie alebo použite sieťový adaptér.