





babymoov®

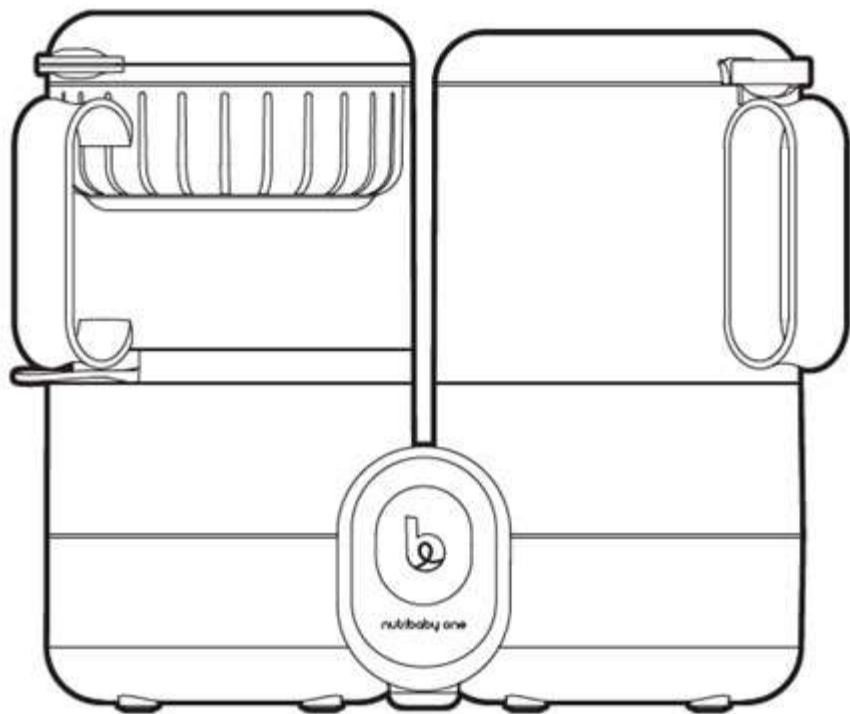

nutribaby one

Réf. : A001133

Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand 2 - France

www.babymoov.com

Babymoov UK Ltd
3rd Floor, East Reach House
East Reach
Taunton - TA1 3EN - ENGLAND


Designed and engineered
by Babymoov in France



CE
UK
CA



ČASTI

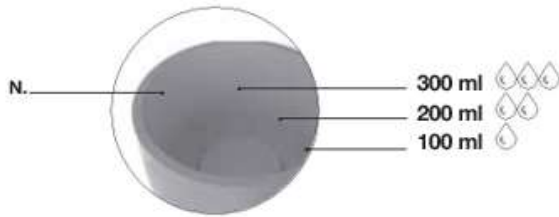


























- A. Viečko nádoby mixéra
- B. Uzatvárací systém viečka nádoby
- C. Nádoba mixéra
- D. Mixovací nôž
- E. Tlačidlo funkcie mixovanie

- F. Tlačidlo funkcie varenia, ohrievanie, rozmrazovanie
- G. Základňa prístroje Nutribaby One
- H. Varná nádoba
- I. Zachytávač šťavy
- J. Košík pre varenie, ohrev a rozmrazovanie




















- K. Poklop pre varenie v pare
- L. Viečko pre varenie v pare
- M. Prívodná šnúra
- N. Odmerka na vodu
- O. Tlačidlo ON/OFF

- Prívodná šnúra 10 A - 250 V
- 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Parný varič: 500 W
- Mixér: 250 W

PRŮVODCE VARENÍM V PARE

	 100 ml	  200 ml	   300 ml
	0-10 min	10-17 min	18-28 min
	  5 min   	       	    

VARENIE CEREÁLÍÍ A CESTOVÍN

	Ovsené vločky	Quinoa	Cestoviny	Ryža
	 50 g	 80 g	 70 g	 90 g
				
 L	100 ml	130 ml	130 ml	210 ml
				
 H	100 ml	100 ml	100 ml	300 ml
				
	5-10 min	13-15 min	3-5 min	25 min

ZVLÁDNUTIE TEXTÚRY POTRAVÍN

3-6 M



6-9 M



9-12 M



I. _____



D. _____



K. _____



6 x 120 ml

UPOZORNENIE

- Pripojte prístroj k zásuvke 220V s uzemnením.
 - V prípade poškodenia prívodného kábla je nutné jej nechať vymeniť u výrobcu alebo prostredníctvom predajného servisu či inou kvalifikovanou osobou. Zabráňte tým prípadnému nebezpečenstvu.
 - Vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete, ak je ponechaný bez dozoru, počas montáže alebo pri čistení.
 - Tento prístroj môže byť použitý deťmi od 3 rokov, ak sú v dohľade inej osoby alebo v prípade, ak im bola funkcie prístroja vysvetlená tak, aby mohol byť prístroj použitý úplne bezpečne a so znalosťou všetkých rizík. Čistenie a údržba prístroja nesmie byť vykonávaná deťmi mladšími 8 rokov ani osobami, ktoré musia byť pod dohľadom. Prístroj a jeho elektrickú šnúru nechávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
 - Zabráňte preliatiu obsahu ohrievača na konektor.
 - Plocha ohrievacieho prvku zostáva po použití prístroja teplá.
 - Spotrebič nie je hračka, udržujte ho mimo dosahu detí.
 - Ak nie je spotrebič používaný v súlade s týmito pokyny, môže hroziť nebezpečenstvo poranenia.
 - Pri nalievaní horúcej tekutiny do misky na mixovanie buďte opatrní, pretože môže dôjsť k jej vystreknutiu z prístroja v dôsledku náhleho uvoľnenia pary.
 - Dodržujte čas ohrevu a skôr než začnete kŕmiť dieťa overte, či má dojčenská fľaša a jej obsah správnu teplotu.
 - Tento prístroj je určený výhradne k domácejmu použitiu.
 - Tento prístroj je určený len na použitie v domácnosti či v iných podobných zariadeniach, ako sú napríklad:
 - kuchynské kúty vyhradene pre zamestnancov predajní, kancelárií a iných pracovísk,
 - poľnohospodárske usadlosti,
 - používanie klientov, ktorí sú ubytovaní v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach,
 - používanie v hotelových izbách a podobných ubytovacích priestoroch.
 - S týmto prístrojom používajte plastové alebo sklenené nádoby na varenie alebo iné, tepelne odolné nádoby.
 - Skontrolujte všetky pomôcky skôr než je použijete s prístrojom Nutribaby One.
 - Elektrické a elektronické zariadenia musia byť odstránená do triedeného odpadu.
- Nevyhadzujte elektrické a elektronické zariadenia do komunálneho netriedeného odpadu.



Tento symbol používaný v Európskom spoločenstve uvádza, že výrobok nesmie byť vyhodený do domáceho netriedeného odpadu, ale iba do triedeného zberného odpadu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE
UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA NUTRIBABY ONE SI PREČÍTAJTE
NASLEDUJÚCE POKYNY.

- Prečítajte si pozorne všetky pokyny a pred prvým použitím vášho prístroja na prípravu jedál pre bábätko sa oboznámte s jeho fungovaním.
- Dbajte, aby prístroj a elektrická šnúra neboli ponorené vo vode či inej tekutine. Zabráňte tým riziku prebĺbajúceho.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely než ako je varenie / ohrev / mixovanie / rozmrazovanie. Použitie na iné účely môže byť nebezpečné.
- Pri manipulácii s nožmi mixéra buďte veľmi opatrní a to najmä pri vyprázdňovaní mixéra, vybratí nožov a ich umývaní.
- Prístroj neobsahuje žiadnu súčiastku, ktorú môže spotrebiteľ opraviť. Nesnažte sa ho rozmontovať.
- Prístroj nenechávajte v dosahu detí. Pri práci s prístrojom v blízkosti detí dbajte na ich bezpečnosť.
- Prístroj je na určený na použitie v interiéri. Nepoužívajte ho vonku.
- Dbajte, aby prívodná šnúra nepresahovala pracovnú plochu, na ktorej prístroj užívate a aby nebola v blízkosti tepelného zdroja.
- Prístroj používajte na rovnej, stabilnej a suchej ploche.
- Nestavajte prístroj na horúce plochy alebo do blízkosti plynovej rúry či horáka alebo do blízkosti iného zdroja tepla.
- Nedotýkajte sa horúcich častí prístroja (varná nádoba).
- Nepremiestňujte prístroj pokiaľ je v chode, alebo zapojený do elektrickej siete a tiež pokiaľ je v ňom horúca voda.
- Upozornenie: pokiaľ používate výrazne zafarbené potraviny, najmä oranžovej alebo červenej farby, na košíkoch alebo na miske na mixovanie môžu zostať natrvalo škvrny.

UMÝVANIE PRÍSTROJE

- Prístroj vždy vypnite zo siete a skontrolujte, či je vychladnutý.
- Základňa prístroja Nutribaby One (G): utrite vonkajšiu plochu a vnútro varnej nádoby (H), handričkou alebo hubou navlhčenou v jemnom saponáte. Opláchnite čistou vodou a nechajte uschnúť. Neponárajte prístroj do vody alebo inej tekutiny. Neumývajte pod tečúcou vodou. Nepoužívajte na čistenie žiadne abrazívne prípravky.
- Zachytávač šťavy (I), varný košík (J), poklop pre varenie v pare (K), viečko nádoby mixéra (A), nádoba mixéra (C) a kliešte (l) môžu byť umyté v teplej vode s jemným saponátom. Opláchnite čistou vodou a nechajte na vzduchu uschnúť. Tieto časti môžu byť tiež umývané v umývačke, iba vo vrchnom koši.
- Nepoužívajte abrazívnu špongiu, drôtenku alebo rozpúšťadlá, mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja či jeho povrchu.

UMÝVANIE NOŽE MIXÉRA

K dôkladnejšiemu vyčisteniu prístroja môžete uvoľniť nože mixéra ich pootočením až k značke "otvorený zámok", a potom je umyť v ruke. Pri opakovanom nasadení nožov je zablokujte ich pootočením až k značke "Zatvorený zámok".

ODVÁPŇENIE VARNEJ NÁDOBY

Pri dlhšom používaní sa môžu tvoriť vápenné usadeniny vnútri varnej nádoby (H) a môžu poškodiť prístroj Nutribaby One. Pravidelne odvápnite prístroj roztokom 100 ml horúcej vody a 100 ml bezfarebného octa, ktorý vlejete do varnej nádoby (H). Nechajte pôsobiť roztok 1 až 2 hodiny (podľa potreby aj dlhšie). Vylejte roztok a opláchnite varnú nádobu (H) čistou vodou pomocou inej nádoby. Neponárajte prístroj do vody. Utrite suchou handričkou a nechajte uschnúť.

POZOR: Ak počas cyklu ohrievania multifunkčného prístroja vytiahnete jeho napájací kábel, cyklus ohrievania sa znovu spustí, akonáhle ju znova pripojíte k zdroju napájania.

POKYNY NA POUŽITIE



1. Použite nádobu mixéra (C), naplňte vodu do varnej nádoby (H). Naplňte vodu v množstve uvedenom v návode na varenie.



2. Vložte nakrájané jedlo do hlavnej misky (K), s košom alebo bez koša (J).



3. Stlačte tlačidlo pre varenie (F) a uveďte prístroj do varu.



4. Po skončení varenia vložte uvarené potraviny do nádoby mixéra (C). Nezabudnite pridať tiež šťavu zo zachytávače šťavy (I). Pokrm bude chutnejší a bohatší na vitamíny obsiahnuté v šťave.



5. Zablokujte nádobu mixéra (C) otočením v smere hodinových ručičiek.



6. Priklopte a uzavrite viečko otočením uzatváracieho systému (B) v smere hodinových ručičiek. Viečko je správne umiestnené, keď je uzatvárací systém správne v drážke. Ľahké cvaknutie je ukazovateľom správneho uzavretia nádoby mixéra. Prístroj je pripravený na mixovanie.



7. Stlačte tlačidlo mixovania (E).
VAROVANIE: Vykonávajte ľahké a krátke stlačenie tlačidla v dĺžke maximálne 5 sekúnd, zamedzte riziku prehriatie.



8. Obsah mixéra vyprázdňte do taniera. Pokrm pre vaše dieťaťko je pripravený!

POKYNY K POUŽÍTIU

A. PRÍPRAVA POKRMU

1. Prístroj umiestnite na rovnú a pevnú pluchu. Skontrolujte, či je prístroj a prívodná šnúra (M) mimo dosahu dieťaťa.
2. Skontrolujte, či je napätie zásuvky vhodné pre váš prístroj, až potom zapojte prístroj do siete.
3. Zložte viečko pre varenie v pare (L), hlavnú miskú (K), košík (J) a nádobu na šťavu z varenia (I).
4. Vyberte miskú na mixovanie (C) a naplňte ju vodou v množstve uvedenom v tabuľke na strane 4.
5. Potrebnú dávku vody nalejte do vnútra varnej nádoby (H).
6. Nasadte znovu nádobu na šťavu z varenia (I) a hlavnú miskú (K). Umiestnite potraviny do misky (K) alebo košíka (J). Vďaka košíka (J) môžete variť jednotlivé potraviny oddelene. Položte prvé potraviny na dno hlavnej misky (K), a potom zasuňte do prístroja košík (J) so zvyšnými potravinami. Pre optimálne a rovnomerné uvarenie nakrájajte potraviny na malé kocky.
7. Nasadte kryt (L). Varovanie: Kryt nemá uzatvárací systém, vyhnite sa odstráneniu krytu, keď je zariadenie v prevádzke.
8. Stlačte raz tlačidlo varenia (F). Svetelná kontrolka oznámi zahájenie cyklu varenia. Varovanie: počas varenia môže byť veko (L) veľmi horúce.
9. Po skončení varného cyklu sa kontrolka zhasne a prístroj sa automaticky vypne.
10. Nasadte kryt (L). Varovanie: Kryt nemá uzatvárací systém, vyhnite sa odstráneniu krytu, keď je zariadenie v prevádzke.
11. Nechajte miskú (K) vychladnúť po dobu 1 až 2 minút.
12. V pare uvarené potraviny vsypte do nádoby mixéra (C). Vyberte zachytávač šťavy (I) uchopením za rukoväť a pridajte šťavu k obsahu mixéra (C). Pokrm bude chutnejší, šťavnatejší a budú v ňom vitamíny zachytené v šťave, viď strana 5. Varovanie: Zachytávač šťavy (I) je horúci, manipulujte s ním opatrne. Lepšej kvality varenie dosiahnete, ak budete variť cereálie zároveň s ostatnými potravinami.
13. Nasadte miskú na mixovanie (C) na podstavec prístroja (G). Nasadte nádobu mixéra (C) do hlavnej časti prístroja. Otočte nádobu mixéra (C) v smere hodinových ručičiek až bude zablokovaná v základni prístroje Nutribaby One (G).
14. Nasadte viečko (A) na nádobu mixéra (C). Otočte viečkom (A) vo smeru hodinových ručičiek, až sa zablokuje. Viečko je správne umiestnené, ak je blokovací systém viečka v drážke k tomu určené. Ľahké cvaknutie znamená, že je nádoba mixéra bezpečne uzavretá a pripravená k chodu. Mixovať možno len v prípade, ak je viečko správne nasadené.
15. Stlačte tlačidlo mixovanie (E). **Upozornenie: Nemixujte plynulo, ale robte krátka opakovaná stlačení v dĺžke maximálne 5 sekúnd, zamedzte riziku prehriatia motora prístroja Nutribaby One.**
16. Akonáhle je pokrm pripravený, uvoľnite tlačidlo mixéra (E), mixovanie sa preruší.
17. Odblokujte viečko mixéra (A) a nádobu mixéra vyberte (C) zo základň prístroje Nutribaby One (G).
18. Pokrm je hotový a môžete ho podať vášmu dieťaťu. **Varovanie: Než dáte pokrm dieťaťu, vždy skontrolujte teplotu pokrmu. Varovanie: Nespúšťajte mixér, ak v nádobe mixéra (C) nie sú potraviny alebo tekutina. Pred ďalším použitím nechajte prístroj Nutribaby One vychladnúť najmenej 15 minút.**

B. OHRIEVANIE

1. Pokrm určené na ohriatie vložte do malej pohára alebo plastovej nádoby odolné vysokým teplotám. Zložte viečko.
2. Umiestnite malú miskú do hlavnej misky (K), nasadte viečko (L) a utiahnite.
3. Podľa množstva ohrievanej potraviny nalejte do nádoby na varenie (H) 10 až 20 ml vody.
4. Stlačte tlačidlo varu (F).
5. Po skončení ohrievania sa zhasne svetelná kontrolka. Vyberte opatrne pohárik, pozor na riziko popálenia.
6. Obsah vlejte do taniera, premiešajte obsah, aby ste dosiahli rovnomerne rozloženú teplotu, a môžete ho podať vášmu dieťaťu!

VAROVANIE: než dáte pokrm dieťaťu, vždy skontrolujte teplotu pokrmu.

C. ROZMRAZOVANIE

Postup je rovnaký ako pre ohrev:

- Pre miskú 120 ml dajte do nádoby na varenie (H) 140 ml vody, tj. až po prvý rysku.
- Pre miskú 240 ml dajte do nádoby na varenie (H) 180 ml vody, tj. až po druhý rysku.