


PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY

Digitálny teplomer GIOflexi poskytuje rýchle a veľmi presné meranie teploty. Pozorne si prečítajte návod na použitie, aby ste sa oboznámili s funkciami nového teplomera a mohli využívať jeho funkcie a zabezpečiť jeho dlhodobý a spoľahlivý výkon. Ak teplomer používa dieťa, je potrebný náležitý dohľad dospelšej osoby. Tento teplomer bol vyrobený v súlade s normou EN 12470-2:2000 ASTM a spĺňa požiadavky noriem EIC 60601-1:1998+ A1+A2, IEC 60601-1-1-2:2001.

POPIS PRODUKTU

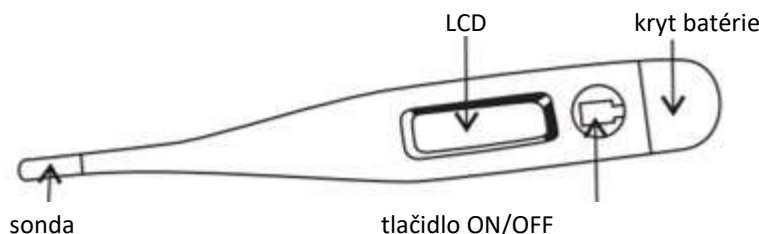

ŠPECIFIKÁCIE

Rozsah	32°C-42,9°C (90°F-109,9°F) (°C/°F podľa výberu výrobcu)
Presnosť	±0,1°C, 35,5°C-42,0°C (±0,2°F, 95,9°F-107,6°F) ±0,2 °C pri teplote nižšej ako 35,5 °C alebo pri teplote nad 42,0 °C ±0,4 °F pri teplote nižšej ako 95,9 °F alebo pri teplote nad 107,6 °F pri normálnej izbovej teplote 25°C (77,0°F)
Zobrazenie	displej z tekutých kryštálov, 3 ½ - číslice
Pamäť	uloženie poslednej nameranej hodnoty
Batérie	1x 1,5V batéria (LR41/AG3) - je súčasťou
Životnosť batérie	približne 200 hodín
Rozmer	12,4 x 1,9 x 1,0 cm (dĺžka x šírka x výška)
Hmotnosť	cca 10 g vrátane batérie
Používateľské prostredie	teplota: 10°C-40°C (50°F-104°F) relatívna vlhkosť: 15%RH-95%RH
Skladovanie a preprava	teplota: -25°C-55°C relatívna vlhkosť: 15%RH-95%RH
Alarm (režim pípania)	približne 10-sekundový zvukový signál po dosiahnutí maximálnej teploty

POUŽÍVANIE VÝROBKU

1. Sondy vydezinfikujte utretím alebo namočením do etylalkoholu.
2. Stlačte tlačidlo ON/OFF. Na displeji LCD sa na 2 sekundy zobrazí **18888** a súčasne zaznie zvukový signál. Na displeji sa približne na 2 sekundy zobrazí posledná nameraná teplota. Na LCD displeji sa potom zobrazí 37°C (98,6°F). Potom sa zobrazí správa Lo°C (Lo°F).
3. Umiestnite sondu teplomera do úst, konečníka alebo podpazušia pacienta.
4. Po dokončení merania teploty prestane na LCD displeji blikať nápis °C (°F) a približne 10 sekúnd bude znieť zvukový signál. Na LCD displeji sa zobrazí nameraná teplota.
- ⚠ Ak znak °C (°F) prestane blikať, kým je sonda stále zavedená do úst, konečníka alebo podpazušia, teplota môže stúpať. Preto po zaznení pípnutia vyberte sondu o 1-2 minúty neskôr. Ak je nameraná teplota <32 °C, na LCD displeji sa zobrazí Lo°C (Lo°F). Ak je nameraná teplota príliš vysoká, na LCD displeji sa zobrazí Hi°C (Hi°F), okamžite kontaktujte svojho lekára. Ak je nameraná teplota <37,8°C (100,0°F), zaznie krátky zvukový signál Bi-Bi-Bi-Bi. Ak je nameraná teplota >=37,8°C (100,0°F), zaznie zvukový signál Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi.
5. Teplomer sa automaticky vypne po 10 minútach, aby sa šetrila energia. Na predĺženie životnosti batérie odporúčame teplomer vypnúť stlačením tlačidla ON/OFF ihneď po skončení merania.
6. Vybíť batériu a teplomer zlikvidujte v súlade s platnými zákonmi a predpismi.




Poznámka: Ak je teplota v miestnosti v kroku 2 vyššia ako 32°C (90°F), na LCD displeji sa namiesto Lo°C (Lo°F) zobrazí teplota v miestnosti.

Poznámka: Použitie krytu sondy môže spôsobiť odchýlku 0,1°C (0,2°F) od skutočnej teploty.

POUŽITIE V ÚSTACH

Umiestnite sondu do jednej z polôh označených "✓", ako je znázornené na obrázku, približne na 1 minútu.

Ak chcete zabezpečiť maximálnu presnosť, pred meraním teploty nechajte ústa 5 minút zatvorené. Rozsah teplôt meraných touto metódou je 35,7-37,3 °C (96,3°F-99,2°F).

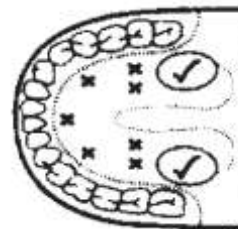

REKTÁLNE POUŽITIE

Sondu namažte vazelínou, aby sa ľahšie zavádzala.

Opatrne zaveďte sondu asi 1 cm do konečníka pacienta a držte ju pevne pri tele asi 1,5 minúty.

Rozsah teplôt meraných touto metódou je 35,2°C-36,7°C (95,4°F-98,1°F).

POUŽITIE V PODPAZUŠÍ

Z lekárskeho hľadiska táto metóda vždy poskytuje mierne nepresnosti.

Oblasť podpazušia utrite suchou handričkou.

Umiestnite sondu do podpazušia a približne 1,5 minúty pevne držte ruku pri boku tela.

Rozsah teplôt meraných touto metódou je 35,2°C-36,7°C (95,4°F-98,1°F).

ČISTENIE A DEZINFEKČIA


1. Teplomer očistite suchou handričkou a sondu sterilizujte etylalkoholom.

2. Nedovoľte, aby teplomer prišiel do kontaktu s akýmkoľvek chemickým riedidlom.

Teplomer nie je vodotesný. Displej LCD nenamáčajte do vody. Vodotesná je len sonda.


UPOZORNENIE

- Vyhnite sa pádu teplomera na zem, teplomer nie je odolný voči nárazom.
- Teplomer neohýbajte.
- Sondu nevaríte.
- Teplomer neskladujte na priamom slnečnom svetle.
- Teplomer sa nepokúšajte rozoberať s výnimkou výmeny batérie.
- Rovnaké napätie

 typ B



VÝMENA BATÉRIE

1. Ak sa v pravom dolnom rohu LCD displeja zobrazí "  ", batéria je vybitá a je potrebné ju vymeniť.

2. Potiahnite kryt batérie rukou v smere znázornenom na obrázku nižšie.

3. Opatrne vytiahnite obvodovú dosku s komorou batérie asi o 1 cm.

4. Pomocou špicatého predmetu vyberte vybitú batériu. Vybitú batériu uchovávajte mimo dosahu detí.

5. Vložte novú 1,5V batériu alebo ekvivalentnú. Uistite sa, že je polarita správna.

6. Vymeňte kryt batérie.

