



babymoov



Handy Care
A014304



Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand cedex 2 - France
www.babymoov.com



Ďakujeme, že ste si vybrali náš detský monitor Handy Care. Pozorne si prečítajte tieto pokyny, aby ste svoje zariadenie čo najlepšie využili a zabezpečili jeho čo najdlhšiu životnosť. Ak zistíte akúkoľvek chybu alebo sa vyskytne akýkoľvek problém, kontaktujte náš zákaznícky servis.

HLAVNÉ FUNKCIE

- Dosah 500 m v otvorenom priestore bez zdrojov elektromagnetických vln alebo rušenia a bez prekážok.
- Technológia FHSS - pracuje na frekvencii 2,4 GHz.
- Automatické prepínanie a vyhľadávanie kanálov.
- Zvukový a vizuálny signál.
- Ovládanie hlasitosti prijímača.
- Nastavenie citlivosti mikrofónu vyslača.
- Stmievateľné nočné svetlo s nastaviteľnou intenzitou.
- Indikátor batérie a signál slabej batérie na vysilači a prijímači.

UPOZORNENIE


- Detská opatrovateľka Handy Care sa nesmie považovať za zdravotnícku pomôcku. Súčasne s používaním detskej opatrovateľky Handy Care sa dôrazne odporúča, aby dieťa kontrolovala priamo dospelá osoba. Predčasne narodené deti alebo deti vyžadujúce zvýšenú starostlivosť pozornosť musí skontrolovať pediater alebo iný zdravotnícky pracovník.
- Nikdy nenechávajte dieťa mimo domu, ani na krátky čas.
- Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na tento účel.
- Dobíjacie batérie (nie sú súčasťou balenia) sa musia pred nabíjaním vybrať z nabíjačky. Pripojenie jednotky k napájaniu napájanie nenabíja nabíjateľné batérie.
- Nemiešajte nové a vybité batérie, ani nabíjateľné a alkalické batérie.
- Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospeléj osoby.
- Batérie musia byť vložené podľa správnej polarít (+/-).
- Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať.
- Zásuvky nesmú byť skratované.
- Vždy používajte batériu prijímača dodanú výrobcom: ak je batéria poškodená, musí ju vymeniť výrobca, popredajný servis alebo osoba s príslušnou kvalifikáciou. Predídete tak prípadným rizikám.
- Pre optimálne používanie vašej opatrovateľky a pre zamedzenie všetkých rušivých vln odporúčame nezapájať iný prístroj do rovnakej elektrickej zásuvky, v ktorej je zapojená detská opatrovateľka (nepoužívajte multizásuvku).
- Akákoľvek demontáž zariadenia je dôvodom na zrušenie záruky.
- Tento výrobok nesmie zostať v dosahu dieťaťa.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ

- Vždy používajte zásuvku 5 V - 1000 mA.
- Ak detskú pestúňku Handy Care dlhší čas nepoužívate, vyberte všetky batérie vo vysilači a batériu prijímača, aby ste zabránili škodám, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku úniku batérie/monočlánku.
- Handy Care optimálne funguje v teplotnom rozsahu medzi 9°C až +50°C.
- Nevystavujte Handy Care dlhodobo priamemu slnečnému žiareniu a lúčom a neumiestňujte ju do blízkosti zdroja tepla alebo do vlhkej alebo veľmi prašnej miestnosti.
- Zariadenie nerozoberajte: neobsahuje žiadne komponenty, ktoré by mohli fungovať nezávisle.
- Elektrické a elektronické prístroje sú predmetom triedeného zberu odpadu. Nevhadzujte elektrický a elektronický odpad do netriedeného komunálneho odpadu, ale odveďte ho do zberného dvora triedeného odpadu.
- Tento symbol označuje v krajinách Európskej únie, že tento výrobok sa nesmie vyhadzovať do odpadkových košov alebo spolu s odpadom z domácností, ale musí sa separovať zber odpadu.
- Upozornenie: pády, nárazy alebo používanie v rozpore s odporúčaniami výrobcu môže poškodiť tento výrobok a zrušiť platnosť záruky.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- a. Vysielač
- b. Prijímač
- c. Kábel 2x
- d. Dobíjacie lítiové batérie 3,7 V
(nainštalované v prijímači)
- e. Návod na použitie

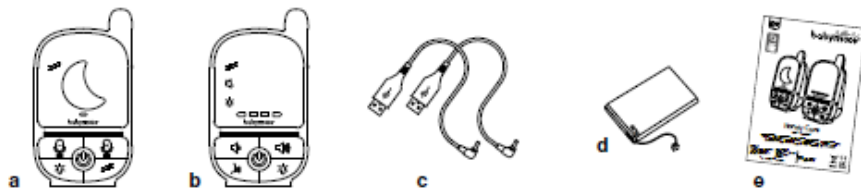

OVLÁDACIE PRVKY


Vysielač

1. Tlačidlo párovania ON/OFF
- 2-3. Ovládanie citlivosti mikrofónu
4. Tlačidlo na nastavenie intenzity nočného svetla
5. Technológia SLEEP
6. Nočné svetlo
7. LED kontrolka zapnutia/napájania/nabíjania batérie
8. Ikona technológie SLEEP
9. Port napájacieho konektora


Prijímač

10. Tlačidlo párovania ON/OFF
11. Tlačidlo zníženie hlasitosti
12. Tlačidlo zvýšenie hlasitosti
13. Mikrofón
14. Nočné svetlo
15. Ikona technológie SLEEP
16. Ikona stlmenia reproduktora
17. Ikona nočného svetla
18. Ikona detekcie zvuku
19. Kontrolka zapnutia/napájania/nabíjania batérie
20. Port napájacieho konektora

Vysielač

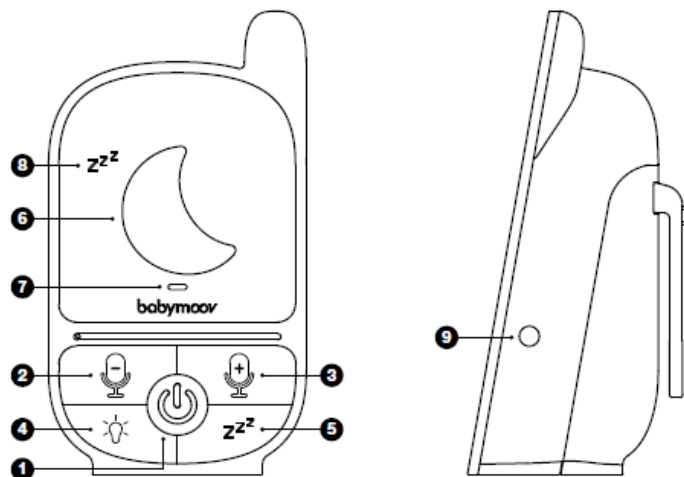


Prijímač

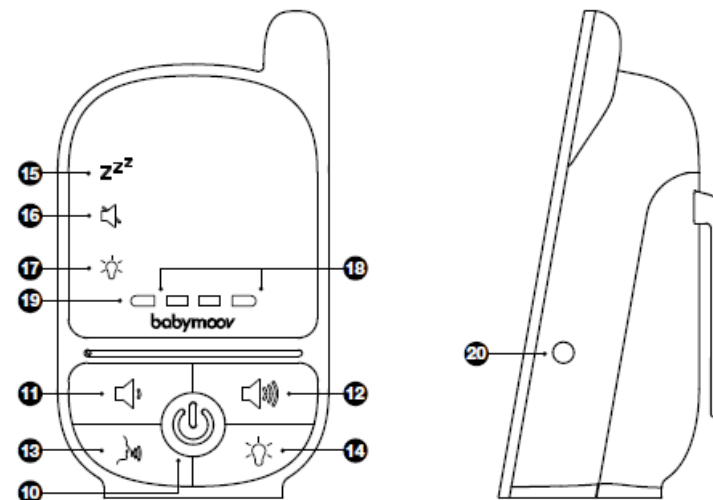

INŠTALÁCIA ZARIADENIA


Vysielač umiestnite mimo dosahu dieťaťa na rovný povrch v vo vzdialenosti 1 až 2,50 m od hlavy dieťaťa a nasmerujte mikrofón smerom k dieťaťu.

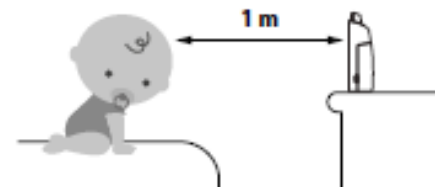

NAPÁJANIE


Vysielač

1. Funkcie na batérie (3 x AAA 1,5 V nie sú súčasťou balenia). Poznámka: dosah je väčší, keď vysielač beží na elektrickej zásuvke.
2. Fungovanie pripojením k elektrickej sieti pomocou kábla (** sieťový adaptér nie je súčasťou dodávky).
3. Červená LED kontrolka + zvukový signál = slabá batéria. Zariadenie sa po 30 minútach vypne.

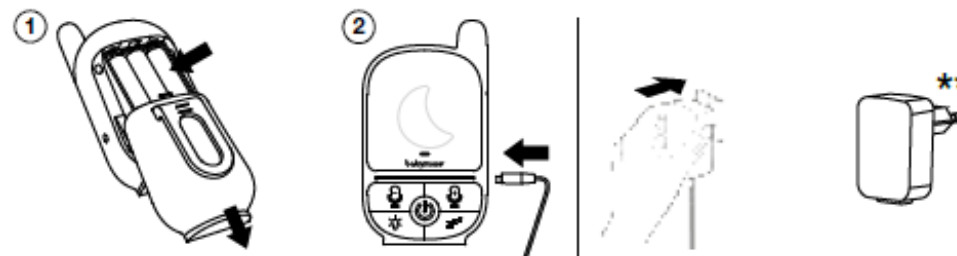


Prijímač

1. Funkcia na batérii, ktorá je súčasťou balenia.
2. Nabíjanie pomocou káblu (** sieťový adaptér nie je súčasťou balenia). Pred prvým použitím nabíjajte lítium-polymérovú batériu najmenej 3 hodiny. Počas prvého nabíjania sa odporúča zariadenie vypnúť.
3. Žltá LED kontrolka bliká = batéria sa nabíja. Žltá LED kontrolka svieti trvalo = batéria je nabitá. Červené LED svetlo + zvukový signál = slabá batéria. Zariadenie sa po 30 minútach vypne.

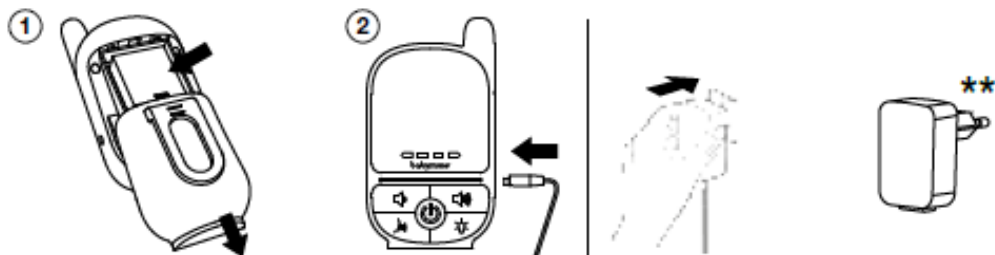


HLASITOSŤ PRIJÍMAČA

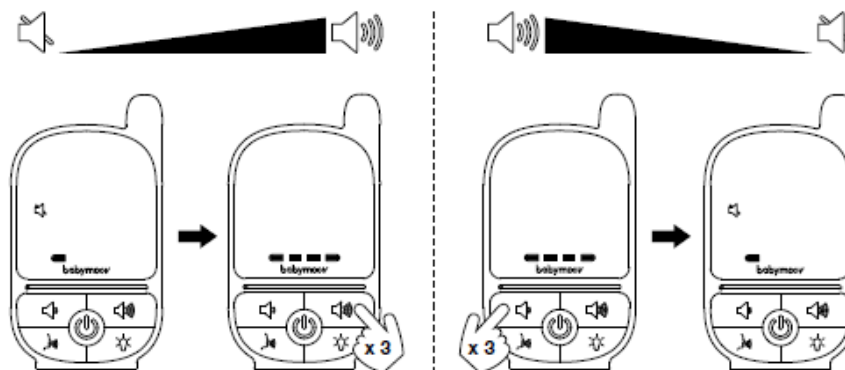


PÁROVANIE

PÁROVANIE = spojenie medzi vysilačom a prijímačom

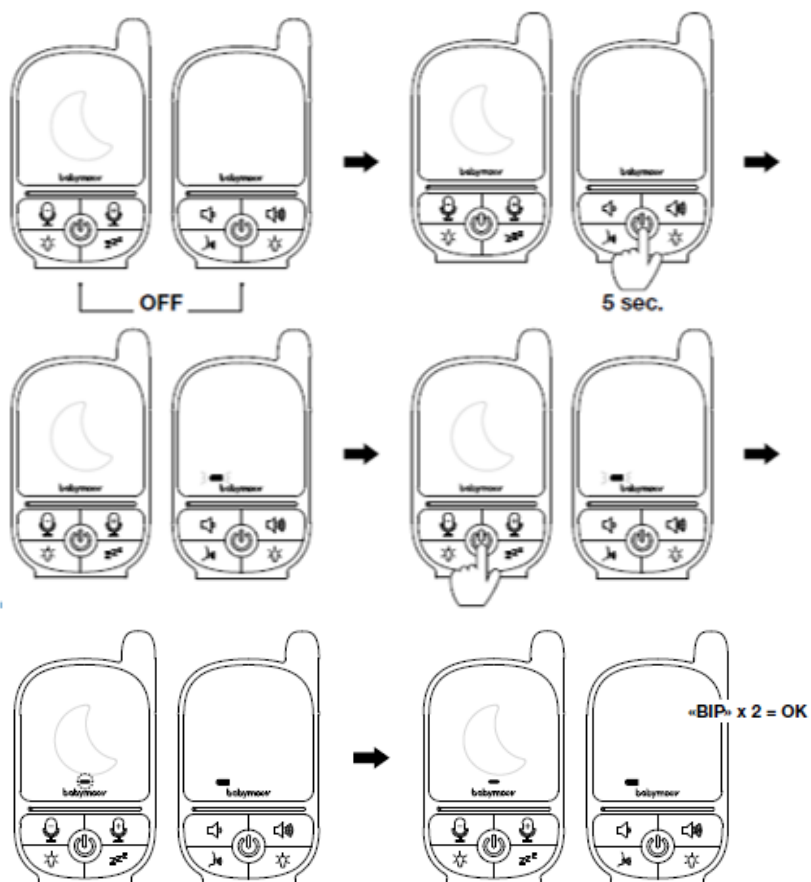


MIKROFÓN

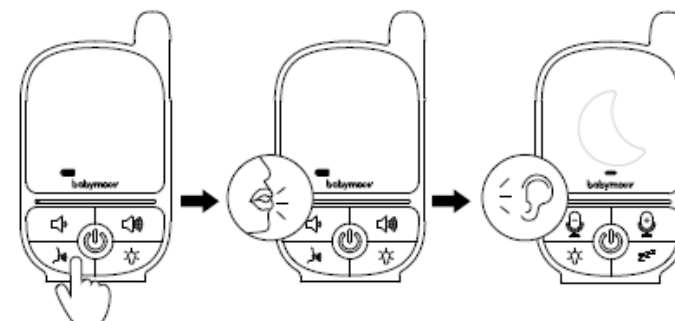


NOČNÉ SVETLO

Možnosť aktivácie nočného svetla.

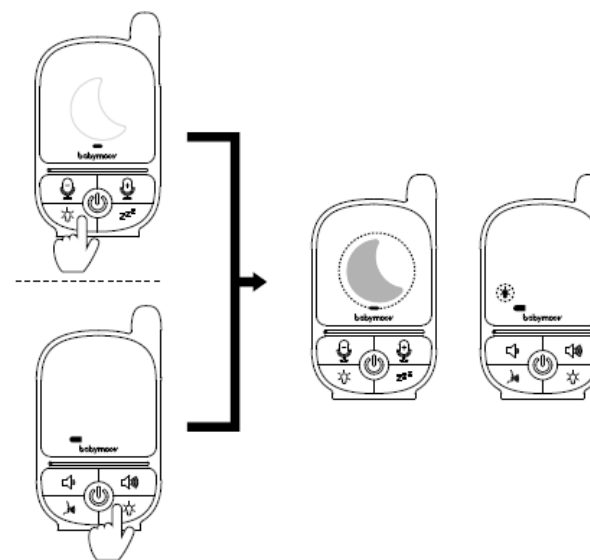


NASTAVENIE JASU NOČNÉHO SVETLA

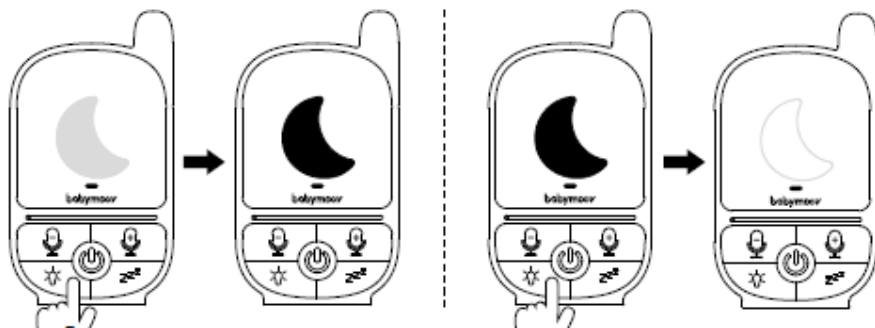


TECHNOLÓGIA SPÁNKU

Špičková technológia „SLEEP“ zaručuje, že medzi vysielacom a prijímačom sa neprenášajú žiadne vlny, keď bábätko spí. Pozor: Pred aktivovaním funkcie „SLEEP“ skontrolujte riadne pripojenie a nabitie vysieláča a prijímača

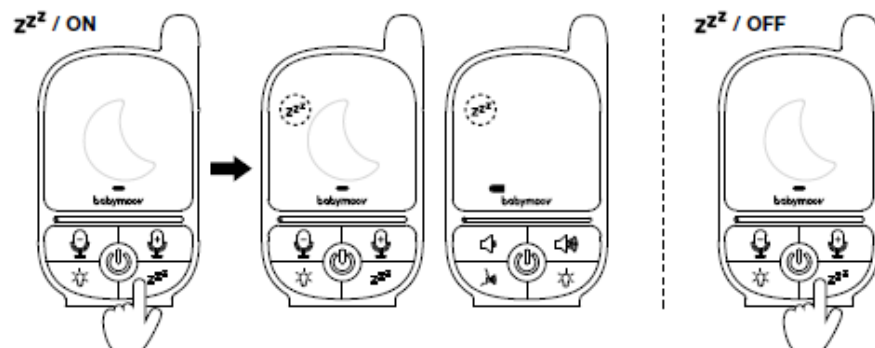


NASTAVENIE CITLIVOSTI FUNKCIE "SLEEP"

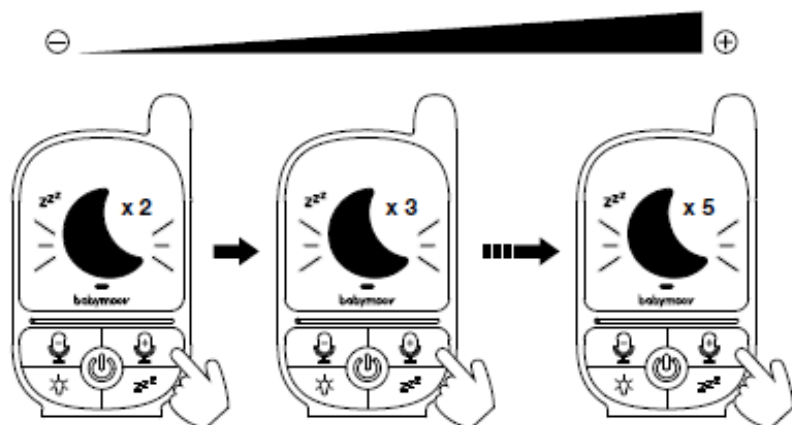

NEPRETRŽITÝ REŽIM

Vysielač a prijímač komunikujú bez prerušenia.

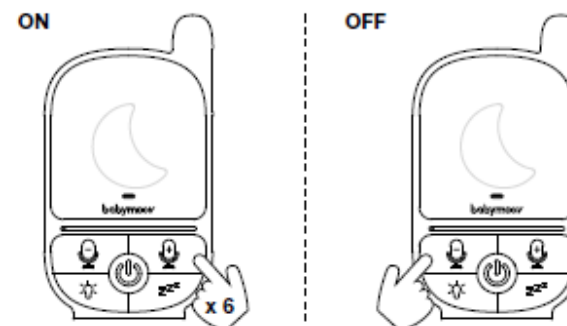

PREHLÁSENIE O ZHODE

Toto vyhlásenie o zhode sa používa na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Babymoov Group
Parc Industriel des Gravanches - 16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont Ferrand cedex 2 - Francúzsko

Predmet vyššie uvedeného vyhlásenia je v súlade s príslušnými predpismi EU: smernicou 2014/53/EÚ.

Vyhlasuje, že tento výrobok:

- model: Handy Care
- referenčné číslo: A014304

je v súlade s týmito harmonizovanými normami:

EMC: EN 55032:2015/A11:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN IEC 61000-3-3:2013/A1:2019
Rádio: EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
EN 301 489-3 V2.2.0(2021-11)
EN 300 400 V2.2.1(2018-07)
Zdravotníctvo: EN 62479:2010
EN 50663:2017
Bezpečnosť: EN 62368-1:2014+A11:2017

Názov: Pierre Magro

Dátum: 21/02/2022

Doživotná záruka. Táto záruka podlieha určitým podmienkam. Zoznam dotknutých krajín, lehota na na aktiváciu záruky a online informácie sú k dispozícii na adrese: www.service-babymoov.com

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Frekvencia: 2,4 GHz.

Maximálna výstupná hlasitosť: 19 dBm.

Batéria: Li-Ion polymérová batéria 3,7 V / 750 mAh

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Žiadny zvuk v prijímači	- Citlivosť mikrofónu je príliš nízka. - Hlasitosť prijímača je nastavená príliš nízko. - Napájací adaptér nie je správne pripojený k vysielacu. - Aktivuje sa režim SLEEP. - Batérie a/alebo monočlánky sú vybité.	- Zvýšte citlivosť mikrofónu. - Zvýšte hlasitosť prijímača. - Skontrolujte zapojenie. - Stlačením ľubovoľného tlačidla aktivujete prijímač. - Nabite prijímač alebo vymeňte batérie v rádiu alebo pripojte svoje zariadenia k elektrickej sieti.
Vysielačka nepretržite vysieľa	- Citlivosť režimu SLEEP je príliš vysoká. - Je aktivovaný mód NEPRERUŠOVANÝ.	- Snižte citlivosť módu SLEEP (2). - Aktivujte a/alebo nastavte citlivosť funkcie SLEEP (5).
Zvukový alarm je trvalo aktivovaný	- Batérie vysielacky sú vybité. - Vzdialenosť medzi vysielacom a prijímačom je príliš vysoká.	- Vymeňte batérie vysielacky alebo ju pripojte k elektrickej sieti. - Vymeňte batérie alebo použite sieťový adaptér.
Signál slabej batérie nezhasína	- Batérie sú vybité. - Batéria je poškodená alebo vybitá.	- Batériu dobíjajte pomocou sieťového adaptéra (prijímača). - Vymeňte batérie alebo použite sieťový adaptér (vysielač). - Vymeňte batériu za novú.
Obmedzená autonómia	- Nočné svetlo svieti nepretržite. - Je aktivovaný mód NEPRERUŠOVANÝ.	- Vypnite svetlo alebo ho nastavte do polohy SLEEP.
Komunikácia sa často prerušuje alebo nie je nadviazaná	- Vysielač a/alebo prijímač sú umiestnené vedľa iného elektrického zariadenia. - Používanie jednotky na multizásuvke. - Medzi týmito dvoma zariadeniami je kovová konštrukcia, hrubé steny, podlaha atď. - Batérie vysielaca sú vybité.	- Umiestnite vysielacku a/alebo prijímač od zdrojov rušenia alebo vykonajte ich nové spárovanie. - Nepripájajte jednotky k rozvodkám. - Premiestnite vysielacku alebo prijímač. - Vymeňte batérie alebo použite sieťový adaptér
Dosah vysielacky je príliš krátky	- Medzi týmito dvoma zariadeniami sa nachádza kovová konštrukcia, hrubé steny, podlaha atď. - Batérie vysielacky sú vybité.	- Presuňte vysieláč alebo prijímač. - Vymeňte batérie alebo použite sieťový adaptér.