




babymoov

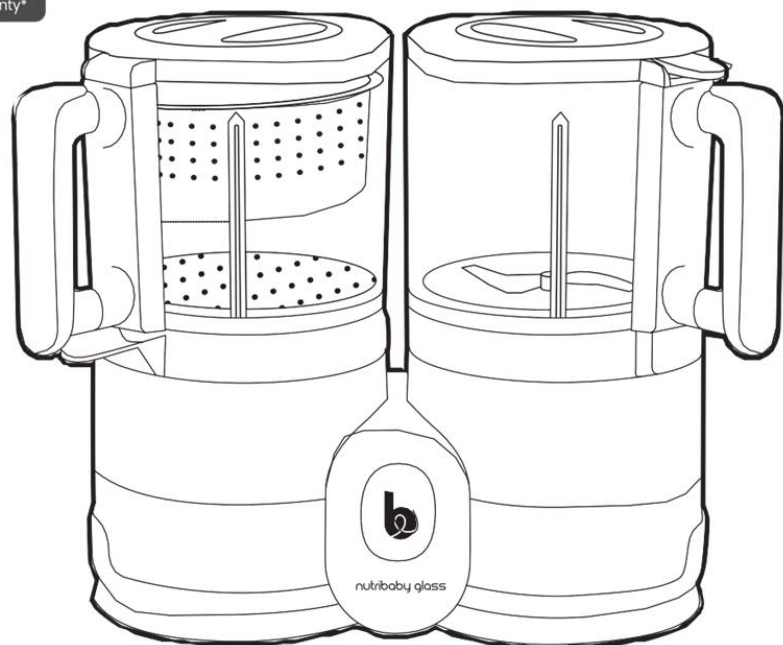

Nutribaby Glass



Ref. číslo: A001132

SK Návod na použitie



· Pour tout savoir sur le Nutribaby Glass, scannez le QR CODE pour découvrir tous nos contenus vidéos.
· Scan the QR code to watch our new videos and find out everything you need to know about the Nutribaby Glass.

Podrobný popis

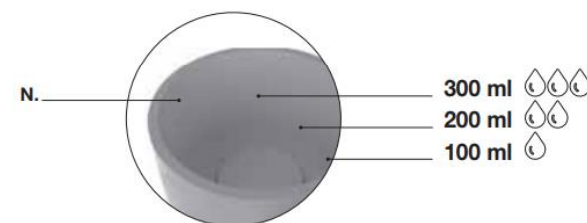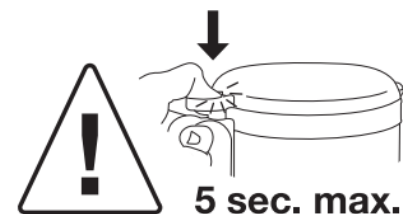

SPRIEVODCA NAPAROVANÍM


	 100 ml	  200 ml	   300 ml
	0-10 min	10-17 min	18-28 min
	  5 min   	       	    

VARENIE OBILNÍN A CESTOVÍN

	Avoine - Oat Haferflocken Havermout Avenas - Avena الشوفان	Quinoa الكينوا	Pâte - Pasta Nudeln Deegwaren العجائن	Riz - Rice Reis - Rijst Arroz - Riso الأرز
	 50 g	 80 g	 70 g	 90 g
I. 	+	+	+	+
	100 ml	130 ml	130 ml	210 ml
H. 	+	+	+	+
	100 ml	100 ml	100 ml	300 ml
	=	=	=	=
	5-10 min	13-15 min	3-5 min	25 min

Varené so šťavami z varenia! + živiny a + prírodné príchute!

KONTROLA TEXTÚRY

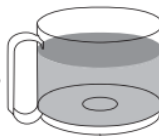	3-6 M	6-9 M	9-12 M
			
I. 	 1/1	 1/2	 1/4
	+	+	+
D. 			
	=	=	=
			
K. 	=	  	   6 x 120 ml
			NUTRIBABY GLASS

UPOZORNENIE:

- VAROVANIE: Ak je elektrický kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, popredajné servisné oddelenie alebo kvalifikovaný elektrikár, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Ak je spotrebič ponechaný bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením ho vždy odpojte od elektrickej siete.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré s ním súvisia. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmie hrať.
- Akýkoľvek druh nesprávneho používania spotrebiča môže mať za následok potenciálne zranenie.
- Buďte opatrní, ak sa do mixéra naleje horúca tekutina, pretože môže byť v dôsledku náhleho zaparovania vymrštená zo spotrebiča.
- Dodržiavajte čas ohrevu a pred kŕmením dieťaťa sa uistite, že dojčenská fľaša a jej obsah majú vhodnú teplotu.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné účely, ako sú: - kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; klientmi v hoteloch, motelloch a iných obytných priestoroch
- S týmto spotrebičom používajte plastové alebo sklenené dojčenské fľaše vhodné na zaváranie alebo iné tepelne odolné nádoby.
- Vždy skontrolujte svoj riad pred použitím s Nutribaby Glass.
- Spotrebič sa môže používať len s dodanou základňou.
- Nepoužívajte žiadne iné príslušenstvo ako to, ktoré je súčasťou dodávky.
- Pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k častiam, ktoré sa pri používaní pohybujú, spotrebič vypnite a odpojte od napájania.
- Miešacie zariadenie **nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 5 sekúnd**. Medzi každým cyklom mixovania počkajte päť sekúnd.
- Povrch vykurovacieho telesa je po použití vystavený zvyškovému teplu.
- Upozornenie! Zabráňte rozliatiu tekutín na konektor.
- Nikdy nenechávajte spotrebič počas prevádzky bez dozoru.
- Elektrické a elektronické zariadenia možno recyklovať. Nevyhadzujte elektrické alebo elektronické zariadenia spolu s domovým odpadom. Zabezpečte ich recykláciu.
- Výrobok sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom, ale musí sa recyklovať.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- PRED POUŽITÍM GLASS NUTRIBABY SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY NIŽŠIE UVEDENÉ POKYNY.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny a oboznámte sa s prístrojom na prípravu detskej stravy.
- Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, neponárajte prístroj ani jeho elektrický kábel do vody alebo inej kvapaliny.
- Prístroj používajte len na varenie/ohrievanie/miešanie alebo rozmrazovanie. Akékoľvek iné použitie môže byť nebezpečné.
- Pri manipulácii s mixovacími nožmi, najmä pri ich vyberaní z misky a pri vyprázdňovaní alebo umývaní misky, buďte opatrní.
- Prístroj neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol používateľ použiť na opravy. Prístroj nerozoberajte.
- Keď sa prístroj používa v blízkosti detí, sledujte ho. Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.

- Tento prístroj je určený len na použitie v interiéri. Nepoužívajte ho vo vonkajšom prostredí.
- Nedovoľte, aby elektrický kábel visel cez okraj stola alebo pultu. Neumiestňujte ho do blízkosti horúcich povrchov.
- Prístroj používajte na rovnom, stabilnom a suchom povrchu.
- Prístroj neumiestňujte na horúci povrch ani do blízkosti rúry, plynového horáka alebo akéhokoľvek iného zdroja tepla.
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov prístroja (ohrievacia komora).
- Nepohybujte prístrojom počas používania, po jeho zapojení do siete alebo ak obsahuje horúcu vodu.
- Upozornenie: Ak používate výrazne sfarbené potraviny, najmä oranžové a červené, môžu sa na košoch alebo mixovacej nádobe objaviť škvrny.

ČISTENIE:

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete a uistite sa, že je vychladnutý.
- Nutribaby Glass základňa (G): vonkajší povrch a vnútro varnej nádoby (H) utrite vlhkou handričkou alebo špongiou s jemným tekutým čistiacim prostriedkom. Opláchnite vodou. Nechajte zaschnúť. Neponárajte ho do vody ani do žiadnej inej tekutiny. Neumývajte ani neoplachujte pod tečúcou vodou. Nepoužívajte abrazívne prostriedky.
- Zberač tekutín (I), kôš (J), misa (K), kryt parného zariadenia (L), veko mixovacej nádoby (A), mixovacia nádoba (C) sa môžu umývať špongiou, horúcou vodou a jemným tekutým čistiacim prostriedkom. Opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Možno ich tiež umývať v hornom stojane umývačky riadu.
- Nepoužívajte abrazívne špongie ani čistiace rozpúšťadlá. Mohli by poškodiť spotrebič a jeho povrchy.

ČISTENIE NOŽOV MIXÉRA

- Na dôkladné čistenie môžete z mixéra vybrať nože. Potom ich umyte ručne.

ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA Z VYKUROVACEJ NÁDRŽE


- Po určitom čase používania sa na vnútorných plochách ohrievacej nádrže (H) môžu vytvoriť minerálne usadeniny a poškodiť Nutribaby.
- Vodný kameň na spotrebiči by ste mali pravidelne odstraňovať tak, že do vykurovacej nádrže nalejete 100ml horúcej vody a 100ml bieleho octu (H). Nechajte odstáť hodinu alebo dve (alebo dlhšie, ak je to potrebné). Tekutinu vylejte a niekoľkokrát opláchnite vodou z vodovodu. Neponárajte Nutribaby Glass do vody. Utrite suchou handričkou alebo nechajte uschnúť.

UPOZORNENIE: Ak počas ohrievacieho cyklu odpojte napájací kábel kuchynského robota, cyklus sa obnoví, keď výrobok opäť zapojíte do siete.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE OHRIEVAČA FLIAŠ

1. Pomocou miešacej misky (C) nalejte vodu do ohrievacej nádrže (H). Nádržku naplňte množstvom vody uvedeným v návode na varenie.
2. Nakrájané potraviny vložte do hlavnej misy (K) s košom alebo bez neho (J).
3. Stlačením tlačidla varenia (F) spustíte varenie.
4. Po skončení varenia nasypťte potraviny do mixovacej nádoby (C). Nezabudnite do misky na mixovanie naliať aj tekutinu z nádoby na tekutiny (I), aby ste získali viac chuti a vitamínov.
5. Otočením mixovacej nádoby (C) v smere hodinových ručičiek ju zaistíte.
6. Otočením uzamykacieho systému (B) proti smeru hodinových ručičiek veko zatvorte a uzamknite. Veko je správne zatvorené, keď je uzamykací systém bezpečne zacvaknutý v štrbine. Budete počuť cvaknutie, čo znamená, že mixovacia nádoba je pripravená na použitie.

7. Stlačením tlačidla miešania (E) zmiešajte. POZOR: tlačidlo stláčajte krátkymi intervalmi po dobu 5 sekúnd, aby ste zabránili prehriatie. Ak sa mixovací nôž (D) otáča bez odporu, zastavte ho (v opačnom prípade si prečítajte bod 15 návodu na použitie).
8. Potraviny vysypte do misky. Detské jedlo je pripravené! Buďte opatrní, je to horúce!

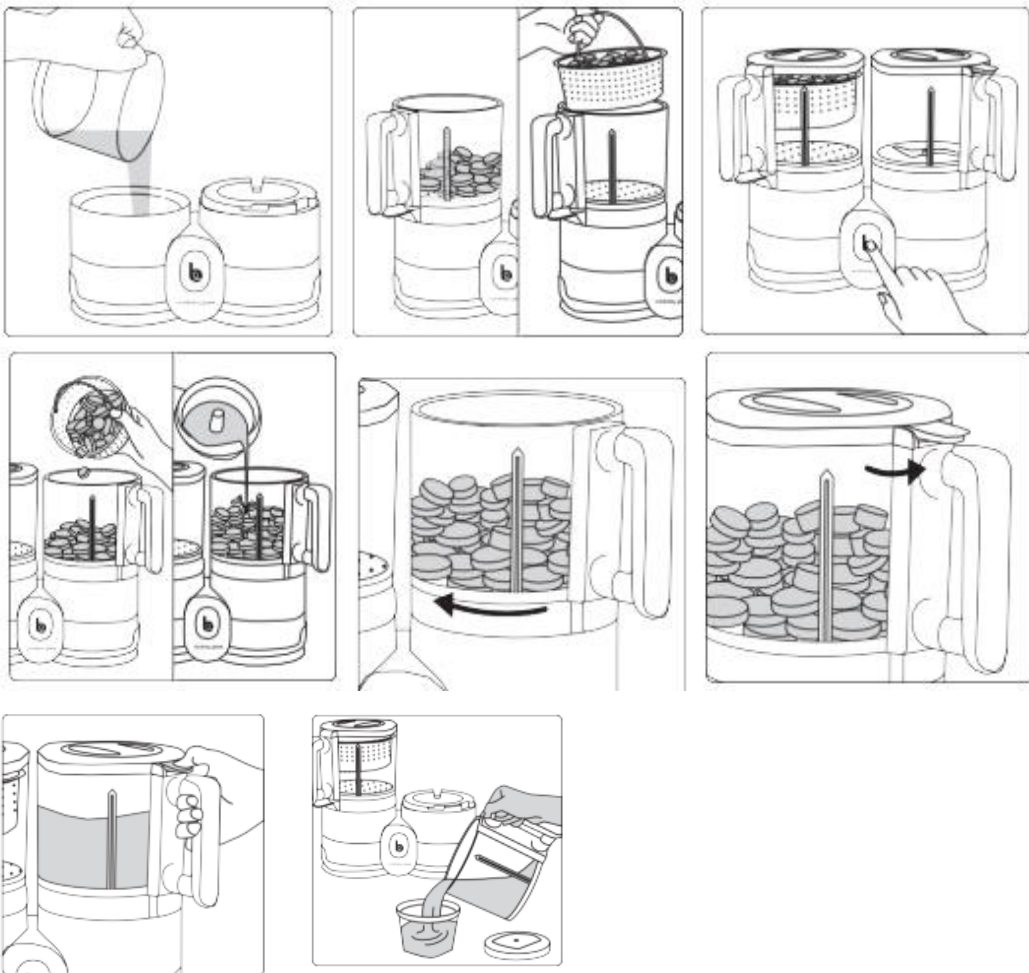

KOMPONENTY

- A. Veko mixovacej nádoby + silikónový krúžok
- B. Systém uzamykania veka
- C. Miešacia misa
- D. Miešací nôž
- E. Tlačidlo prelínania
- F. Centrálné tlačidlo
- G. Základňa

- H. Nádrž na varenie
- I. Zberač kvapaliny na varenie
- J. Kôš na separáciu potravín
- K. Parná miska
- L. Veko parnej časti + silikónový krúžok
- M. Napájací kábel
- N. Ukazovateľ hladiny vody
- O. Tlačidlo ON/OFF

NÁVOD NA POUŽITIE

A. PRÍPRAVA JEDLA

1. Spotrebič umiestnite na rovný, stabilný povrch. Uistite sa, že spotrebič a napájací kábel (M) sú mimo dosahu detí.
2. Uistite sa, či je sieťové napájanie vhodné pre spotrebič. Ak áno, pripojte spotrebič do elektrickej zásuvky.
3. Z prístroja vyberte veko parného hrnca (L), hlavnú misu (K), kôš (J) a nádobu na vodu (I).
4. Vyberte mixovaciu nádobu (C). Naplňte ju vodou podľa množstva uvedeného v tabuľke na strane 4.
5. Do ohrievacej nádrže (H) pridajte príslušné množstvo vody.
6. Vymeňte nádobu na varnú vodu (I), hlavnú misu (K). Vložte jedlo do misy (K) alebo do koša (J). Košík môžete použiť (J) na oddelenú prípravu rôznych potravín. Vložte prvé potraviny na dno hlavnej misy (K) a potom vložte kôš (J) s ostatnými potravinami.
7. Nasadte späť veko parnej časti (L).

Upozornenie: veko parnej časti nemá uzamykací systém, preto sa ho počas ohrievania nedotýkajte.

8. Stlačte raz tlačidlo varenia (F). Rozsvieti sa kontrolka vo vnútri tlačidla, čo znamená, že varenie sa začalo. Upozornenie: Počas varenia môže byť kryt parnej časti (K) veľmi horúci a para bude vychádzať otvorom v hornej časti krytu. Ruky držte ďalej, aby ste sa nepopálili.
9. Po skončení cyklu varenia kontrolka zhasne a spotrebič sa automaticky vypne.
10. Odstráňte veko (L).

Upozornenie: je veľmi horúci, manipulujte s ním opatrne.

11. Misku (K) nechajte 1 až 2 minúty vychladnúť.
12. Pripravené potraviny presuňte do misky na mixovanie (C).

Upozornenie: Parný kôš (J) je horúci. Držadlo používajte opatrne. Pomocou rukoväte vyberte zberač tekutiny (I) a nalejte varnú tekutinu do mixovacej nádoby (C), pozri stranu 5. Tým sa do detskej stravy pridá chuť a vitamíny.

Upozornenie: Zberač tekutín (I) je horúci. Zaobchádzajte s ním opatrne. Pre lepšie výsledky varenia odporúčame varenie obilnín v rovnakom čase ako iných potravín.

13. Vložte mixovaciu misu (C) späť do krytu. Vyrovnajte a otáčajte mixovaciu misu (C) v smere hodinových ručičiek, kým sa nezaistí v základni Nutribaby Glass (G).
14. Nasadte mixovaciu nádobu (C) na základňu kuchynského robota (G). Vyrovnajte a otočte kryt mixovacej nádoby (A) v smere hodinových ručičiek, kým sa nezaistí na svojom mieste. Veko je správne zatvorené, keď je uzamykací systém bezpečne zacvaknutý v jeho štrbine. Budete počuť cvaknutie, čo znamená, že mixovacia nádoba je pripravená na použitie. nebudete môcť nič mixovať, kým veko nebude správne zaistené na svojom mieste.

15. Stlačte prepínač miešania (E)

Upozornenie: Nemiešajte nepretržite, ale v krátkych intervaloch po 5 sekundách, aby ste zabránili prehriatiu motora. Nedodržanie vyššie uvedených pokynov na mixovanie môže spôsobiť, že výrobok prestane fungovať

16. Keď je jedlo pripravené, uvoľnite tlačidlo mixovania (E) a mixovanie sa zastaví.
17. Odomknite kryt mixovacej nádoby (A) a vyberte mixovaciu nádobu. (C) zo základne prístroje Nutribaby (G).
18. Teraz môžete svoje dieťa nakrmiť čerstvo pripraveným jedlom. Upozornenie: Pred kŕmením dieťaťa vždy otestujte teplotu jedla. Upozornenie: Nikdy nemixujte bez toho, aby ste v mixéri mali jedlo alebo tekutiny. misa (C). Pred ďalším použitím na varenie nechajte Nutribaby Glass vychladnúť aspoň 15 minút.

B. OHREV JEDLA

1. Potraviny, ktoré sa majú ohrievať, vložte do malej sklenenej alebo plastovej nádoby odolnej voči vysokým teplotám. Odstráňte veko nádoby.
2. Vložte malú nádobu do hlavnej misky (K) a pripevnite a zatvorte veko (L).
3. V závislosti od množstva, ktoré sa má ohrievať, nalejte do varnej nádoby (H) 10 až 20 ml vody (2 až 4 čajové lyžičky).
4. Stlačte tlačidlo varenia (F).
5. Po dokončení ohrevu kontrolka zhasne. Opatrne vyberte nádobu, aby ste sa nepopálili.
6. Nalejte jedlo do misky, dobre premiešajte obsah, aby sa zabezpečila rovnomerná teplota, a jedlo pre dieťa je pripravené!

UPOZORNENIE: Pred kŕmením dieťaťa vždy otestujte teplotu jedla!

C. ROZMRAZOVÁNÍ

Postupujte podľa rovnakých pokynov ako pri ohrievaní.

- Pro nádobu s objemom 120ml vložte do varnej nádoby (H) 140ml vody a ponechajte ju tam počas približne pätnástich minút. Potom premiešajte a počkajte niekoľko minút, aby nádoba vychladla na správnu teplotu.
- Pro nádobu s objemom 240ml vložte do varnej nádoby (H) 180ml vody. Potom premiešajte a počkajte niekoľko minút, aby nádoba vychladla na správnu teplotu.



CZ. * Doživotná záruka. Táto záruka podlieha určitým podmienkam.

Zoznam zainteresovaných krajín, lehota pre aktiváciu záruky a on-line informácie sú k dispozícii na adrese: www.service-babymoov.com