


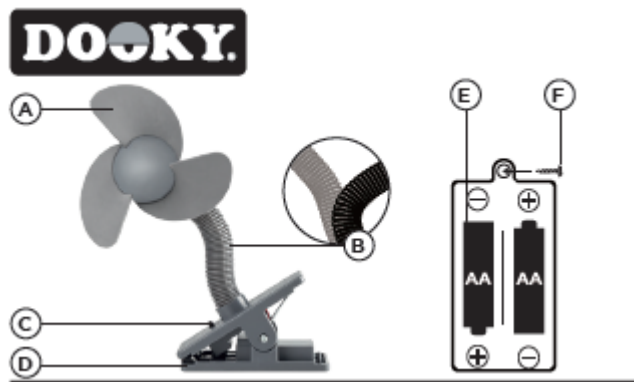

Súčasti:

A: mäkké penové pádla

B: pružný krk

C: tlačidlo
zapnutia/vypnutia

D: klip

E: priehradka na batérie

F: skrutka

Ventilátor pre kočík

Pozor! Používajte pod dohľadom dospeléj osoby.

Nenechávajte dieťa v kočíku bez dozoru. Výrobok nie je hračka, nenechávajte deti, aby sa s ním hrali.

Batérie: 2x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)

Nekombinujte nové a staré batérie. Nekombinujte alkalické, štandardné a dobíjacie batérie.

Odstráňte kryt batérií zo spodnej časti klipu (D). Vyberte staré batérie a nahradte ich 2 novými batériami AA.

Poznámka: Uistite sa, že sú batérie vložené, ako je znázornené na obrázku (+/-) Zatvorte kryt a pevne ho zaskrutkujte.

Poznámka: Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom prístup k batériám v tomto výrobku. Prehltnutie batérií môže byť smrteľné. Kryt batérií uchovávajte mimo dosahu detí, predstavuje nebezpečenstvo udusenia. Batérie nevhadzujte do ohňa ani ich nevystavujte vysokým teplotám, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.