


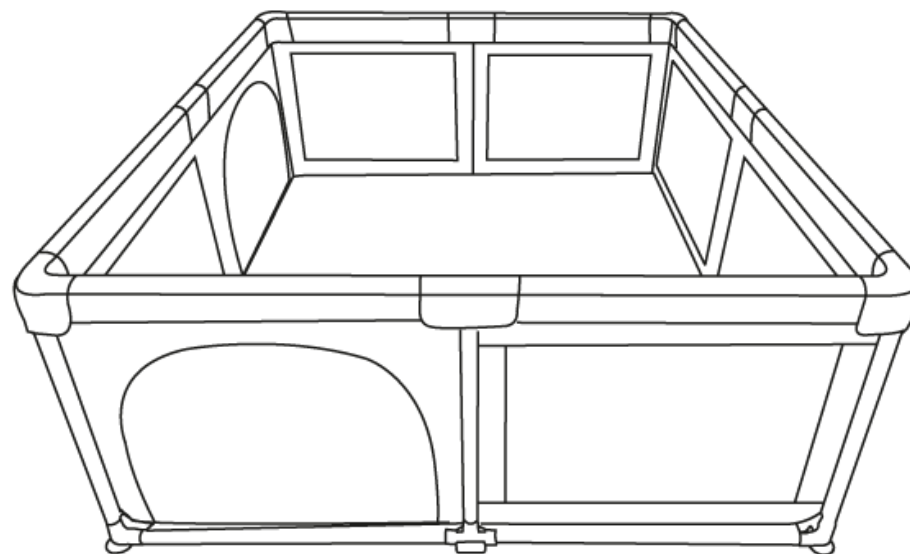

OHRÁDKA PLAYPARK

Pokyny na používanie

Dôležité: Pred prvým použitím výrobku si pozorne prečítajte tieto pokyny.
Pokyny si uschovajte pre budúce použitie.

Ďakujeme, že ste si zakúpili ohrádku PLAYPARK.

Tento výrobok bol navrhnutý a vyvinutý s ohľadom na bezpečnosť, pohodlie a maximálnu funkčnosť.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA


Pred zostavením a používaním výrobku si prečítajte všetky pokyny. Uschovajte si ich pre budúce použitie.

OBSAH BALENIA




ZLOŽENIE

1 Nainštalujte spodné rúry, krátke strany s dĺžkou 747 mm, dlhé strany s dĺžkou 897 mm. Všímnite si plastové časti na obrázkoch, obrázok **A** v strede a plastovú časť na obrázku **B** v rohoch.

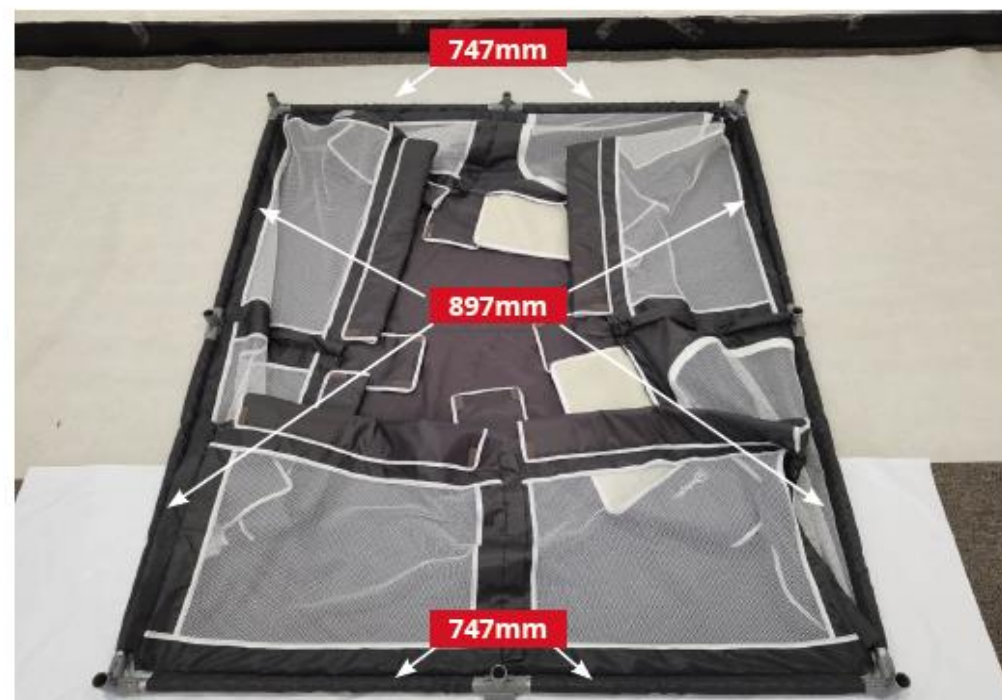



2 Nainštalujte nohy s diežkou 620 mm.

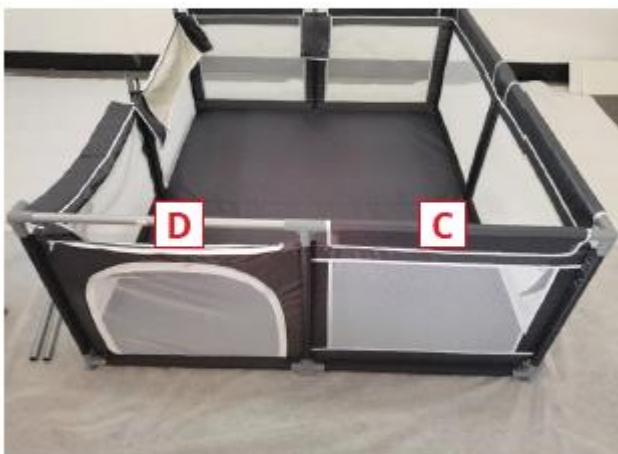

3 Nainštalujte zábradlie, diežka oceľových rúrok je rovnaká ako dĺžka dna. Najskôr nainštalujte časť C, potom časť D a potom až zipsy na koľajniciach.

4 Výsledný produkt



DÔLEŽITÉ

POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY A USCHOVAJTE SI ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE

- **VAROVANIE:** Detskú ohrádku neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.
- **VAROVANIE:** Nepoužívajte ohrádku bez základne.
- Dávajte pozor na riziko udusenía alebo uškrtenia tým, že v ohrádke čokoľvek ponecháte.
- Všetky montážne diely by mali byť vždy riadne utiahnuté.
- Nepoužívajte ohrádku, ak je niektorá jej časť zlomená, roztrhnutá alebo chýba, a používajte len náhradné diely schválené výrobcom.
- Príslušenstvo, ktoré nie je schválené výrobcom, sa nesmie používať
- Maximálny vek dieťaťa: 3 roky/15 kg.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Ľahko umývateľná vlhkou handričkou. Žiadne časti ohrádky nie je potrebné mazať ani nastavovať.

Oceľové rúrky osušte, aby ste zabránili hrdzaveniu.