


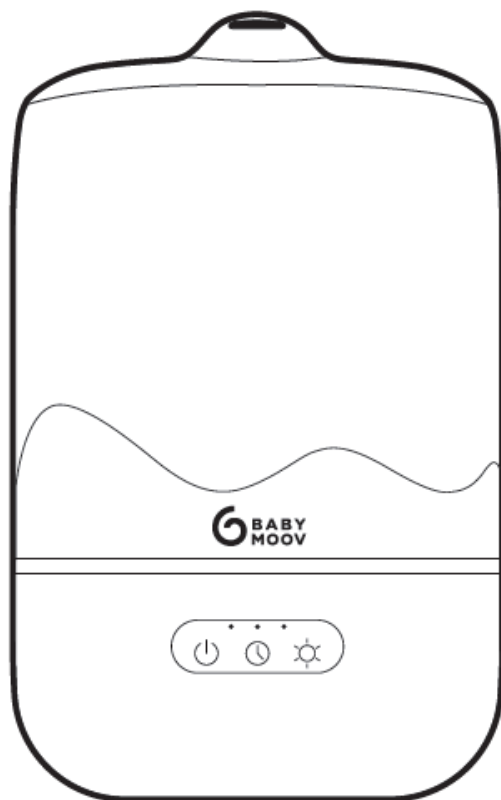

Wave

Stručná príručka na spustenie

Distribútor pre Českú republiku a Slovensko: Andys Czech
s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha, www.andys.sk



V rámci iniciatívy Greenmoov sme sa rozhodli digitalizovať naše návody na použitie, aby sme chránili stromy, lesy a znížili množstvo tlačenej papiera. Príručky s návodmi na použitie sú stále k dispozícii na nahliadnutie a stiahnutie prostredníctvom záložky „Product support“ na našej webovej stránke alebo prostredníctvom QR kódu.

UPOZORNENIE

Pred každým použitím elektrického spotrebiča je potrebné dodržiavať dôležité upozornenia, najmä v prítomnosti detí. Zvlhčovač vzduchu umiestnite mimo dosahu detí. Pred použitím zvlhčovača vzduchu si pozorne prečítajte návod na použitie.

Uistite sa, že požadované napätie uvedené na zariadení zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej sieti.

- Zabráňte elektrickému skratu: nikdy neponárajte zariadenie, kábel ani zástrčku do vody alebo inej kvapaliny.

- Nikdy nepoužívajte zariadenie na iné účely, než na ktoré bolo vyrobené.

Akékoľvek iné použitie treba považovať za nebezpečné a nevhodné.

- Ak zistíte, že spotrebič, napájací kábel alebo zástrčka sú poškodené, okamžite odpojte zvlhčovač od elektrickej siete a ďalej ho nepoužívajte. Opravu musí vykonať kvalifikovaná osoba.

- Spotrebič neobsahuje žiadnu časť, ktorá by mohla byť predmetom údržby zo strany používateľa. Prístroj nerozoberajte.

- Ak sa prístroj používa v prítomnosti detí, je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť.

- Zvlhčovač nikdy nepoužívajte bez vody.

- Nikdy nepridávajte odstraňovač vodného kameňa, chemikálie, parfumy alebo vonné látky.

- Vždy používajte studenú vodu. Na optimálne používanie rozprašovača a vodného detektora odporúčame používať destilovanú vodu

- Nenechávajte prírodný kábel na okraji stola alebo pultu. Neumiestňujte na teplé povrchy.

- Zariadenie umiestnite na stabilný a rovný povrch, chránený pred slnkom.

- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti horúcich povrchov, horúcej rúry alebo elektrického či plynového radiátora.

- Nikdy sa nedotýkajte snímača prstami alebo kovovými predmetmi.

Neprenášajte prístroj, ak je v ňom voda alebo ak je v chode.

- Nenechávajte vodu v nádrži príliš dlho: môžu sa v nej rozmnožiť baktérie.

- Pred čistením a údržbou alebo keď sa prístroj nepoužíva, vypnite ho.

- Len na domáce použitie. Nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho z bezpečnostných dôvodov vymeniť výrobca, zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaný personál.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez potrebných skúseností alebo znalostí len vtedy, ak sú pod náležitým dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a boli zvážené všetky možné riziká.
- Deti sa s týmto prístrojom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti ponechané bez dozoru.
- Zabezpečte, aby sa deti so zariadením nehrali.
- Majte na pamäti, že vysoká vlhkosť môže podporovať rast biologických organizmov v prostredí.
- Nedovoľte, aby bol priestor okolo zvlhčovača vlhký alebo mokrý. Ak je prítomná vlhkosť, znížte výkon zvlhčovača. Ak nie je možné znížiť výkon zvlhčovača, používajte zvlhčovač s prestávkami.
- Nedovoľte, aby absorpčné materiály, ako sú koberce, záclony, závesy alebo obrusy, boli vlhké.
- Počas plnenia a čistenia odpojte spotrebič zo zásuvky.
- Nikdy nenechávajte vodu v nádrži, keď sa spotrebič nepoužíva.
- Pred uskladnením zvlhčovač vyprázdňte a vyčistite. Zvlhčovač vzduchu pred ďalším použitím vyčistite a vyčistite.
- Upozornenie: Mikroorganizmy, ktoré sa môžu nachádzať vo vode alebo v prostredí, kde sa spotrebič používa alebo skladuje, sa môžu v nádržke na vodu množiť a prenášať vzduchom, čo môže spôsobiť veľmi vážne zdravotné komplikácie, ak sa voda pravidelne nemení a nádržka sa každé 3 dni riadne nevyčistí.
- Elektrické spotrebiče podliehajú separovanému zberu. Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú vyhadzovať do netriedeného komunálneho odpadu a musia sa likvidovať prostredníctvom separovaného zberu.



■ Tento symbol, platný v krajinách Európskeho spoločenstva, označuje, že výrobok sa nesmie vyhadzovať do kontajnerov alebo spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa likvidovať ako separovaný odpad.

ÚDRŽBA A NÁVOD NA POUŽITIE



Tento symbol označuje, že nádrž sa musí čistiť každé tri dni.


- Vodu vymieňajte každých 24 hodín, aby ste zabránili množeniu baktérií.
- Pri systematickom čistení zvlhčovača postupujte podľa nasledujúcich pokynov, váš prístroj bude fungovať správne a efektívne. Pravidelná údržba je nevyhnutná na ďalšie používanie zvlhčovača a na zabránenie priľnutiu baktérií alebo rias, ktoré sa tvoria vo vode vo vnútri nádrže, na steny nádrže.
- Na čistenie nádrží zvlhčovača nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky. Stopy prípravku vo vode v nádrži by mohli zabrániť fungovaniu zvlhčovača ako difúzora pary.
- Na čistenie nikdy nepoužívajte odmasťovacie prostriedky, riedidlá, abrazívne prostriedky alebo drôt: mohlo by dôjsť k poškodeniu stien zvlhčovača.
- Ak nebudete tento prístroj dlhší čas používať, vylejte všetku vodu z nádržky a zo základne. Pred uložením prístroja na chladné a suché miesto skontrolujte, či sú všetky časti dokonale suché.
- Pred čistením vždy odpojte zvlhčovač od elektrickej siete a skontrolujte, či je základňa chladná.
- Nikdy neponárajte základňu prístroja do vody alebo inej tekutiny.
- Kryt: Prístroj utrite vlhkou handričkou alebo mäkkou špongiou. Nechajte voľne vyschnúť. Ak počas používania prístroja zistíte nahromadenie vody, znížte úroveň vlhkosti tak, že prístroj na niekoľko hodín vypnete a vonkajšiu stranu prístroja vysušíte handričkou.

NÁDRŽ NA VODU: Zvyšnú vodu vylejte mimo zariadenia. Nádobu na vodu pravidelne čistite roztokom bieleho octu a vody. Opláchnite ju čistou vodou a nechajte prirodzene vyschnúť.


ZÁSOBNÍK NA PRÍSTROJ: Všetku zostávajúcu vodu vylejte mimo prístroja. Vnútro základne čistite roztokom bieleho octu a vody pomocou mäkkej kefy alebo vlhkej handričky. Starostlivo vyčistite všetky časti okolo snímača (snímač neotierajte ani nepoškriabte). Dávajte pozor, aby ste na snímač nevyvíjali priamy tlak. Potom roztok vylejte do umývadla a všetko opláchnite čistou teplou vodou. Základňu prístroja neponárajte do vody a dbajte na to, aby sa voda nedostala do suchého výstupu vzduchu z prístroja.

AKO SA KEFKA POUŽÍVA? Kefku používajte na čistenie citlivých častí základne zvlhčovača, najmä snímača. Pomocou kefy odstraňte nečistoty bez toho, aby ste pritlačili na biely krúžok snímača.

Zloženie



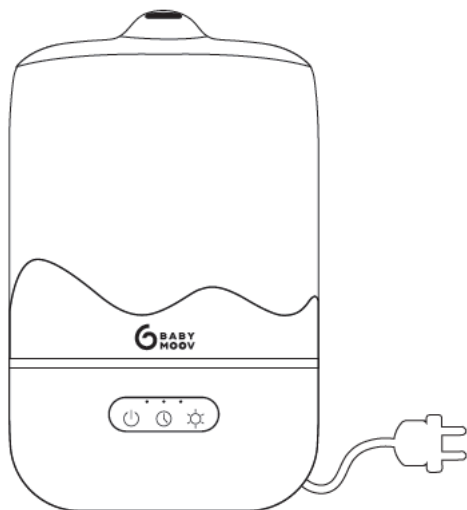




UVEDENIE PRÍSTROJA DO PREVÁDZKY

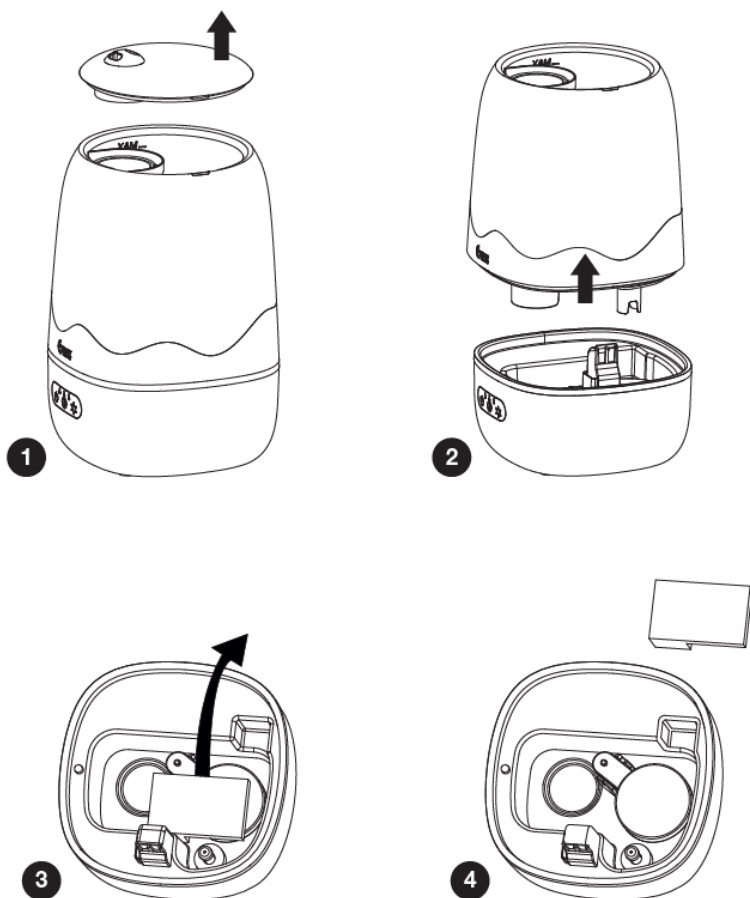




OU
OR

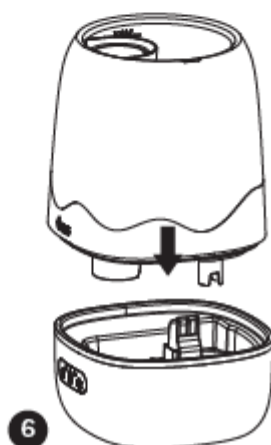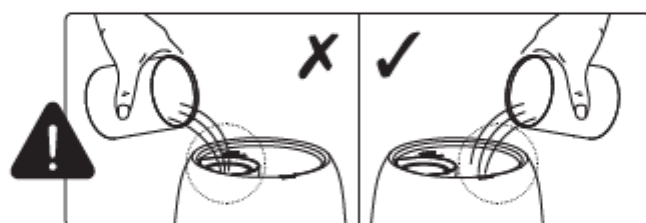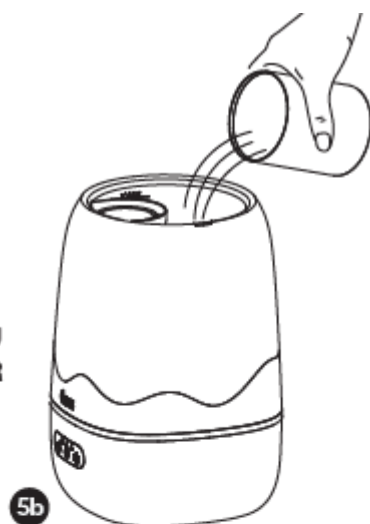

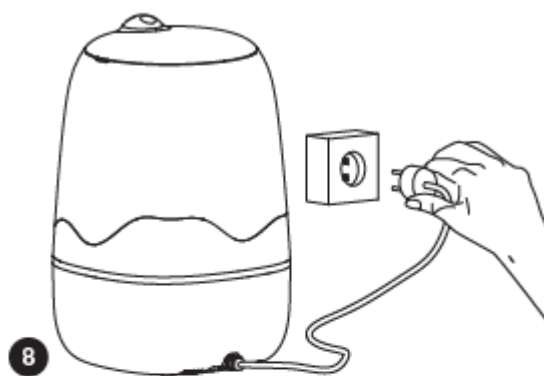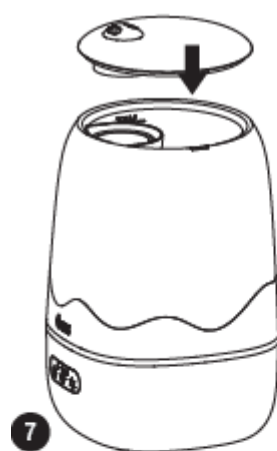

OVLÁDACIE ROZHRANIE

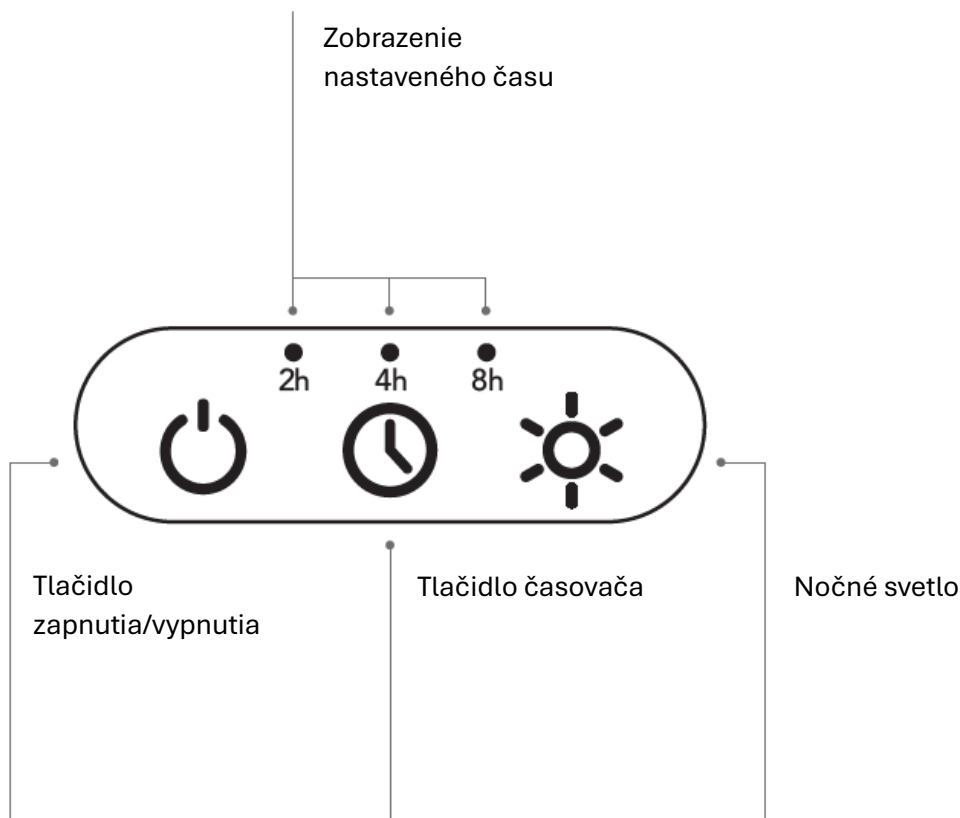

* Doživotná záruka. Táto záruka podlieha určitým podmienkam.

Zoznam dotknutých krajín, lehota na aktiváciu záruky a informácie online na:

www.service-babymoov.com

Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand 2 - France
www.babymoov.com

Babymoov UK Ltd
3rd Floor, East Reach House
East Reach
Taunton - TA1 3EN - England
www.babymoov.co.uk

Designed and engineered
by Babymoov in France

