

PL

GIO-250

innoGIO



GIO safety InnoCube Camera

Bezpečnostná kamera
pre celú rodinu

Návod na použitie

Stiahnite si aplikáciu

Ak si chcete stiahnuť aplikáciu, vyhľadajte v App Store alebo Google Play aplikáciu Tuya Smart alebo naskenujte nižšie uvedený QR kód.



Naskenujte QR kód,
ke stažení aplikace.



IOS






Android

Registrácia

Registrácia




Ak ešte nemáte konto, môžete si ho vytvoriť kliknutím na "Register". Potom si prečítajte Zásady ochrany osobných údajov zobrazené v aplikácii a kliknutím na tlačidlo "Agree" otvorte stránku s registráciou mobilného čísla (podporované sú len čínske mobilné čísla) alebo e-mailovej adresy, aby ste získali overovací kód na dokončenie registrácie.

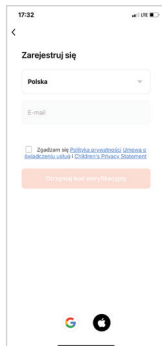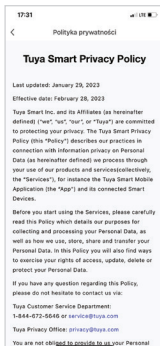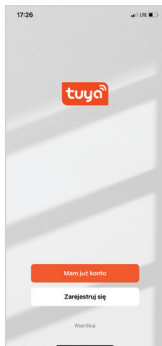

Prihlásenie pomocou existujúceho účtu

Ak už máte konto, kliknite na "Log in".


- 1) Systém automaticky vyberie vašu aktuálnu krajinu/oblasť alebo môžete vybrať svoju krajinu/oblasť ručne.
- 2) Zadajte svoje registrované mobilné číslo alebo e-mailovú adresu a potom zadajte svoje heslo, aby ste sa prihlásili do aplikácie.

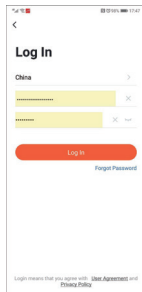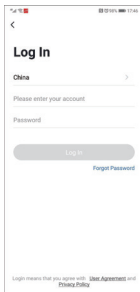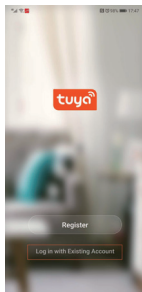

Pridanie zariadenia

Typ: zariadenie podporuje iba 2,4 GHz Wi-Fi, 5 GHz Wi-Fi momentálne nepodporuje. Heslo Wi-Fi by nemalo obsahovať žiadne špeciálne znaky, napríklad !@#%\$^&*(). Počas procesu konfigurácie priblížte telefón a zariadenie čo najbližšie k sebe.


Po zapnutí kamery sa ozve hlásenie "Wait for the Wi-Fi configuration" (Počkajte na konfiguráciu Wi-Fi). Ak túto správu nepočujete, obnovte výrobné nastavenia kamery.

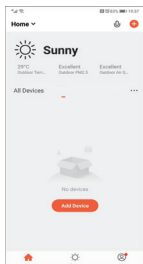


Kliknite na položku "4" alebo "Add Device" pre pridanie zariadenia



Kliknite na položku "Zabezpečenie a snímače" - Inteligentná kamera

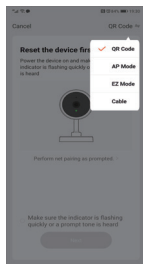

Kliknite na položku "Zabezpečenie a snímače" - Inteligentná kamera

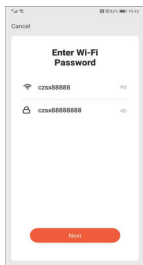

Zadajte názov a heslo 2,4GHz Wi-Fi.




Kliknite na tlačidlo "Continue" a podržte kameru v blízkosti telefónu.



Kliknite na tlačidlo "Continue" a podržte kameru v blízkosti telefónu.


Pripojenie v režime EZ

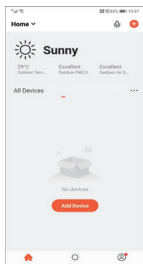


Ťuknutím na položku "+" alebo "Pridať zariadenie" pridáte zariadenie




Ťuknite na položku "Security & Sensors"- Smart Camera

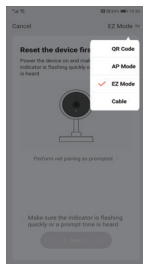


Vyberte "EZ Mode"

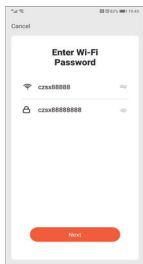

Zadajte názov a heslo vašej 2,4GHz Wi-Fi.

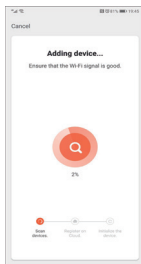


Aplikácia začne vyhľadávať blízke zariadenia

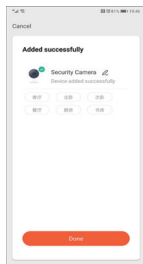

Po dokončení pripojenia kliknite na tlačidlo "Done"

Pripojenie cez kábel

Zapnite kameru a pripojte ho napájacím káblom, počkajte, kým sa rozsvieti signalizačný indikátor.

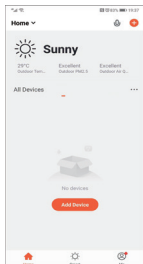

Ťuknutím na položku "+" alebo "Pridať zariadenie" pridáte zariadenie




Ťuknite na položku "Security & Sensors"- Smart Camera




Vyberte režim "Cable"



Aplikácia začne vyhľadávať zariadenia pripojené cez Lan

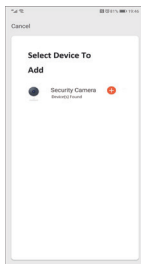


Zariadenie sa zobrazí na obrazovke a ťuknutím na položku "+" ho pridajte.

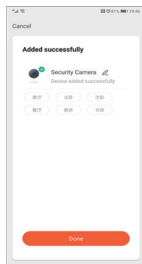

Po dokončení pripojenia kliknite na tlačidlo "Done"

Natavení aplikácie

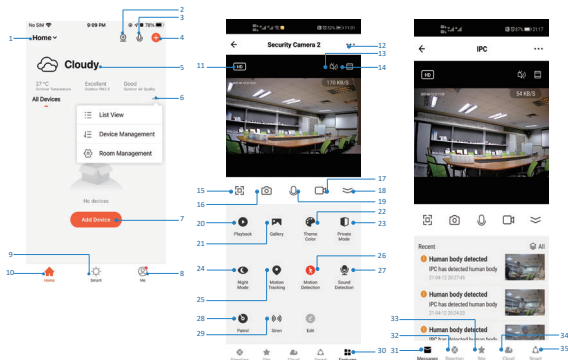


1. Riadenie rodiny
2. Kamera s viacerými náhľadmi
3. Hlasové ovládanie prístupu
4. Pridanie nového zariadenia
5. Miestne informácie
6. Správa zobrazení
7. Pridanie nového zariadenia
8. Ja (Osobné informácie: Domov, Správa; Detekcia pohybu Centrum správ; Často kladené otázky a spätná väzba; Iné služby; Nastavenia)
9. Smart Scene s podmienkami alebo inými inteligentnými zariadeniami tuya, napríklad alarm, svetlo, ovládač
10. Zoznam domácich zariadení
11. Prepínač SD/HD
12. Nastavenia kamery
13. Vypnutie zvuku (reproduktor)
14. Vertikálna celá obrazovka
15. Horizontálna celá obrazovka
16. Záber z kamery (uloženie obrázka do telefónu)
17. Manuálne nahrávanie (nahrávanie videa do telefónu)
18. Uzavretie ponuky

19. Tlačidlo Talk (Stlačením tlačidla môžete hovoriť prostredníctvom kamery)
20. Prehrávanie záznamov
21. Album fotografií
22. Farba motívu (svetlý a tmavý režim)
23. Súkromný režim
24. Nočný režim (Inteligentný režim: IR sa v noci zapne pri detekcii pohybu, zapne sa biele svetlo/Infračervený režim: len IR/Živý režim: biele svetlo je vždy zapnuté)
25. Povolenie automatického sledovania pohybu
26. Alarm pri detekcii pohybu (Odoslanie poplašnej správy, ak sa zistí akýkoľvek pohyb)
27. Detekcia zvuku (Odoslať poplašnú správu, ak sa zistí akýkoľvek zvuk)
28. Hliadka (panoramatická hliadka sa bude pohybovať v každom uhle; hliadka na mieste bude hliadkovať na všetkých staniciach a zostane na každej stanici 10 s).
29. Poplach sirénou (Prehrajte poplašný

- zvuk na odraďenie podozrivej osoby)
30. Stránka s funkciou kamery
31. Správa (Poplašné správy, ktoré sa odošlú pri zistení pohybu alebo zvuku)
32. Smer (Na ovládanie uhlov kamery)
33. Umastenie (Predvoľba môže uložiť maximálne 6 miest. Kliknutím na miesto sa kamera automaticky presunie na toto miesto)
34. Cloudová služba (Ponúka tuya so službou Cloud na nahrávanie videí v cloude)
35. Inteligentná (Odlišuje sa od domovskej stránky, táto možnosť sa používa len na nastavenie inteligentných akcií kamery)

Nastavenie kamery

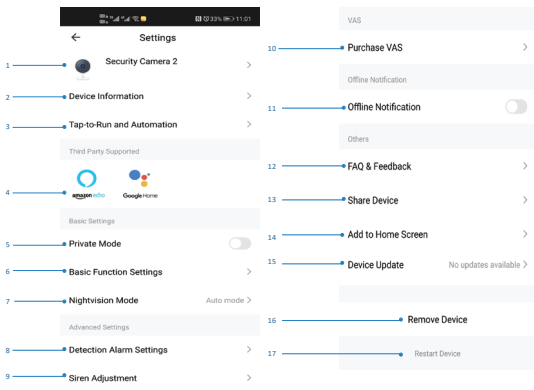


1. Môžete zmeniť názov kamery, ikonu a nastaviť umiestnenie.



2. Informácie o zariadení zahŕňajú IP adresu vlastníka, ID zariadenia, časové pásmo, silu Wi-Fi.




3. Ťuknutím na položku spustíte vytvorenú scénu alebo automatizáciu
4. Podpora Alexa/Google - ak túto funkciu povolíte, kamera bude môcť streamovať do Echo show/Echo Dot, Google Nest Hub a Chromecast atď. Pozrite si pokyny v bode 9.
5. Súkromný režim (vypnite streamovanie z kamery v aplikácii)



6. Základné funkcie, ako napríklad: otočenie obrazovky, časový vodoznak a možnosť výberu medzi jednosmernými a obojsmernými hovormi.





7. Nočný režim (Inteligentný režim: IR sa zapne v noci, keď sa zistí pohyb, režim bieleho svetla zapnutý/neprístupný: iba IR/režim farebného svetla: Biele svetlo je vždy zapnuté)
8. Detekcia Alarm detekcia pohybu a automatické sledovanie, úroveň citlivosti alarmu, aktívna oblasť, detekcia a plán filtrovania zvuku ľudského tela atď. (Ilen PT kamera)



- a. Vysoká úroveň citlivosti alarmu funguje na veľké vzdialenosti a nízka úroveň na krátke vzdialenosti.
- b. Nastavenie oblasti dohľadu: Nastavte oblasť, ktorá spustí alarm pohybu.




- c. Filtrovanie ľudského tela: Iba ak fotoaparát rozpozná ľudskú postavu.
- d. Sledovanie pohybu: Automatické sledovanie osôb alebo pohybujúcich sa objektov.
- e. Detekcia zvuku: Povolenie alarmu detekcie zvuku.
- f. Plán: Pridať naplánovaný alarm
9. Úprava sirény: Nastavte hlasitosť a trvanie sirény.
10. Tuya VAS ako cloudové úložisko
11. Odoslanie oznámenia, keď je zariadenie offline.
12. Často kladené otázky a spätná väzba.



13. Zdieľanie zariadenia: zdieľajte zariadenie s členom rodiny alebo priateľom (vyžadujú sa kontá v rovnakej oblasti).
14. Pridanie na domovskú obrazovku: Ak chcete pridať zariadenie na domovskú obrazovku, vyberte možnosť Pridať na domovskú obrazovku: Pridanie skratky pre kameru na domovskú obrazovku.
15. Aktualizácie zariadenia. Môžete tiež vybrať možnosť automatickej aktualizácie a kamera sa bude aktualizovať automaticky.
16. Odstránenie zariadenia: Ak chcete odstrániť alebo zmeniť Wi-Fi pripojené ku kamere, odstránením

zariadenia sa kamera odpojí od konta.

17. Reštartovanie zariadenia: Ak je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi, vykonajte vzdialený reštart.

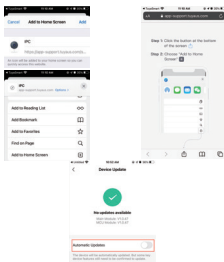

Asistent Google a Alexa

Skontrolujte, či je táto funkcia v zariadení povolená.

Predpoklad

- (1) Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Google Home alebo Amazon Alexa v závislosti od vášho inteligentného reproduktora.
- (2) Zaregistrujte si účet a spárujte reproduktor s aplikáciou.

Spárovanie aplikácie Tuya Smart s aplikáciou Smart Speaker

Ovládajte svoje zariadenia prostredníctvom služby Google Home.

Pripojte svoje konto k zariadeniu Google Home. Podporuje zariadenia Google Nest Hub, Chromecast Display atď. Prihláste sa do aplikácie Google Home, kliknite na pravý roh každého nastavenia - Nastavenia asistenta - Vyberte položku Asistent - Ovládanie domácnosti - Vyhľadajte aplikáciu Tuya Smart APP, stránka vás presmeruje na prihlasovaciu stránku aplikácie Tuya Smart. Zadajte svoje konto tuya smart a heslo a kliknite na tlačidlo " Authorise", čím prepojíte aplikáciu tuya smart so zariadením Google Home. Potom budete môcť zobraziť zariadenia s podporou služby Google Assistant v zozname domácich zariadení.

Tu je niekoľko užitočných príkazov, ktoré môžete používať s inteligentnou kamerou:

- "Ok Google, ukáž mi inteligentnú kameru "
- "Ok Google, ukáž mi IPC"
- "Ok Google, ukáž mi bezpečnostnú kameru "
- A zariadeniu môžete zadať aj názov kamery, napríklad predné dvere, spáľňa atď.

- "Ok Google, ukáž mi predné dvere / spálňu"

Prepojenie s aplikáciou Amazon Alexa.

Podporuje zariadenia Echo Spot, Echo Show 5/8/10 atď.

Prihláste sa do aplikácie Amazon Alexa APP a klepnite na ponuku v ľavom rohu.

Výberom ponuky zručností vstúpte do obchodu so zručnosťami - vyhľadajte Tuya smart - klepnite na Enable (Povoliť) - tým sa dostanete na prihlasovaciu stránku Tuya Smart. Zadaťte svoje konto a heslo do aplikácie tuya smart - potom povedzte zariadeniu Echo "Alexa, Detect devices" (Alexa, zisti zariadenia) - zariadenie sa potom zobrazí v konte aplikácie tuya smart.

Zariadenia môžete ovládať prostredníctvom aplikácie Amazon Alexa pomocou nasledujúcich príkazov:

- "Alexa, show me the smart camera" (Alexa, ukáž mi inteligentnú kameru).

- "Alexa, show me IPC".

- "Alexa, show me the security camera" (Alexa, ukáž mi bezpečnostnú kameru).

Často kladené otázky

Ako už bolo spomenuté, v nastaveniach fotoaparátu sa nachádza stránka s najčastejšími otázkami a odpoveďami a môžete si tiež prečítať otázky a odpovede uvedené nižšie, aby ste mali prehľad o bežných problémoch.

Otázka 1: Ako môžem obnoviť továrenské nastavenia fotoaparátu?

Odpoveď 1: Odstráňte fotoaparát priamo zo zoznamu aplikácií alebo dlho stlačte tlačidlo resetovania na 8 sekúnd, kým nebudete počuť hlas "Reset, reštart fotoaparátu".

Otázka 2: Vybral som 2,4GHz WI-FI a správne som zadal heslo - prečo sa fotoaparát stále nepripája k sieti Wi-Fi?

Odpoveď 2: (1) Uistite sa, že používaná sieť je rovnaká ako sieť telefónu.

(2) Uistite sa, že váš smerovač má povolenú funkciu DHCP. Môžete sa prihlásiť do nastavení smerovača a skontrolovať to. Ak je vypnutá, fotoaparát nedokáže rozpoznať IP a zlyhá.

(3) Stlačením tlačidla reset na 8 sekúnd reštartujte kameru.

(4) Skontrolujte, či je signál Wi-Fi vyšší ako 80 %.

Otázka 3: Ako môžem zmeniť kameru z jedného smerovača na druhý?

Odpoveď 3: Najprv odstráňte kameru zo zoznamu aplikácií alebo dlho stlačte tlačidlo resetovania na 8 sekúnd.

Otázka 4: Prečo sa nerozpoznáva karta SD? Po určitom čase nie je možné zaznamenať video a cykly nahrávania videa?


Odpoveď 4: Skontrolujte nastavenia kamery a uistite sa, že ste nastavili kameru na nahrávanie na kartu SD. Uistite sa, že aktuálne podporovaná 128GB karta SD neprekročila svoju kapacitu. Skontrolujte, či karta SD nie je poškodená a či podporuje formát FAT32.

Otázka 5: Prečo nemôžem dostávať upozornenia na alarm, keď vidím zariadenie online a nastane udalosť detekcie pohybu?

Odpoveď 5: Uistite sa, že máte povolené push oznámenia z aplikácie Tuya Smart. V aplikácii povoľte upozornenia na alarmy.

Otázka 6: Ako získam prístup ku kamere pomocou prehliadača?

Odpoveď 6: Otvorte stránku <https://ipc.ismartlife.me/login> a pomocou vlastnej aplikácie Tuya naskenujte kód QR, potom sa kamera zobrazí v prehliadači IE.

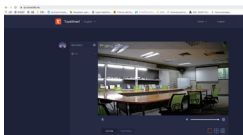

innoGIO

Vyrobené v Číne pre INNOGIO sp
Ulica Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Poľsko
www.innogio.com



@innoGIO.official



@innogio_com