

SK

GIO-251

innoGIO



GIO safety Rabbit Camera

Bezpečnostná kamera
pre celú rodinu

Návod na použitie

Obsah balenia

1x detská videokamera

1x adaptér


1x nabíjací kábel typu C

1x reset

1x flexibilný držiak (na pripevnenie k stojanu alebo postielke)

*Poznámka: karta micro SD nie je súčasťou balenia

Popis

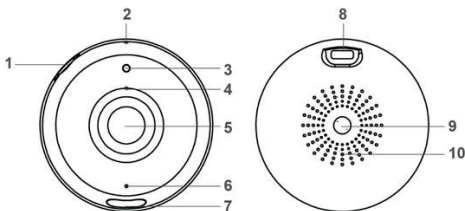

1. Zásuvka na kartu Micro SD (Vložte kartu micro SD s kapacitou 128 GB alebo menšou, aby ste umožnili nahrávanie. Podporuje len karty micro SD s formátom FAT32)

2. Tlačidlo RESET

3. Kontrolka

4. Mikrofón (pripojenie v aplikácii)

5. Objektív fotoaparátu

6. Indikátor fotoaparátu (červené svetlo: systém fotoaparátu je pripravený, blikajúce modré svetlo: pripravený na spárovanie, modré svetlo: fotoaparát je online)

7. Nočné svetlo (zapnutie/vypnutie v aplikácii)

8. Nabíjací vstup typu C (napájanie: 5 VDC, max. 1-1,5 A)

9. Skrutkovacia zásuvka 1/4" pre flexibilný držiak alebo iné nástroje

10. Reproduktor

Inštalácia - Pripojenie kamery k aplikácii v telefóne

1. Zapnutie fotoaparátu

K fotoaparátu pripojte dodaný adaptér DC 5V a dodaný kábel.

Fotoaparát sa automaticky zapne.

2. Nastavenie a inštalácia aplikácie

Vyhľadajte pojem TuyaSmart alebo aplikáciu SmartLife v AppStore alebo Google PlayStore. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu do svojho inteligentného zariadenia



Pomocou aplikácie nastavte kameru.

Skontrolujte, či je fotoaparát v režime párovania.

Ikona Wi-Fi by mala na fotoaparáte blikať, aby sa umožnilo pripojenie. Ak ikona neblinká, dlho stláčajte tlačidlo RESET, kým nebudete počuť pípnutie.

Dokončite nastavenie pomocou aplikácie TuyaSmart alebo SmartLife.


Kliknite na položku "Add device" (Pridať zariadenie) alebo na značku "+", potom vyberte položky "Security camera & Video security" (Bezpečnostná kamera a zabezpečenie videa) a "Smart camera (Wi-Fi)" (Inteligentná kamera (Wi-Fi)) a potom potvrdte výber. Budete požiadaní o zadanie hesla siete Wi-Fi.

Poznámka:

Uistite sa, že sa pripájate k sieti Wi-Fi 2,4 GHz, ktorá pokrýva vašu lokalitu. S jedným účtom môže byť naraz spárované len jedno zariadenie. Ak bolo zariadenie spárované s jedným účtom, nie je možné ho spárovať s iným účtom. Zariadenie je možné z účtu odstrániť a potom automaticky resetovať.

Hlavné funkcie aplikácie

1. Späť na domovskú stránku
2. Názov fotoaparátu
3. Nastavenia fotoaparátu
4. Aktuálne rozlíšenie (HD, SD)
5. Aktuálna teplota
6. Tlačidlo zvuku
7. Priblíženie/oddialenie
8. Minimalizovať video
9. Režim živého záznamu na celú obrazovku
10. Fotografia (nahrávanie obrázkov)
11. Volanie z fotoaparátu
12. Nahrávanie videa (záznam obrazu)
13. Skryť ponuku
14. Dostupné funkcie
15. Centrum správ (detekcia pohybu/zvuku)
16. "Cloud" (zakúpenie cloudovej služby - voliteľné)
17. Funkcie kamery (všetky dostupné)

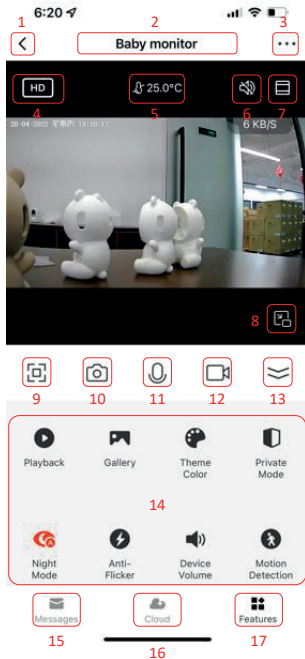

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Kamera sa nepripoí k sieti Wi-Fi.	• Skontrolujte, či bliká kontrolka Wi-Fi. Ak neblinká, dlho stlačte tlačidlo RESET (pozri popis). • Uistite sa, že vaša sieť Wi-Fi je 2,4 GHz, zariadenie sa nepripoí k 5 GHz. • Skúste k sieti Wi-Fi pripojiť iné zariadenia, napríklad mobilný telefón alebo počítač, aby ste sa uistili, že sieť je funkčná. • Sieť Wi-Fi je v čase párovania mimo dosahu. • Pomocou telefónu skontrolujte dosah, odporúča sa mať aspoň dve čiarky signálu. • Skontrolujte, či ste zadali správne heslo Wi-Fi.
Kamera je offline	• Možná dočasná chyba internetového pripojenia (napr. výpadok služby). Skúste sa pripojiť neskôr. • Skontrolujte, či je váš Wi-Fi router zapnutý. • Fotoaparát je odpojený od napájania, skontrolujte, či je zapojená elektrická zásuvka a poistky. • Skontrolujte, či má fotoaparát dobrý signál, na kontrolu použite telefón, odporúča sa mať aspoň dve čiarky signálu. • Kamera sa odpojila od siete Wi-Fi, dlho stláčajte tlačidlo RESET (pozri opis), kým nebudete počuť pípnutie.

Jak nastavím kameru na nahrávání udalostí či kontinuální nahrávání?	• Uistite sa, že je zapnutá funkcia Record Switch (Prepínač nahrávania), ktorú nájdete v ponuke Settings (Nastavenia) v záložke SD card settings (Nastavenia karty SD), tu vyberte Event Recording (Nahrávanie udalostí) alebo Continuous Recording (Priebežné nahrávanie).
Jak zistím voľné miesto na SD karte?	• Kapacita voľného miesta sa zobrazuje v ponuke Nastavenia na karte Nastavenia SD. • Poznámka: Fotoaparát podporuje iba karty micro SD s maximálnou kapacitou 128 GB s formátom FAT32.
Čo sa stane, pokiaľ na mikro karte dôjde miesto?	• Ak karta dosiahne plnú kapacitu, nové videá sa začnú nahrávať namiesto najstarších záznamov (ktoré sa vymažú).

Môžu použiť novú mikro SD kartu, pokiaľ nechcú, aby nová videá prepísali existujúci?

- Áno, môžete použiť novú kartu micro SD. Odstráňte bočný kryt fotoaparátu a vymeňte kartu micro SD za novú, pričom sa uistite, že jej kapacita nepresahuje 128 GB. Po výmene karty musíte novú kartu naformátovať v ponuke nastavení karty SD, stlačte tlačidlo Formátovať kartu SD a potom potvrdte.
- UPOZORNENIE: Preformátovaním karty micro SD sa vymažú všetky záznamy, ktoré sú na karte uložené.



innogIO

Vyrobené v Číne pre INNOGIO sp
Ulica Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Polsko
www.innogio.com



@innogIO.official



@innogio_com