


SK

GIO-252


innoGIO

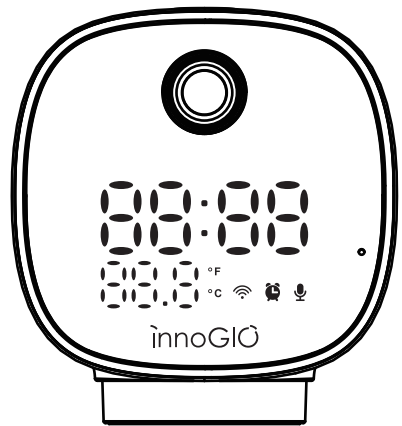

GIO safety Smart Clock Camera

NÁVOD NA POUŽITIE


Obsah balenia

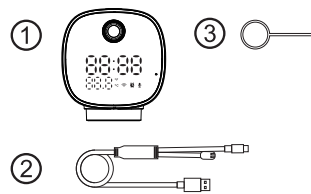

1. Kamera GIOsafety Smart Clock Camera (kamera)
2. Kábel na meranie napájania a teploty s konektorom typu C
3. Resetovací kolík

Poznámka: Karta Micro SD nie je súčasťou dodávky


Časti kamery

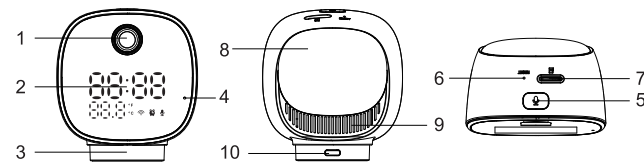

1. Objektív kamery
2. Obrazovka (budík, hodiny, signál Wi-Fi, stav mikrofónu, teplota)
3. Stojan
4. Mikrofón (možnosť komunikácie s používateľom aplikácie)
5. Tlačidlo hovoru (stlačením zavoláte používateľovi aplikácie)
6. Tlačidlo resetovania (stlačte na 5 sekúnd pomocou resetovacieho kolíka)
7. Priestor na karte micro SD (vložíte kartu micro SD s maximálnou kapacitou 128 GB, podporovaný je len formát FAT32)
8. Nočné svetlo (ovládanie prostredníctvom aplikácie)
9. Reprodukter (možno prehrávať prostredníctvom aplikácie)
10. Konektor typu C (napájanie: 5 V DC, max. 1-1,5 A)


Nastavenie kamery

Zapnutie kamery

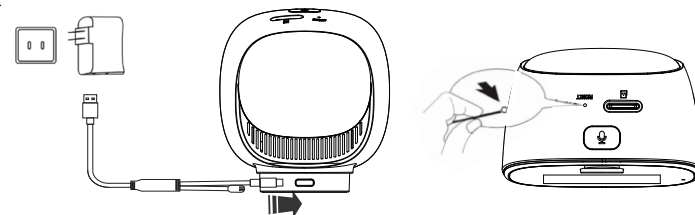

Keď je kamera zapojená do elektrickej siete, ozve sa hlásenie "camera start wait for connection". Ak sa kamera úspešne nepripojí, je potrebné ju resetovať. Ak chcete kameru resetovať, použite resetovací kolík, stlačte ním snímač resetovania na hornej strane kamery.

Instalace paměťové karty

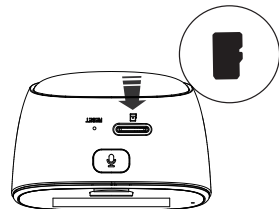

Mikro karta SD třídy 4 a více (až 128 GB) je zapotřebí ke standartnímu používání.



Instalácia pamätevej karty
Na štandardné použitie je potrebná karta micro SD triedy 4 alebo vyššej (do 128 GB).




Príprava na použitie

Požadovaný systém mobilného zariadenia: Android OS 5.0 a vyšší, iOS 8.0 a vyšší



Inštalácia aplikácie


V mobilnom zariadení alebo tablete vyhľadajte aplikáciu "TuyaSmart" (Google Play pre operačný systém Android a App Store pre iOS) a nainštalujte ju podľa pokynov. Nastavenie účtu
Ak používate aplikáciu prvýkrát, musíte si vytvoriť konto podľa nasledujúceho postupu.

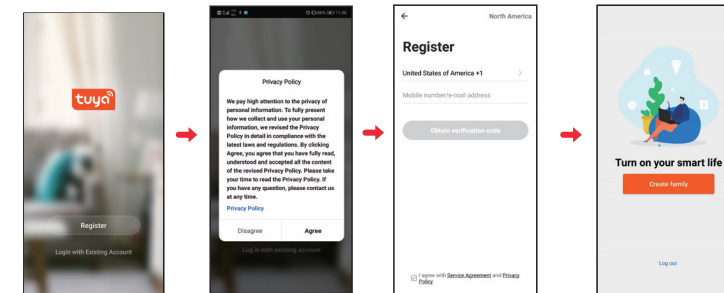


Prípojenie IP kamery k aplikácii

Poznámka: Kamera podporuje iba pripojenie Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz. Uistite sa, že je vaše mobilné zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz.


1 Po nainštalovaní aplikácie Tuya Smart ju otvorte a postupujte podľa pokynov na jej nastavenie. Potom klepnite na "+" alebo "Add Device" na domovskej stránke.

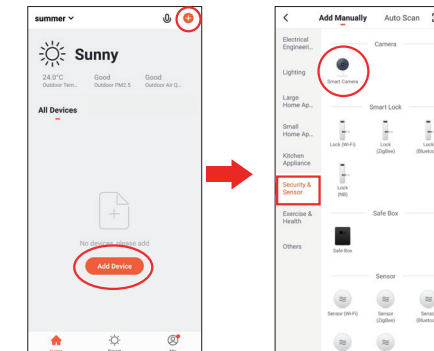


2 Zapnite zariadenie, mali by ste počuť "camera start". Uistite sa, že je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi 2.4G, a potom klepnite na "Confirm".

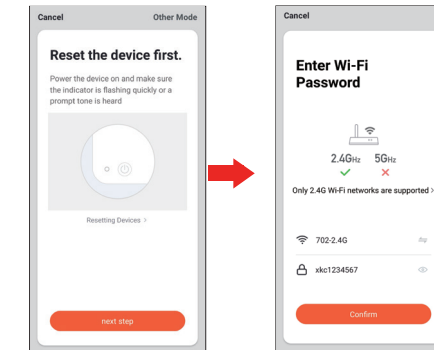

3 Aplikácia vás navedie na skenovanie mobilného zariadenia pomocou fotoaparátu. Keď ťuknete na tlačidlo "Continue", na obrazovke mobilného telefónu sa zobrazí kód QR. Držte fotoaparát 15 až 20 cm pred mobilným zariadením, aby fotoaparát naskenoval kód QR.

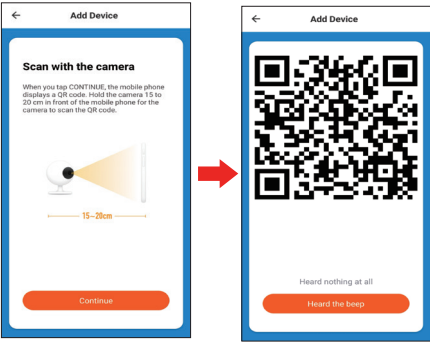


4 Pri pripájaní dbajte na to, aby boli smerovač, mobilný telefón a zariadenia umiestnené čo najbližšie k sebe. Keď fotoaparát prijme informácie z mobilného zariadenia, mal by sa zobrazíť nápis "fotoaparát nakonfigurovaný", čo znamená, že sa fotoaparát úspešne pripojil. Otvorí sa živé zobrazenie kamery s funkciou streamovania videa.

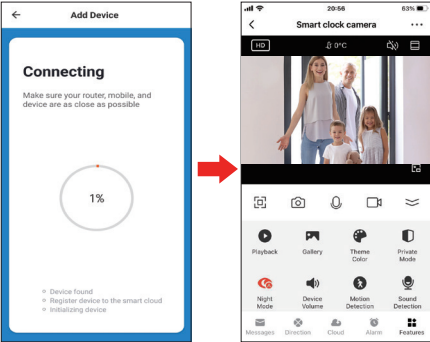


Používaní aplikácie Tuya Smart

1. Späť na domovskú stránku aplikácie
2. Názov kamery (možno upraviť)
3. Nastavenia kamery
4. Aktuálne rozlíšenie (HD, SD)
5. Aktuálna teplota
6. Prehrávanie zvuku z kamery
7. Priblíženie/oddialenie
8. Zobrazenie miniatúr na obrazovke
9. Živý náhľad na celú obrazovku
10. Zhotovenie fotografie (snímka obrazovky)
11. Hovoriť prostredníctvom kamery
12. Nasnímanie videa (nahrávanie videa)
13. Skrytie ponuky
14. Dostupná oblasť funkcií pre hodiny (nastavenie času a výber viacerých zvonení)
15. Centrum správ (detekcia pohybu/zvuku)
16. Smer (sledovanie smeru kamery, k dispozícii pre horizontálny uhol 355°)
17. Hodiny (nastavenie funkcie hodín)
18. Funkcie (všetky dostupné funkcie kamery)

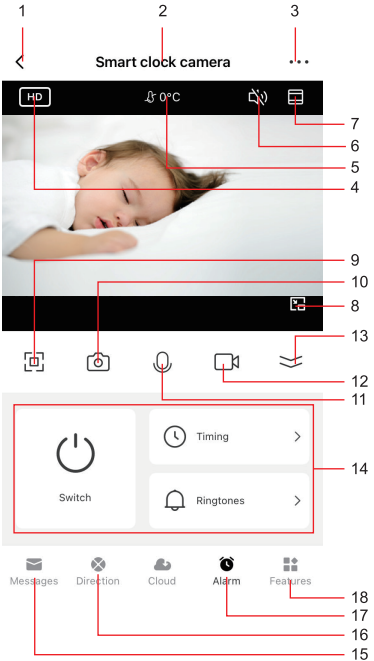

Prehrávanie nahraných záberov

- a. Vyberte zariadenie, prejdite na živý náhľad a stlačte tlačidlo "playback" (dostupné len po vložení karty micro SD).
- b. Používatelia majú prístup k videozáznamom zaznamenaným vo kamere.
- c. Používatelia si môžu vybrať konkrétny dátum, od ktorého chcú videá zobrazíť.

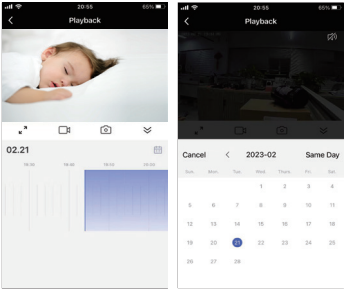

Nastavenie kamery

Názov zariadenia: Používatelia môžu upraviť názov zariadenia. Zdieľanie zariadenia: používatelia môžu sprístupniť zariadenia dôveryhodným osobám. Informácie o zariadení: Používatelia môžu zobraziť vlastníka zariadenia, IP adresu, ID zariadenia atď. Použitie ozveny: Ak je zariadenie v blízkosti zariadenia, je možné použiť ozvenu: Pokyny na pripojenie zariadenia k službe Amazon Alexa. Základné nastavenia funkcií: Vloženie do Amazon Alexa: Indikátor zapnutia/vypnutia, otáčanie obrazovky, časový vodoznak, spôsob reči pre jednosmerný/obojsmerný hovor. Detekcia pohybu: V prípade, že sa na obrazovke objaví pohyb, je možné použiť funkciu detekcie pohybu: Funkciu detekcie pohybu možno použiť v prípade pohybu: Používateľ môže zapnúť/vypnúť alarm detekcie pohybu a nastaviť citlivosť detekcie pohybu. Nastavenie pamätevej karty: Používatelia môžu skontrolovať pamäť karty a vymazať pamäť karty SD. Nákup služieb s pridanou hodnotou: V prípade potreby môžete zakúpiť aj služby s pridanou hodnotou: Služba cloudového úložiska pre používateľov: (Táto funkcia je spoplatnená predplatným). Spätná väzba: používatelia môžu podávať požiadavky alebo návrhy poskytovateľovi služieb na optimalizáciu služby. Informácie o firmvéri: Zobrazenie informácií o aktuálnej a predchádzajúcej verzii firmvéru. Odstránenie zariadenia: V prípade, že sa zariadenie nachádza

Často kladené otázky a odpovede

Problém /Opravná akcie

Kamera sa nepripojenie k sieti Wi-Fi

1. Skontrolujte, či je signál Wi-Fi v poriadku. Ak signál Wi-Fi zlyhá, musíte stlačiť a podržať tlačidlo Reset.
2. Uistite sa, že sieť Wi-Fi je 2,4 GHz sieť, zariadenie sa nepripojí k 5 GHz sieti.
3. Otestujte sieť Wi-Fi na iných zariadeniach, napríklad na telefóne alebo počítači, aby ste sa uistili, že funguje správne.
4. Pripojenie Wi-Fi môže byť počas párovania mimo dosahu. Na kontrolu dosahu použite telefón; na správne pripojenie odporúčame zobraziť aspoň 2 čiarky signálu.
5. Heslo siete Wi-Fi je citlivé na veľkosť písmen; skontrolujte, či ho zadávate správne.

Kamera je v režimu off-line

1. Mohlo dôjsť k dočasnému problému s internetovým pripojením (napr. prerušenie služby). Skúste to znova o niekoľko minút.
2. Skontrolujte, či je zapnutý Wi-Fi router.
3. Kamera nemusí mať napájanie, uistite sa, že nástenný vypínač a istič sú v zapnutej polohe.
4. Uistite sa, že kamera dostáva dobrý signál zo smerovača Wi-Fi. Na kontrolu dosahu použite telefón; na správne pripojenie sa odporúča vidieť aspoň 2 čiarky signálu.
5. Kamera mohla byť odpojená od siete Wi-Fi; stlačte a podržte tlačidlo Reset, kým nebudete počuť pípnutie.

Ako môžem resetovať kameru, aby sa vrátila do režimu párovania?

Stlačte a podržte tlačidlo Reset na zadnej strane zariadenia, kým nebudete počuť pípnutie.

Kamera nenahráva

1. Uistite sa, že je v časti Nastavenia karty SD v aplikácii zapnutý prepínač Nahrávanie. Táto funkcia sa nachádza v ponuke Nastavenia karty v pravom hornom rohu ovládacieho panela.
2. Uistite sa, že karta mikro SD je správne nainštalovaná. Ak sa chcete uistiť, že kamera rozpoznáva kartu SD, prejdite do ponuky Settings a

skontrolujte, či sa v časti Card Capacity zobrazujú položky Total Capacity, Used a Free space. Ak sa nezobrazujú, možno budete chcieť zvážiť preformátovanie karty microSD.

3. POZNÁMKA: Preformátovaním karty microSD sa vymažú všetky videá uložené na karte. Pred týmto úkonom si prečítajte časť Riešenie problémov.

Ako nastavím kameru na nahrávanie udalostí alebo nepretržité nahrávanie?

1. Skontrolujte, či je v nastaveniach zapnutý prepínač nahrávania. V ponuke Settings vyberte možnosť Event Recording (Nahrávanie udalostí) alebo Continuous Recording (Nepretržité nahrávanie).

Ako zistím dostupné miesto na karte SD?

1. V ponuke Settings sa v časti SD settings zobrazí Used Space (Použitie miesta) a Free Space (Voľné miesto).
2. Poznámka: Kamera podporuje iba karty microSD s kapacitou 128 GB alebo menšou a formátom FAT32.

Čo sa stane, keď karta mikro SD dosiahne plnú kapacitu?

1. Keď karta mikro SD dosiahne plnú kapacitu, nové videá sa začnú nahrávať namiesto najstarších videí.

Môžem použiť novú kartu mikro SD, ak nechcem nahrávať cez existujúce videá?

1. Áno, ak nechcete nahrávať cez existujúce videá, môžete použiť novú kartu mikro SD; na tento účel odstráňte bočný kryt kamery a vymeňte existujúcu kartu mikro SD za novú; jej kapacita by nemala presiahnuť 128 GB. Po vykonaní tohto úkonu musíte novú kartu naformátovať tak, že prejdete do nastavení karty SD v ponuke Settings a stlačíte tlačidlo Format SD Card a potom tlačidlo Confirm.
2. POZNÁMKA: Preformátovaním karty SD sa vymaže všetok obsah uložený na karte.

innogio

Vyrobeno v Číne pro INNOGIO sp
Ulica Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Polsko

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o.,
Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, www.andys.cz

@innogio.official

@innogio_com