



GIOwarm Mini


Prenosný ohrievač fliaš

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Pred použitím prenosného ohrievača fliaš si prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Prehľad

01

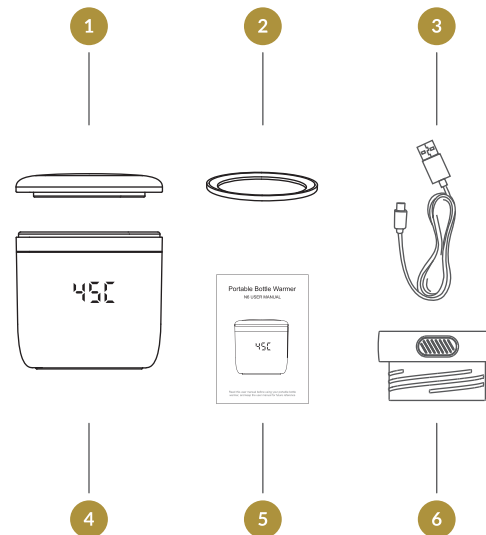


Zoznam dielov:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1 Ochranný kryt | 4 Motor ohrievača fliaš |
| 2 Tesniaci krúžok | 5 Používateľská príručka |
| 3 Nabíjací kábel USB | 6 Adaptéry |

Popis displeja LED a funkcie tlačidiel

02

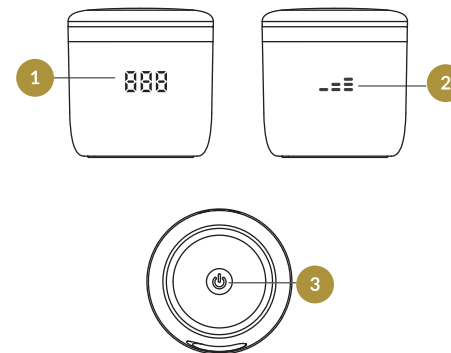

- 1 Režim teploty (displej)/ Zobrazenie batérie
- 2 Indikátor batérie
- 3 Tlačidlo napájania

TIPY


Tento výrobok má zabudovanú lítium-iónovú batériu. Keď úroveň nabitia batérie klesne pod 20 %, na displeji sa nakrátko zobrazí LO. Odporúčame použiť certifikovanú rýchlonabíjačku PD na čo najskoršie nabitie motora ohrievača fliaš.

Montáž


03

Pri montáži ohrievača fliaš postupujte podľa nižšie uvedených krokov:


- Ak chcete ohrievač fliaš používať, najprv odstráňte protiprachový kryt.
- Nainštalujte tesnenie - zarovnajte ho s drážkou ohrievača fliaš a rozhraním flaše, nainštalujte ho smerom nadol, až kým nedosiahne dno.



- Pri inštalácii adaptéra alebo fľaše na kŕmenie zarovnajte adaptér a fľašu s drážkou ohrievača a rozhraním fľaše a utiahnite miernou silou, aby ste nepoškodili fľašu a adaptér.

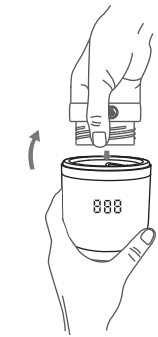


- Naplňte fľašu čistou vodou alebo materským mliekom izbovej teploty, otočte telo ohrievača fliaš hore dnom a potom ho utiahnite.

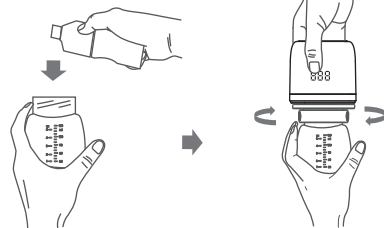


Používanie

05


- Stlačením a podržaním tlačidla napájania " ⏻ " na 2 sekundy zapnete ohrievač, raz zaznie zvukový signál a začne sa predvolené ohrievanie na 37 °C. Displej bude blikať a po 2 sekundách sa začne ohrievanie, potom displej prestane blikať a zobrazí teplotu ohrievania.

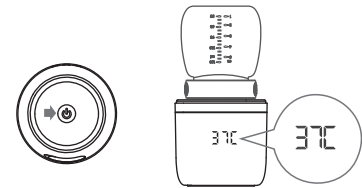


- Keď začne ohrievač pracovať, krátkym stlačením tlačidla napájania " ⏻ " prepnete režim ohrievania mlieka. V tomto režime sú tri teplotné rozsahy (37 °C / 40 °C / 45 °C). Vyberte teplotu; po jednom stlačení sa ozve zvukový signál. Po ohriatí mlieka prejde zariadenie do režimu udržiavania teploty. V tomto okamihu sa na displeji zobrazí teplota v reálnom čase.

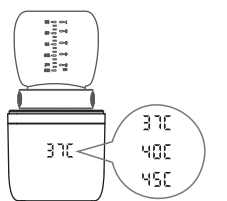


- Krátkym dvojitém stlačením tlačidla napájania zapnete/ vypnete nočné svetlo. Nočné osvetlenie je možné zvoliť na požiadanie.

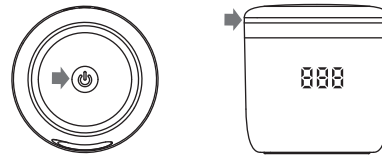

- Po ohriatí mlieka dlhým stlačením tlačidla napájania " ⏻ " ohrievač fliaš vypnete.

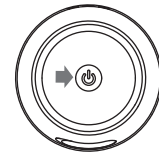

Krátko stlačte tlačítko napájení "⏻", když je zařízení vypnuté; na displeji se zobrazí úroveň nabití baterie v procentách.

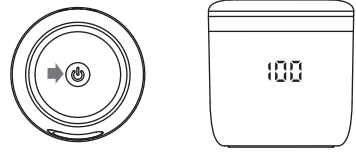

Keď percento klesne pod 20 %, na displeji sa zobrazí "LO" a po 2 sekundách sa zariadenie prepne na zobrazenie aktuálnej teploty. Výkon naďalej klesá na naprogramovanú hodnotu a 2-krát zaznie zvukový signál. "LO" sa automaticky vypne po blikaní počas 6 sekúnd. Zariadenie včas nabije.



Keď sa zariadenie nabíja, kým je vypnuté, na displeji sa zobrazuje percentuálny podiel baterie vo forme blikajúcich čiarok. Bliká 1 čiarka/ blikajú 2 čiarky/ blikajú 3 čiarky/ stále svietia plné 3 čiarky.



č.	Značka	č.	Značka
1	AVENT	1	Nip
2	Richell	2	chicco
3	CHU CHU	3	Bebe confort
4	Combi	4	Lansinoh
5	HiTo	5	bobo
6	UPIS	6	Yo Yo Monkey
7	speCtra	7	Piyopiyo
8	DoubleHeart	8	us baby
9	Snow Bear	9	tutu

POUŽÍVÁNIE TESNIACICH KRÚŽKOV

Keďže fľaše rôznych značiek majú rôzne tvary, navrhli sme tesnenie, ktoré sa dá použiť obojstranne, značka "tesniaci krúžok" v tabuľke nižšie má tvar U - smerujúci nahor (predvolený tvar z výroby je U -).

č.	Značka	č.	Materiál fľaše
1	AVENT	1	Fľaša z PA/PP
2	Richell	2	PP fľaša
3	CHU CHU	3	PP fľaša
4	Combi	4	PP fľaša
5	HiTo	5	Fľaša z PPSU/PP
6	UPIS	6	PP fľaša
7	speCtra	7	Fľaša z PPSU/PP
8	DoubleHeart	8	Fľaša z PPSU/PP
9	Snow Bear	9	PP fľaša

Pri používaní ohrievača fliaš dodržiavajte tieto pravidlá

UPOZORNENIA

- Pred každým použitím a po každom použití ohrievač fliaš vyčistite.
- Odpojte nabíjací kábel USB, stlačte a podržte dve sekundy, aby sa zariadenie vyplo. Vyčistite časti z nehrdzavejúcej ocele na hornej strane motora ohrievača fliaš a vodotesný tesniaci krúžok vo vnútri nehrdzavejúcej ocele a nechajte ich vyschnúť.
- Pri čistení zariadenia môžete tieto časti utrieť čistou mäkkou handričkou.
- Dávajte pozor, aby ste nestratili vodotesný tesniaci krúžok.
- Po ohriatí mlieka zopakujte vyššie uvedené kroky a ohrievač fliaš opäť vyčistite.

V závislosti od frekvencie používania sa odporúča ohrievač fliaš približne každý mesiac odvápnit, aby sa zabezpečila jeho účinnosť.

UPOZORNENIA

- Odvápnite ohrievač fliaš zmesou bieleho octu a studenej vody. Zapnite funkciu ohrevu a po 5 minútach ohrievač fliaš vypnite, Roztok nechajte v ohrievači fliaš, kým sa nerozpustí všetok vodný kameň.
- Dôkladne vyčistite a vysušte fľašu z nehrdzavejúcej ocele, protiprachový kryt, tesniaci krúžok a adaptér.

Poznámka: Môžete použiť aj odstraňovač vodného kameňa s obsahom kyseliny citrónovej. Nepoužívajte iné typy odstraňovačov vodného kameňa.

Pri používaní ohrievača fliaš dodržiavajte tieto pravidlá.



- Zariadenie je určené na používanie dospelými osobami. Žiadna časť tohto zariadenia by sa nemala používať ako hračka. Ak sa zariadenie nepoužíva, nepoužívané časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku a vyčistite ho.
- Na čistenie tohto zariadenia nepoužívajte drsné čistiace prostriedky ani antibakteriálne čistiace prostriedky. Vysoké koncentrácie čistiacich prostriedkov môžu spôsobiť prasknutie plastových častí.
- Po prasknutí dielov ich okamžite vymeňte za nové.
- Pred dotykom dezinfikovaných súčastí si dôkladne umyte ruky a uistite sa, že všetky povrchy sú čisté.
- Keď sa zariadenie nepoužíva, neumiestňujte ho na priame slnečné svetlo, do blízkosti zdroja tepla alebo dezinfekčného roztoku na dlhší čas, inak sa môže skrátiť životnosť výrobku.
- Materské mlieko by sa nemalo príliš dlho ohrievať. Po ohriatí mlieka na požadovanú teplotu môžete materské mlieko pomocou tohto zariadenia udržiavať teplé, odporúča sa však neprekračovať pol hodiny, pretože mlieko sa ľahko kazí a po čase presahujúcom pol hodiny nie je dobré pre zdravie dieťaťa.
- Po ohriatí mlieka skontrolujte, či má mlieko pred kŕmením dieťaťa správnu teplotu. Niekoľko kvapiek zohriateho mlieka môžete naliať napríklad na chrbát ruky alebo na vnútornú stranu zápästia.

- Časy ohrievania uvedené v tomto návode na použitie sú referenčné hodnoty pre časy ohrievania v konkrétnych podmienkach. Skutočný čas ohrievania je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je teplota okolia, materiál fľaše, východisková teplota, množstvo mlieka atď.
- Pri používaní prenosného ohrievača fliaš sa nedotýkajte kovových častí z nehrdzavejúcej ocele, aby ste sa nepopáliili.
- Odporúča sa, aby ste k zariadeniu pripojili adaptér, ktorý spĺňa miestne bezpečnostné požiadavky (vstup: 100-240 V - 50/60 Hz - 0,45 A Výstup: 5,0 V3 A).
- Tento ohrievač fliaš má zabudovanú lítium-iónovú dobíjaciu batériu. Nikdy nepoužívajte zariadenie je prostredí so silnou statickou elektrinou alebo magnetickými poľami, ktoré by mohli poškodiť zariadenie na ochranu inštalácie batérie a spôsobiť bezpečnostné riziko.
- Zariadenie po úplnom nabití odpojte zo zásuvky, dlhšie nabíjanie môže viesť k požiaru a iným bezpečnostným incidentom.

Môžem tento výrobok používať na udržiavanie teploty vody/mlieka počas celej noci?

1. Tento výrobok môžete používať na udržiavanie teploty vody cez noc.
2. Tento výrobok môžete používať na udržiavanie tepla mlieka počas celej noci. V prípade mlieka sa však odporúča menej ako pol hodiny. Mlieko sa po čase dlhšom ako pol hodiny ľahko kazí a nie je to dobré pre zdravie dieťaťa.

Čo mám robiť, ak sa vo vnútri ohrievača fliaš objavia biele škvrny?

Biele škvrny sú usadeniny vodného kameňa, ktoré sú nebezpečné pre zdravie vášho dieťaťa. Na ohrievanie tekutín sa odporúča používať čistú alebo destilovanú vodu, aby sa zabránilo vzniku vodného kameňa z ohrievania vody z vodovodu. Ak sa objaví vodný kameň, pridajte malé množstvo bieleho octu alebo prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa s obsahom kyseliny citrónovej, zapnite funkciu ohrevu a po 5 minútach ju vypnite. Roztok nechajte v ohrievači fliaš, kým sa nerozpustí všetok vodný kameň. Nepoužívajte iné typy prostriedkov na odstraňovanie vodného kameňa.

Aká je najlepšia teplota vody pre dojčatá?

1. 37 °C - 40 °C pre proteínový prášok/antibiotiká.
2. 40 °C - 45 °C pre mliečne prípravky a pitnú vodu.

Ako je možné, že čím nižšia je teplota okolia, tým dlhší je čas ohrevu?

Nižšia teplota okolia má za následok nižšiu počiatočnú teplotu vody, a to má za následok dlhší čas ohrevu.

Alarm ochrany proti varu na sucho
Ak sa do nerezovej časti nenaplní fľaša s materským mliekom alebo vodou, spustí sa alarm suchého varu. Dlhý zvukový signál zaznie 3-krát a na displeji sa zobrazí "001".

Poruchový výkon NTC:
Keď sa zariadenie zapne, aby sa začalo ohrievať, môže sa zistiť porucha NTC. Vtedy 3-krát zaznie zvukový signál, zariadenie sa nebude môcť vypnúť ani ohrievať, na displeji sa zobrazí "002".

Prečo sa aktivuje alarm suchého varu, keď je vo fľaši voda?
Pri pridávaní horúcej vody je najlepšie počkať 10 - 30 sekúnd pred zapnutím prístroja, aby sa zabránilo rozdielu teplôt medzi teplotou vody a prístroja a následne režimu suchého varu.

innoGIO

Vyrobeno v Číne pre InnoGIO sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Poľsko

www.innogio.com

@innogio.official @innogio_com

