



Köon

Silikónová lampa 2 v 1

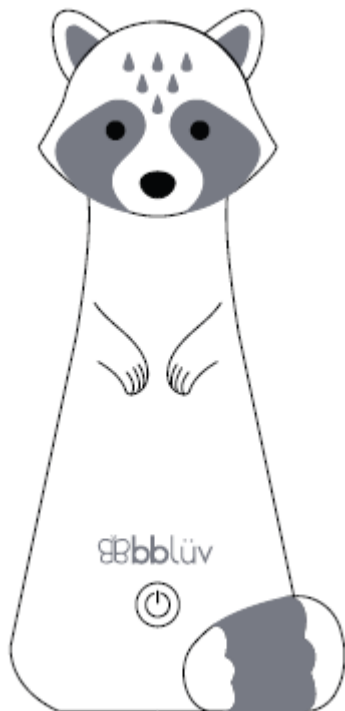


Pred použitím si
pozorne prečítajte
návod.

Distribútor pre Českú republiku a Slovensko: Andys
Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha,
www.andys.sk

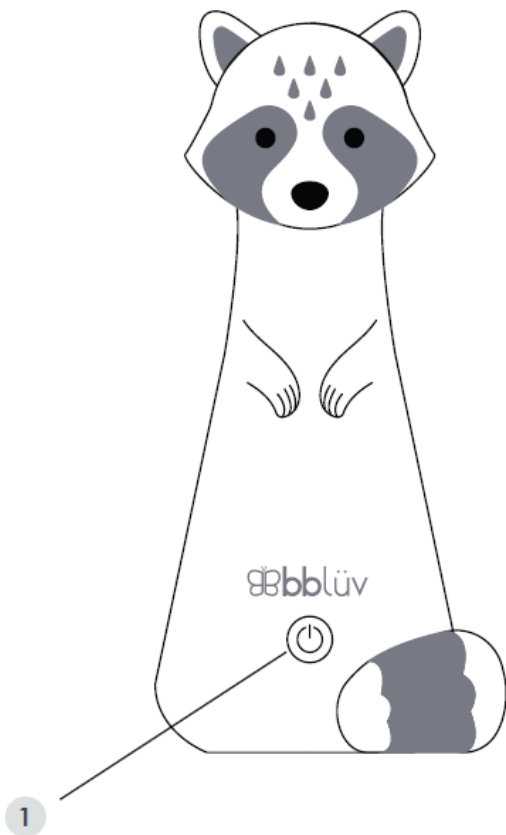


Tlačidlo napájání

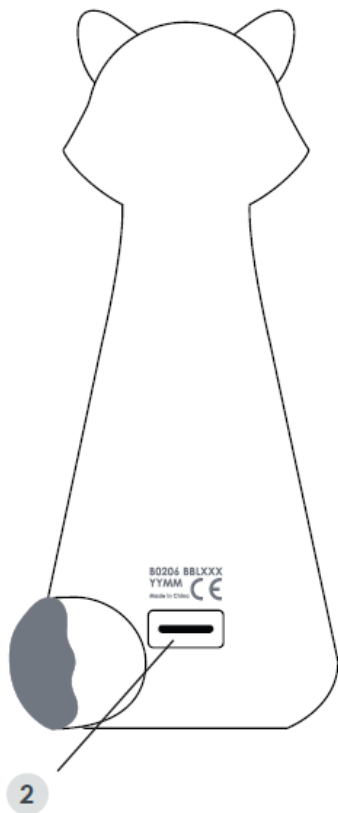

3

Nabíjací kábel

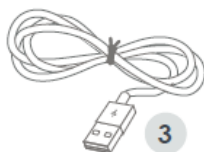

Nabíjací zásuvka (USB-C)

Köon je vybavený baterkou v spodnej časti a nočným osvetlením v hornej časti.

PRED PRVÝM POUŽITÍM ZAŘÍZENIE NABITE.

1. Zapojte nabíjací kábel (C) do nabíjacej zásuvky USB-C (B). Indikátor nabíjania sa rozsvieti červenou farbou.
2. Nabíjajte zariadenie, kým indikátor nabíjania nezmení farbu na zelenú.

AKO POUŽÍVAŤ KÖON?

REŽIM NOČNÉHO SVETLA

Stlačte hlavné tlačidlo napájania (A) raz krátko, aby ste aktivovali Köon a prepínali medzi režimami NOČNÉHO SVETLA, ako je popísané nižšie.

- Prvé krátke stlačenie: Zapne sa s nízkou jasnosťou a cyklickým striedaním farieb.
- Druhé krátke stlačenie: Zamrzne na vybranej farbe s nízkou jasnosťou.
- Tretie krátke stlačenie: Zvýši jas na strednú úroveň pre vybranú farbu.
- Štvrté krátke stlačenie: Zvýši jas na vysokú úroveň pre vybranú farbu.
- Piate krátke stlačenie: Vypne sa.

REŽIM SVETLOMETU

Stlačte a podržte hlavné tlačidlo (A) po dobu 2 sekúnd, aby ste aktivovali svetlomet.

Stlačte a podržte tlačidlo opäť, aby ste zariadenie Koon vypli.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na čistenie vonkajšej časti zariadenia Koon použite vlhkú handričku s malým množstvom jemného mydla.

Dávajte pozor, aby ste neprišli do kontaktu s elektrickými komponentmi a nepoužívajte žiadne chemické prostriedky.

Zariadenie Koon nikdy neponárajte do vody, neoplachujte ho pod tečúcou vodou a nedovoľte, aby do neho vnikla voda.

VAROVANIE

- Upozornenie: Nebezpečenstvo uškrtenia. Nabíjací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nabíjací kábel nie je hračka a je určený výhradne na použitie dospelými osobami.
- Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie Koon nevykazuje známky opotrebenia alebo poškodenia. Neodstraňujte svetelnú jednotku, pretože batériu nie je možné vymeniť.

- Používanie príslušenstva, ktoré neodporúča výrobca, môže viesť k nehodám, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
- Vyhnite sa dlhodobému vystaveniu zariadenia Koon priamemu slnečnému žiareniu alebo umiestňovaniu v blízkosti zdrojov tepla, ohňa alebo plameňov.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie Koon ani jeho kábel vode alebo iným tekutinám a nekladte na ne žiadne predmety.
- Ak zariadenie Koon dlhší čas nepoužívate, uložte ho na suchom mieste.
- Koon je určený na osobné, nekomerčné použitie.
- Nenechávajte deti bez dozoru s touto baterkou, pretože obsahuje malé časti, ktoré môžu pri prehĺtnutí predstavovať nebezpečenstvo zadusenia.
- Vyhnite sa smerovaniu baterky priamo do očí, aby nedošlo k poškodeniu zraku.
- Používajte pod dohľadom dospelých, aby nedošlo k prehriatiu.
- Tento produkt obsahuje nabíjateľné batérie; nabíjanie by malo byť pod dohľadom dospelých.
- Táto baterka bola testovaná a spĺňa normy ANSI/PLATO FL1.
- USB kábel nie je hračka.

Technické špecifikácie

Model: Koon - B0206

Vstupný výkon: DC 5V 500mA

Maximálny výkon: 0,5W

Batéria: 18650 1200mAh

Materiál: ABS + silikón

- Táto hračka obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť.

- Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však zaručené, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie prijímania rozhlasového alebo televízneho signálu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľovi, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

—Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.

—Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

—Pripojiť zariadenie k elektrickej zásuvke na inom okruhu, ako je prijímač.

—Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseneho technika v oblasti rádia/televízie.