


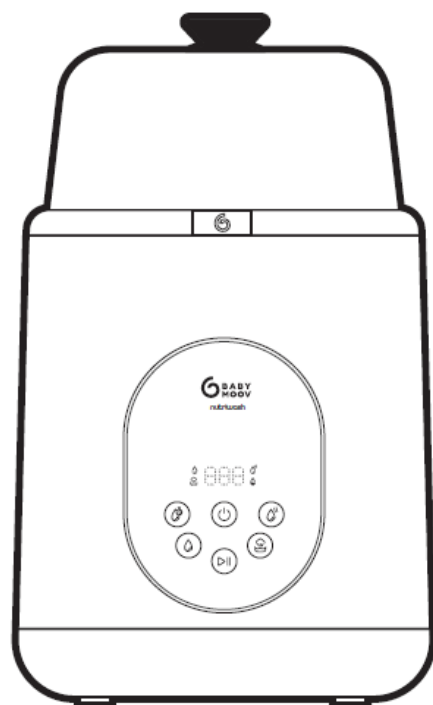

NutriWash

Réf. : A003400

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.

Distribútor: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha, www.andys.sk

DÔLEŽITÉ! PROSÍM, PREČÍTAJTE SI POZORNE A ULOŽTE SI NA BUDÚCE POUŽITIE.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných prostrediach, ako napríklad:
 - kuchynky vyhradené pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných profesionálnych prostrediach,
 - farmy,
 - použitie hosťami v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach,
 - prostredia typu penziónov.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný servis alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu súvisiace nebezpečenstvá.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Zariadenie a jeho kábel uchovávajúte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky.
- Elektrické a elektronické zariadenia podliehajú samostatnému zberu. Odpad z elektrických a elektronických zariadení nevyhadzujte spolu s netriedeným komunálnym odpadom, ale ho triedte.

V celej Európskej únii sa tento výrobok nesmie vyhadzovať do smetného koša ani miešať s komunálnym odpadom, ale musí sa triediť.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, KTORÉ JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ

- Nenechávajte dieťa bez dozoru, keď je spotrebič v prevádzke.
- Skontrolujte, či napätie vašej elektrickej inštalácie zodpovedá spotrebiču (pozrite hodnoty uvedené pod spotrebičom).
- Do vody nepridávajte žiadne iné produkty ako čistiace prostriedky Babymoov (tablety na pranie alebo tablety na odstraňovanie vodného kameňa), pretože by to mohlo spotrebič poškodiť.
- Sterilizátor detských fliaš nepoužívajte vo vlhkom prostredí a nevystavujte ho priamemu kontaktu s vodou. Nikdy nekladajte zariadenie do vody ani inej tekutiny.
- Neumiestňujte zariadenie do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, slnečné okná, varné dosky atď.

- Sterilizátor na fľašky používajte na úplne rovnej a suchej ploche, mimo dosahu detí.
- Sterilizátor fliaš nepoužívajte vonku.
- Fľaše sú po vyňatí zo sterilizátora veľmi horúce. Vyberajte ich opatrne.
- Počas prevádzky alebo keď obsahuje horúcu vodu, prístroj nepremiestňujte.
- Pri používaní prístroja dávajte pozor na paru unikajúcu z výstupu pary. Nikdy nedávajte tvár ani ruky nad veko.
- Nechávajte napájací kábel na okraji stola alebo pultu. Neumiestňujte ho na horúci povrch. Nechávajte napájací kábel visieť mimo dosahu detí.
- Pre vašu bezpečnosť používajte iba príslušenstvo a náhradné diely Babymoov a nikdy nerozoberajte zariadenie.
- Ak zariadenie nefunguje správne alebo je poškodené, nepoužívajte ho. V takomto prípade kontaktujte predajný servis Babymoov.
- Zabráňte rozliatiu tekutiny na konektor umiestnený v mieste pripojenia napájacieho kábla.
- Povrch vykurovacieho telesa je po použití stále horúci.
- Ak už NutriWash nepoužívate, vyprázdňte, vypláchnite a vysušte nádrž na vodu a vnútro základne produktu, aby ste zabránili stagnácii vody a rastu baktérií.
- Ak potrebujete počas prevádzky otvoriť horný kryt, najskôr stlačte tlačidlo „Pause“ (Pauza).
- Keď je rozprašovacie rameno v prevádzke, priamym a rýchlym otvorením horného krytu môže dôjsť k vystreknutiu horúcej vody, čo môže spôsobiť poškodenie a zranenie.
- Nepoužívajte príslušenstvo ani čistiace prostriedky od iných výrobcov, pretože by to mohlo viesť k zrušeniu záruky na tento produkt.
- Používajte čistú alebo mäkkú vodu, inak môže vodný kameň ovplyvniť kvalitu umývania detských fliaš a príslušenstva, ako aj celkovú účinnosť a životnosť produktu.
- Používanie nešpecifických čistiacich prostriedkov je zakázané. Používanie nešpecifických čistiacich prostriedkov pre tento produkt môže viesť k poruchám, poškodeniu alebo bezpečnostným problémom.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Názov produktu: NutriWash

Číslo modelu: A003400 / A003400_UK / A003400_SUISSE

Čistá hmotnosť: 4,5 kg

Objem nádrže: 2,6 l

Rozmery: 25,5 × 35,8 × 41,7 cm

Spotreba energie počas prevádzky:

Príkon: 530 W – 630 W

Napätie / prúd / frekvencia: 220–240 V // 50 Hz / 60 Hz

Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime: < 0,5 W

Keď je zariadenie nečinné, po niekoľkých minútach sa automaticky vypne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kapacita nádrže: 2,5 l

Maximálny počet fliaš: 4

Minimálna doba umývania: 19 min (rýchly režim)

Maximálna doba umývania: 29 min (normálny režim umývania)

Doba sterilizácie: 10 min

Doba sušenia: 60 min

Maximálna doba skladovania: 72 hodín

Upozornenie na nedostatok vody


11 programov

1. Rýchle umývanie – 19 min
2. Rýchle umývanie + sušenie + skladovanie* – 79 min + 72 h
3. Rýchle umývanie + sterilizácia – 29 min
4. Rýchle umývanie + sterilizácia + sušenie + skladovanie* – 89 min + 72 h
5. Normálne umývanie – 29 min
6. Normálne umývanie + sušenie + skladovanie* – 89 min + 72 h
7. Normálne umývanie + sterilizácia – 39 min
8. Normálne umývanie + sterilizácia + sušenie + skladovanie* – 99 min + 72 h
9. Sušenie – 60 min
10. Sterilizácia – 10 min
11. Sterilizácia + sušenie + skladovanie* – 70 min + 72 h

*Skladovanie = aktivované vo východiskovom nastavení, program je možné kedykoľvek prerušiť.


ZLOŽENIE

- a. Horný kôš
- b. Horné veko
- c. Rozprašovacia hlava
- d. Spodný kôš
- e. Veko nádrže na vodu
- f. Rozprašovacie rameno
- g. Nádrž na vodu
- h. Základňa zariadenia
- i. Ovládací panel
- j. HEPA filter
- k. Kryt HEPA filtra
- l. Odtoková hadica a 2 príslavky
- m. Napájací kábel
- n. Vrecia s tabletami na pranie Babymoov x 2
- o. Stručná príručka

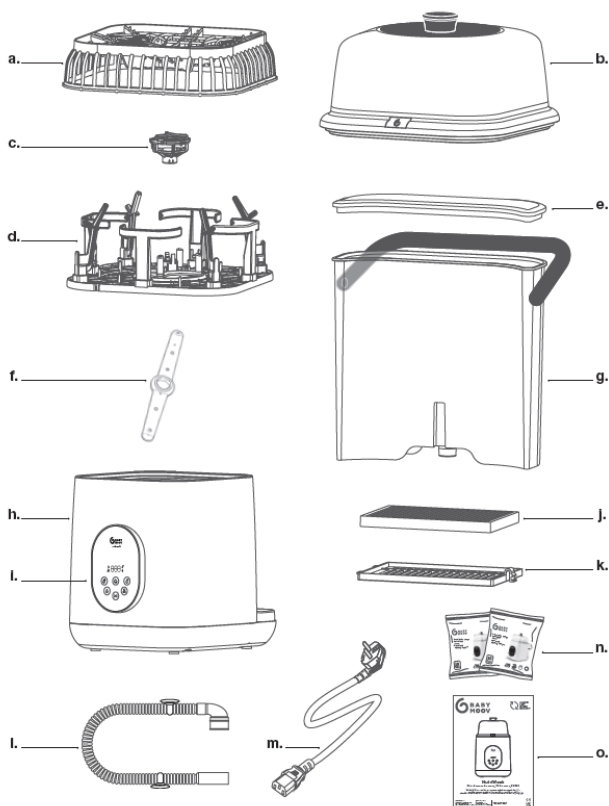

OVLÁDAČSKÉ ROZHRAŇIE

1. Indikátor zostávajúceho času
2. Indikátor prebiehajúceho prania
3. Indikátor prebiehajúcej sterilizácie
4. Indikátor prebiehajúceho sušenia
5. Indikátor nedostatočného množstva vody v nádrži
6. Tlačidlo ON/OFF
7. Režim rýchleho umývania
8. Režim normálneho umývania
9. Tlačidlo štart/pauza
10. Režim sterilizácie
11. Režim sušenia

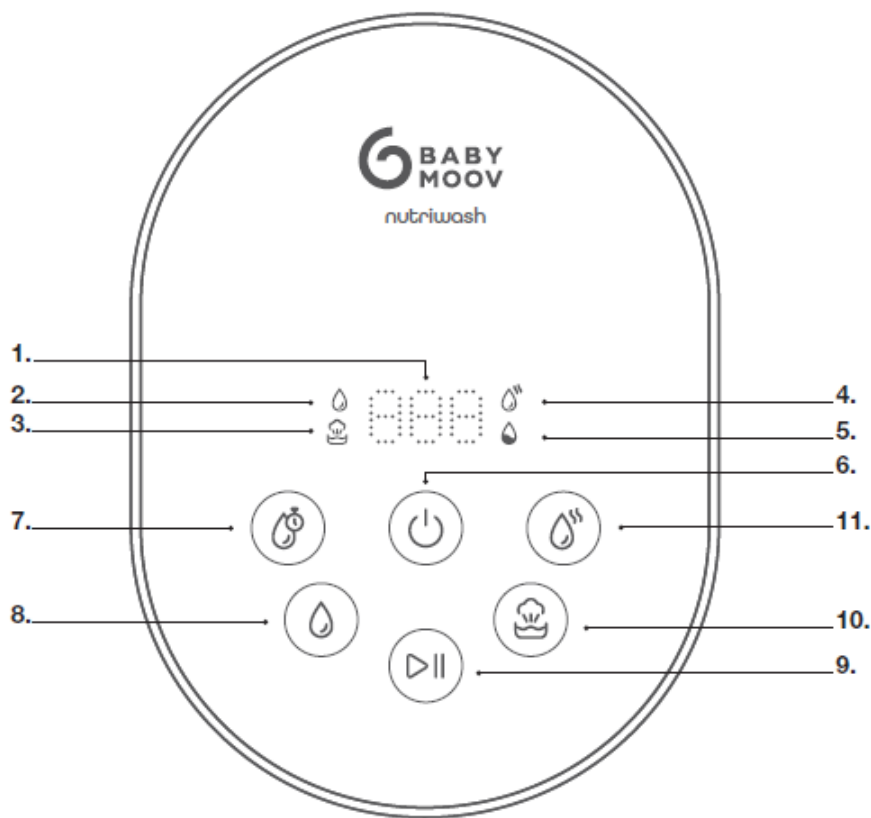

Pred zapnutím sterilizátora detských fliaš si pozorne prečítajte návod.
Sterilizátor fliaš umiestnite na rovný, suchý povrch mimo dosahu detí.



NAPÁJANIE

1. Inštalácia odtokovej hadice

- Vložte koniec odtokovej hadice do otvoru na zadnej strane spotrebiča.
- Skontrolujte, či je bezpečne upevnená.

2. Inštalácia a pripojenie napájacieho kábla

- Vložte konektor napájacieho kábla do portu na zadnej strane zariadenia.
- Potom ho zapojte do elektrickej zásuvky.
- Po zapnutí zariadenia všetky kontrolky raz zablikajú.
- Rozsvieti sa kontrolka napájania, čo znamená, že zariadenie je v pohotovostnom režime.

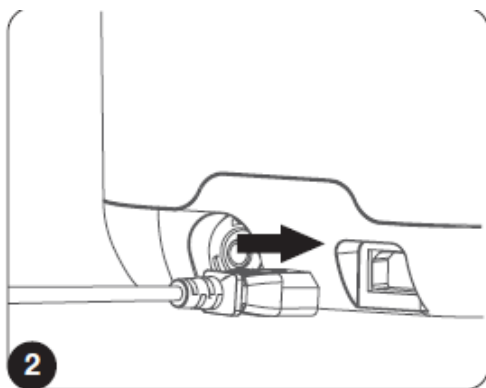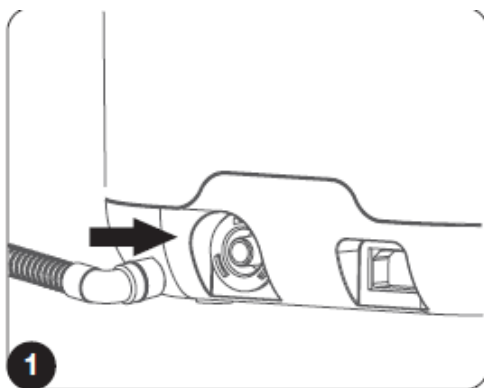

SPUSTENIE ZARIADENIA

3. Pripojenie odtokovej hadice

- Koniec odtokovej hadice pripevnite k drezu alebo vhodnej nádobe (minimálne 3 litre).

Odtoková hadica musí byť nižšie ako základňa spotrebiča, aby sa zabezpečilo správne odtekanie a zabránilo spätnému toku alebo stagnácii vody. Uistite sa, že hadica nie je zalomená alebo upchaná.

Pozor! Odtoková hadica sa používa iba na odtok použitej vody.

- Použite prísavky, aby ste ju bezpečne upevnili na mieste a zabránili úniku.

4. Naplňanie nádrže na vodu




- Možnosť 1. Naplňanie bez vyberania nádrže
- Otvorte viečko nádrže.
- Nalejte vodu priamo do nádrže až po maximálnu hladinu (MAX).
- Zatvorte viečko.
- Možnosť 2. Naplňanie po vyňatí nádrže
- Uchopte nádrž za rukoväť a vyberte ju zo zariadenia.
- Otvorte viečko nádrže.
- Naplňte ju až po maximálnu značku (MAX).
- Vložte nádrž späť do spotrebiča a uzavrite viečko.

Poznámka: Dodržujte značky. Nenapĺňajte pod značku MIN a neprekračujte značku MAX.

Ak používate len sterilizačný program, naplňte nádrž až po značku STEAM.

5. Príprava detských fliaš a detského riadu

- Aby ste zaistili účinné čistenie, pred vložením do umývačky riadu vyprázdnite všetky nádoby od tekutín a zvyškov jedla.
- Pred vložením do košíkov odstráňte všetky odnímateľné časti (fľaše, cumlíky, odsávačky mlieka atď.).

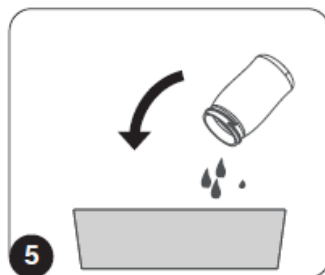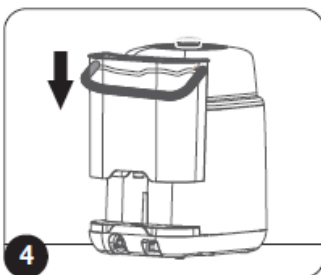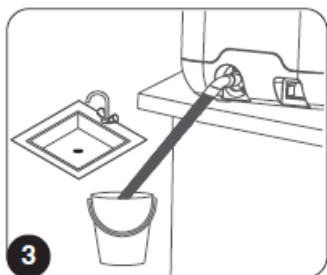

6. Vkladanie do spodného koša

Všetky prvky spodného koša (držák na fľaše, držák na cumlíky) sú modulárne a dajú sa ľahko vybrať pomocou systému spôn.

Vložte prvky do spodného koša:

- 6a. Detské fľaše. Otočte ich hore dnom a vložte ich na stredovú trysku vybavenú 4 tryskami.

Poznámka: Uistite sa, že každá fľaša je správne umiestnená na 1 tryske, aby bolo zabezpečené optimálne čistenie (1 tryska = 1 fľaša).





- 6b. Cumlíky. Umiestnite ich na jeden zo štyroch držiakov umiestnených v rohoch koša.

Poznámka: Uistite sa, že každá cumlík je umiestnená na 1 tyčke, aby zostala na mieste počas umývania, nepohybovala sa a bola dôkladne vyčistená (1 tyčka = 1 cumlík).

- 6c. Odsávačka mlieka. Vložte telo odsávačky mlieka.

Pozor! V prípade elektrických odsávačiek mlieka: elektronické časti, ktoré sa nikdy nesmú ponoriť do vody, nečistite v NutriWash.



- 6d. Detské riady a iné príslušenstvo. Otočte a vložte malé misy, taniere alebo šálky, ako aj hračky a iné príslušenstvo.

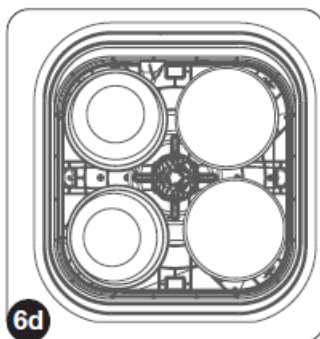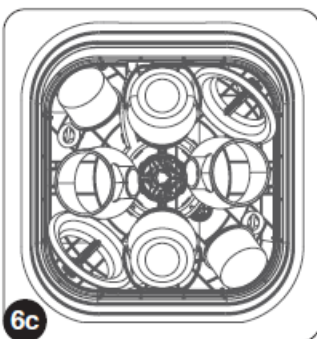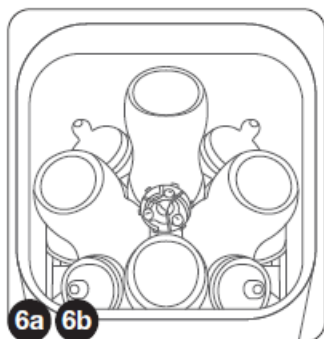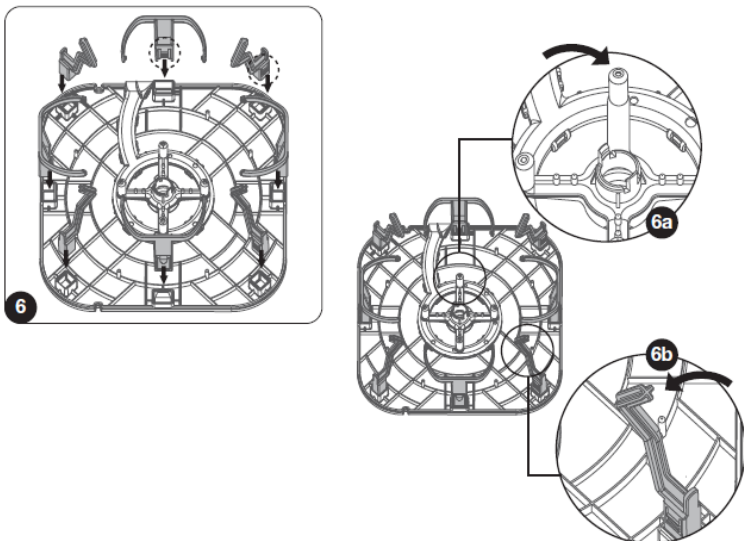

7. Vkládanie predmetov do horného koša

Do horného koša vložte nasledujúce predmety:

- 7a. Detské fľašky. Vráťane viečok a tesniacich krúžkov.
- 7b. Odsávačka mlieka. Do koša vložte cumlíky (tesniace disky, prsné štíty, membrány, ventily) a viečka.
- 7c. Detský riad a iné príslušenstvo. Do koša vložte príbory, lyžice, hryzacie krúžky a iné malé príslušenstvo.

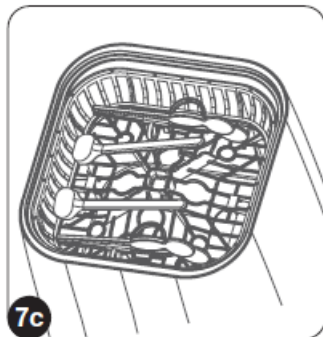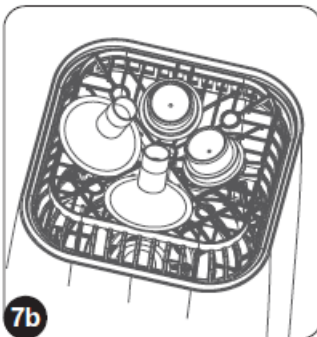

Poznámka: Horný košík je možné umiestniť v oboch smeroch (pozri obrázky vyššie). Môžete ho otočiť podľa typu náplne v sterilizátore detských fliaš, najmä podľa výšky fliaš a veľkosti predmetov umiestnených v hornom košíku.

Upozornenie!

- Aby bolo čistenie účinné, neukladajte predmety, ktoré sa majú umývať, na seba.
- Neodporúča sa umiestňovať predmety, ktoré by mohli vypadnúť z košov. Ľahké predmety musia byť v košoch bezpečne upevnené.


Ak predmety vypadnú z koša, ovplyvní to fungovanie rozprašovacieho ramena a zníži sa účinnosť umývania.

ZAČIATOK PRANIA

8. Pracie tablety NutriWash

- Vložte tabletu Babymoov do výrobku.
- Zatvorte horný kryt.

Poznámka: aby ste sa uistili, že je horný kryt správne umiestnený, zarovnajajte silikónové logo na kryte s logom na ovládacom paneli.

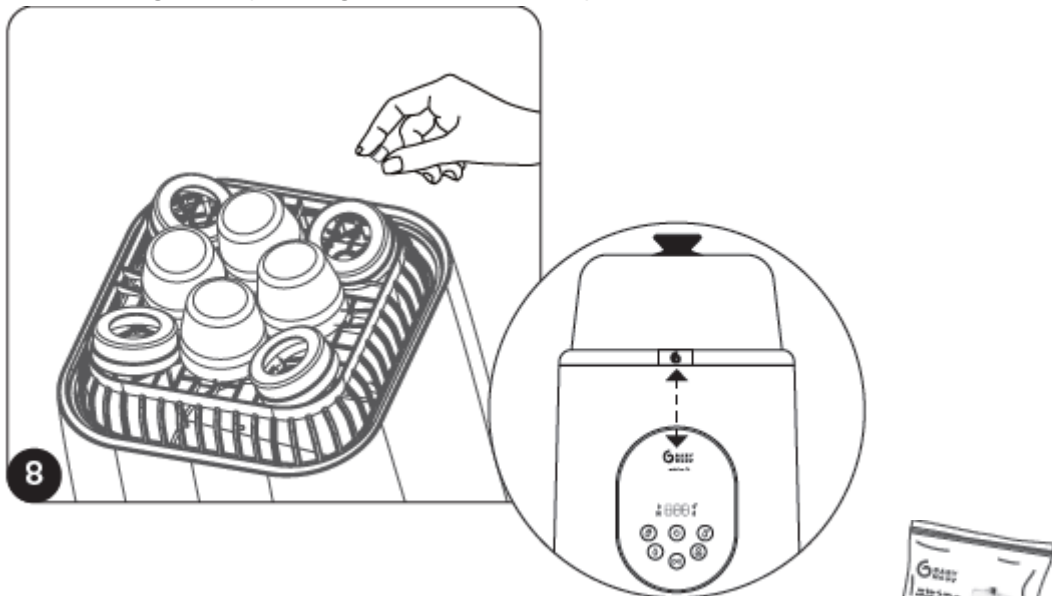

POZORNE SI PREČÍTAJTE A ULOŽTE PRE BUDÚCE POUŽITIE


- **VAROVANIE.** Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Skladujte na chladnom a suchom mieste.
- Po použití nádobu starostlivo uzavrite.
- Spôsobuje podráždenie pokožky a vážne podráždenie očí.
- Neužívajte vnútorne. **PRVÁ POMOC PRI POŽITÍ:** Vypláchnite ústa, **NEVYVOLÁVAJTE** zvracanie. Okamžite kontaktujte lekára alebo toxikologické stredisko.
- Vyhnite sa kontaktu s očami a pokožkou. **PRI KONTAKTE S OČAMI:** Opatrne vypláchnite vodou po dobu niekoľkých minút. Ak je to možné, vyberte kontaktné šošovky. Pokračujte v vyplachovaní. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. **PRI KONTAKTE S KOŽOU:** Opláchnite veľkým množstvom vody. Ak sa vyskytne podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc.



9. Zapnutie zariadenia

- Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF, aby ste zariadenie zapli.

Poznámka: Ak do 2 minút nevyberiete žiadnu funkciu, zariadenie sa automaticky vráti do pohotovostného režimu.

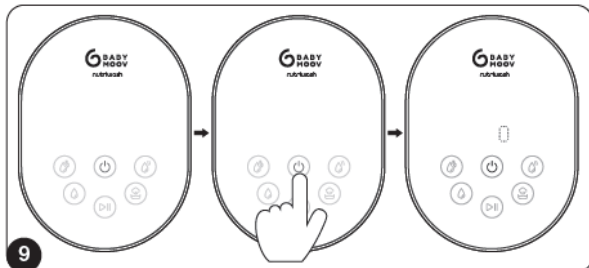

10. Výber a spustenie programov

- Vyberte požadovanú kombináciu programov pomocou tabuľky programov v časti „Technické údaje“ (strana 103).

Poznámka: Celková dĺžka cyklu sa môže mierne líšiť v závislosti od podmienok používania (teplota vody atď.). Uvedený čas je len orientačný.

Odporúčania týkajúce sa programov prania:

- V prípade odolných a zaschnutých nečistôt vyberte klasický program prania.
- V prípade nezaschnutých nečistôt vyberte program rýchleho prania.

Pozor! Pri výbere programu rýchleho prania alebo klasického prania sa automaticky aktivujú funkcie sterilizácie a sušenia.


Na zmenu nastavení stlačte tlačidlo zodpovedajúce funkcii, ktorú chcete aktivovať alebo deaktivovať podľa potreby (rozsvietená ikona = vybraná funkcia).

- Po potvrdení výberu stlačte tlačidlo Štart/Pauza na spustenie programu a spotrebič aktivuje príslušné funkcie.

Celková dĺžka programu sa zobrazuje na ovládacom rozhraní a je priebežne aktualizovaná, aby zobrazovala zostávajúci čas.

- Bezpečnostné opatrenia: horúce časti

Počas umývania alebo sušenia môže odtoková hadica a výstup pary na hornej strane dosiahnuť vysoké teploty. Nedotýkajte sa ich.

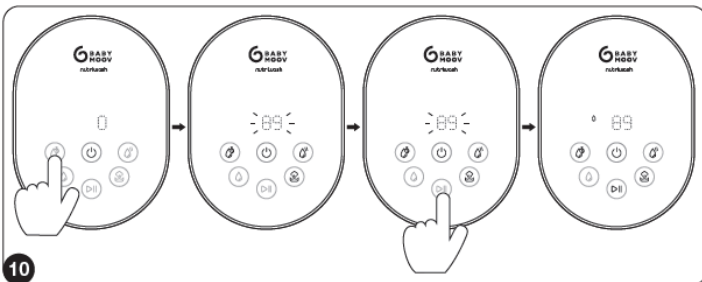

- Po ukončení programu sušenia sa umývačka fliaš automaticky prepne do režimu skladovania na 72 hodín, aby sa predmety udržali čisté a suché. Počas aktivácie režimu skladovania sa odpočítavanie aktualizuje každú hodinu, aby ste mohli sledovať dobu skladovania.

Prerušenie režimu skladovania: Ak chcete režim prerušiť, stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF po dobu 3 sekúnd.

Zariadenie sa vypne a prejde do pohotovostného režimu.

11. Prerušenie programu prania

- Ak potrebujete prerušiť program prania pred jeho dokončením, stlačte tlačidlo ON/OFF na 3 sekundy. Po vypustení vody sa spotrebič automaticky vráti do pohotovostného režimu.

Upozornenie! Pred opätovným spustením programu umývania sa uistite, že:

- je vypúšťanie vody dokončené, t. j. zvuk vypúšťania vody úplne ustal.
- hladina vody je naplnená až po značku MAX. Ak tlačidlo ON/OFF bliká a pípne, počkajte, kým zvuk a blikanie ustanú.

- Spotrebič môžete znovu spustiť a vybrať príslušnú funkciu umývania.

12. Pridávanie riadu počas cyklu

- Ak potrebujete počas prevádzky pridať ďalší riad, stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pauza) raz, aby sa cyklus pozastavil, potom otvorte horný kryt a pridajte riad.

- Po dokončení stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pauza) znovu a spotrebič obnoví prevádzku.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Všeobecné čistenie sterilizátora detských fliaš:

- Pred čistením nechajte sterilizátor fliaš vychladnúť.
- Pred čistením vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Nikdy spotrebič neponárajte do vody ani ho úplne nenapĺňajte vodou.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Nečistite ohrievaciu platňu.
- Na čistenie vonkajších a vnútorných povrchov sterilizátora detských fliaš použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku.
- Poznámka: Ak potrebujete výrobok uskladniť, pred uskladnením ho nechajte úplne vychladnúť, vyčistite ho a uistite sa, že je úplne suchý (základňa výrobku, odtoková hadica atď.).
- Chráňte spotrebič pred prachom tým, že ho uložíte do pôvodného obalu, vhodnej krabice alebo tašky a uložte ho na čistom a suchom mieste.

Čistenie vonkajších povrchov sterilizátora detských fliaš:


- Na čistenie vonkajších povrchov sterilizátora detských fliaš použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku: základňu výrobku, horný kryt, ovládací panel.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Nechajte prirodzene vyschnúť na vzduchu.

Čistenie nádrže na vodu:

- Po každom použití vyprázdňte prebytočnú vodu. Upozornenie! Nepoužívajte stojatú vodu z nádrže na vodu.
- Vnútro nádrže vyčistite teplou vodou pomocou špongie a jemného tekutého mydla.
- Opláchnite čistou vodou a nechajte prirodzene vyschnúť na vzduchu. Tip na údržbu: odporúčame čistiť nádrž na vodu najmenej každé 3 dni.

Čistenie vnútornej časti sterilizátora detských fliaš:

- Čistenie spotrebiča: pravidelne kontrolujte stav spotrebiča (otočné ramená, spodný kôš, malý filter, umývacie trysky), aby ste zaistili optimálny výkon. Aby ste sa uistili, že sú čisté, môžete ich vybrať a vyčistiť nasledovným spôsobom:
 - odstráňte rozprašovaciu hlavicu (1) potiahnutím vertikálne nahor,
 - roziahnite jazýčky na spodnej strane stredovej osi (2) oboma rukami a potom odopnite spodný kôš zdvihnutím nahor,
 - odstráňte rozprašovacie rameno (3) z osi,
 - otočte malý filter (4) proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho odstránili.
- Ak je potrebná rozsiahlejšia údržba, pomocou križového skrutkovača uvoľnite plochý jemný filter a potom ho odstráňte.
- Skontrolujte, či trysky nie sú upchaté nečistotami, a potom príslušenstvo opláchnite.

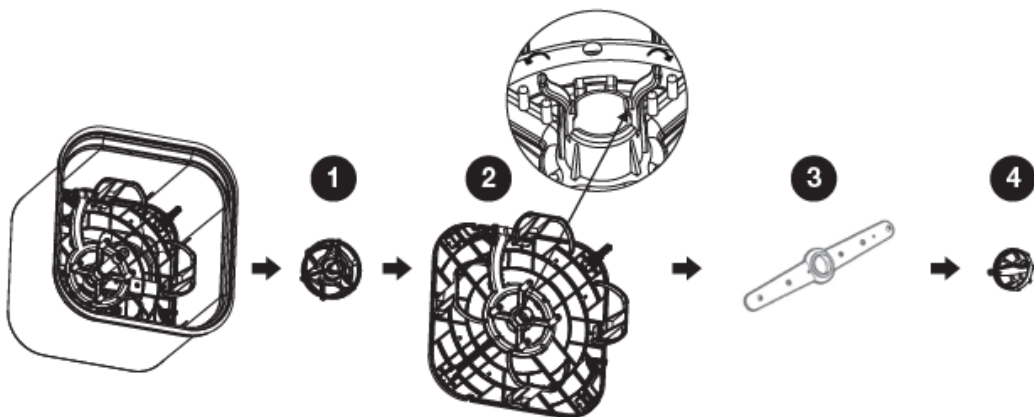

Montáž príslušenstva:

• Po vyčistení dôkladne vysušte a potom namontujte všetko príslušenstvo v opačnom poradí, ako je uvedené vyššie.

Pozor! Pri pripievňovaní k centrálnej osi sa uistite, že výstupné trysky rozprašovacieho ramena sú namontované smerom nahor.

Pozor! Venujte pozornosť smeru spodného koša: vstup spodného koša musí byť pripojený k výstupu vody z umývacej komory, inak nebude možné spodný kôš správne nainštalovať.

Pozor! Uistite sa, že rozprašovacia hlava je nainštalovaná na otvore osi, inak bude ovplyvnený čistiaci výkon.

• Spustíte prázdny čistiaci cyklus výberom možnosti „rýchle umývanie“, aby ste dokončili čistenie spotrebiča.

Hĺbkové čistenie/odstraňovanie vodného kameňa:

Ak potrebujete dôkladne vyčistiť sterilizátor detských fliaš, najmä v oblastiach s tvrdou vodou, kde sa v potrubiach môže hromadiť vodný kameň a spôsobiť nadmerné usadeniny vodného kameňa, môžete použiť čistiaci prostriedok špeciálne vyvinutý pre NutriWash. Tablety na odstraňovanie vodného kameňa Babymoov sú k dispozícii na stránke babymoov.com alebo v obchodoch.


Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať zákaznícky servis. Údržba: Odstraňovanie vodného kameňa z NutriWash odporúčame vykonávať aspoň raz za mesiac.

Výmena filtra HEPA:

Odporúča sa vymeniť filter každých 6 mesiacov.

- Vypnite a odpojte zariadenie.
- Vyberte nádržku na vodu.
- Položte zariadenie na bok, ako je znázornené na obrázku, a stlačte tlačidlo, aby sa otvoril kryt filtra.
- Vyberte a vymeňte HEPA filter.
- Zatvorte kryt filtra a postavte zariadenie späť na nožičky.

Náhradné HEPA filtre sú k dispozícii v zákazníckom servise Babymoov. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nich neváhajte obrátiť.

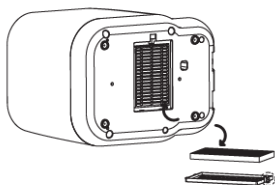

DIAGNOSTIKA PORÚCH

Problém: Nadmerná tvorba peny v umývacej komore

Možné príčiny:

- Okrem tablety Babymoov boli pridané ďalšie čistiace prostriedky.

Riešenie:

- Opláchnite prístroj čistou vodou a spustíte rýchly umývací cyklus, aby sa umývačka fliaš vyčistila.

Poznámka: používajte iba jednu tabletu Babymoov na jeden umývací program (1 tableta Babymoov = 1 umývací program).

Problém: Prítomnosť zvyškov čistiacej tablety

Možné príčiny:

- Prvky koša sú zablokované nečistotami, čo bráni úplnému vyčisteniu.
- Umývacia tableta je po expirácii.

Riešenie:

- Vložte prvky správne späť, aby nebránili a neovplyvňovali otáčanie ramena trysky.
- Odstráňte zvyšky a spustite nový umývací cyklus s použitím novej, neexspirovanej tablety Babymoov a správnych prvkov ako v predchádzajúcom cykle.

Poznámka: prvky umyté v cykle, v ktorom zostali zvyšky tablety, nemožno považovať za čisté. Dátum spotreby umývacích tabliet Babymoov je uvedený na obale.

Problém: Umývacia komora nie je dostatočne suchá

Možné príčiny:

- Na stenách umývacej komory sa objavili kvapky vody.

Riešenie:

- Je to normálne a neznamená to poruchu.
- Ak chcete dosiahnuť lepšie vysušenie, spustíte funkciu „Sušenie“ znova.

Problém: Riad nie je dostatočne čistý

Možné príčiny:

- Pred spustením programu nebola vložená tableta Babymoov.
- Riad nie je správne uložený.
- Ochranná mriežka výhrevnej dosky je upchatá zvyškami.
- Bola zvolená nesprávna funkcia.

Riešenie:

- Vložte celú tabletu Babymoov a znovu spustíte klasický umývací program.
Poznámka: uistite sa, že používate 1 celú tabletu Babymoov pre každý umývací cyklus (1 tableta Babymoov = 1 umývací program).
- Správne naplnenie koša nájdete v časti „Spustenie prístroja“.
- Odskrutkujte mriežku pomocou skrutkovača a potom ju vyberte. Mriežku vyčistite.

Uistite sa, že je ochranná mriežka správne umiestnená späť na miesto a riadne priskrutkovaná, aby bolo zabezpečené správne fungovanie zariadenia. Poznámka: mriežku čistite, hneď ako sa na nej objavia nečistoty.

- Vyberte vhodnú funkciu podľa množstva riadu a stupňa znečistenia a spustíte nový umývací cyklus.

Poznámka: pri výbere umývacieho programu sa riadte časťou „SPUSTENIE“ → „Výber a spustenie programu“ → „Odporúčaný umývací program“.

Problém: Abnormálny hluk alebo zvuk nárazu

Možné príčiny:

- Došlo ku kolízii medzi prvkami a rozstrekovačmi.
- Malé predmety vypadli.

Riešenie:

- Prerušte program tlačidlom Start/Pauza.
- Otvorte horný kryt a skontrolujte stav naplnenia, malé prvky vráťte na miesto.
- Reštartujte program stlačením tlačidla Start/Pauza.
- Uistite sa, že sú malé predmety správne upevnené v košoch, a znovu spustíte umývací program.

Poznámka: neodporúča sa vkladať do umývačky NUTRIWash príliš malé predmety, ktoré nemožno upevniť v košoch. V takom prípade je lepšie ich umyť ručne.

Problém: Únik v mieste pripojenia odtokovej hadice

Možné príčiny:

- Únik počas programu: odtoková hadica bola pred spustením programu nesprávne zasunutá.
- Únik po skončení programu: pri demontáži odnímateľných dielov na čistenie NUTRIWash môže z odtokovej hadice alebo z miesta jej zasunutia do základne prístroja unikať zvyšková voda.

Riešenie:

- Prerušte program tlačidlom Start/Pauza.
- Uistite sa, že je odtoková hadica správne zasunutá.
- Reštartujte program stlačením tlačidla Start/Pauza.
- Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis Babymoov.
- Pri demontáži odnímateľných častí začnite odtokovou hadicou a základňu prístroja potom opatrne utrite čistou suchou handričkou.

Problém: Program sa nespustí

Možné príčiny:

- Prebiehajúci program ešte nie je dokončený.
- Nádržka na vodu nie je dostatočne naplnená. V takom prípade začne blikáť kontrolka „indikátor nedostatočnej hladiny vody v nádržke“.
- Horný kryt nie je správne uzavretý. V takom prípade sa ozve zvukový signál: dvojité „pípnutie“.

Riešenie:

- Ukončíte prebiehajúci program alebo počkajte, kým skončí, a potom spustíte ďalší program.
- Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis Babymoov.
- Naplňte nádržku vodou až po značku MAX. Skontrolujte „indikátor nedostatočného množstva vody v nádržke“.
- Stlačte tlačidlo Start/Pauza, aby sa spustil vopred zvolený program.
- Správne nasadte horný kryt. Poznámka: aby ste sa uistili, že je horný kryt správne nasadený, porovnajte silikónové logo na veku s logom na ovládacom paneli.
- Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis Babymoov.

Problém: Bliká kontrolka „Nedostatočné množstvo vody v nádrži“.

Možné príčiny:

- Nádrž na vodu je prázdna.

Riešenie:

- Ak k tomu dôjde počas programu: naplňte nádrž na vodu dostatočným množstvom
- vody až po značku MAX a stlačte tlačidlo Štart/Pauza, aby ste spotrebič reštartovali.
- Ak problém pretrváva aj po tomto kroku, spotrebič vypnite a znovu zapnite, aby ste program reštartovali. Poznámka: pred výberom programu sa uistite, že je nádrž na vodu naplnená dostatočným množstvom vody až po značku MAX. program.
- Ak problém pretrváva aj napriek tomu, že je nádrž na vodu dostatočne naplnená a kontrolka stále bliká, odpojte zariadenie od elektrickej siete a kontaktujte zákaznícky servis Babymoov.

Problém: Chybový kód E4

Možné príčiny:

- Porucha snímača teploty vody.

Riešenie:

- Vypnite napájanie a reštartujte zariadenie.
- Ak problém pretrváva aj napriek tomu, že nádrž na vodu je dostatočne naplnená, odpojte zariadenie od napájania a kontaktujte zákaznícky servis Babymoov.

Problém: Chybový kód E5

Možné príčiny:

- Porucha komunikácie.

Riešenie:

- Vypnite napájanie a reštartujte zariadenie.
- Ak problém pretrváva aj napriek tomu, že nádrž na vodu je dostatočne naplnená, odpojte zariadenie od napájania a kontaktujte zákaznícky servis Babymoov.

Problém: Chybový kód E6

Možné príčiny:

- Porucha ohrevu.

Riešenie:

- Vypnite napájanie a reštartujte zariadenie.
- Ak problém pretrváva aj napriek tomu, že nádrž na vodu je dostatočne naplnená, odpojte zariadenie od napájania a kontaktujte zákaznícky servis Babymoov.