

babylonia



TRICOT ♥ SLING

GEBRUIKSAANWIJZING | NOTICE D'EMPLOI | GEBRAUCHSANLEITUNG

USER'S MANUAL | MODO DE EMPLEO | ISTRUZIONI PER L'USO

MANUAL DE INSTRUÇÃO | INSTRUKTION | ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUKCIA OBSŁUGI | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA | MANUAL DE

INSTRUÇÕES | BRUKERHÅNDBOK | KÄYTTÖOHJE

SCAN HERE
FOR VIDEO
INSTRUCTIONS



DÔLEŽITÉ!

Pozorne si prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.

VAROVANIE!

- Svoje dieťa neustále sledujte a kontrolujte, či nemá zakryté ústa a nos látkou.
- Pred použitím nosiča u predčasne narodených detí, detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou alebo so zdravotnými problémami sa poraďte s lekárom.
- Dbajte na to, aby brada dieťaťa neležala na hrudi. Mohlo by dôjsť k obmedzeniu dýchania a riziku udusenía.
- Vždy sa uistite, že je dieťa v šatke bezpečne umiestnené a nemôže vypadnúť.

TIPY

- Deti mladšie ako 4 mesiace potrebujú oporu hlavy – na jej podoprenie použite látku nosiča.
- Dávajte pozor na nebezpečenstvá v domácnosti, najmä pri varení – dieťa sa môže ľahko popáliť alebo uchopiť nebezpečný predmet.
- Nosítko používajte len pre počet detí, pre ktorý je určené.
- Pohyby dieťaťa môžu ovplyvniť vašu rovnováhu.
- Pri predklone alebo nakláňaní dieťa vždy pridržiujte.
- Nosidlo nepoužívajte pri športových aktivitách (beh, jazda na bicykli, plávanie, lyžovanie).
- Dávajte pozor, aby dieťa nevypadlo, najmä ak je aktívnejšie.
- Pravidelne kontrolujte uzly a polohu popruhov.
- Pred použitím nosič vždy skontrolujte a nepoužívajte ho, ak je poškodený.
- Keď nosič nepoužívate, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Pred zostavením a použitím nosiča si prečítajte všetky pokyny. Pokyny si uchovajte pre budúce použitie.

Nedodržanie pokynov výrobcu môže viesť k smrti alebo vážnemu zraneniu. **Tento nosič používajte iba pre deti s hmotnosťou od 3,6 do 14 kg.**

NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA

- U dojčiat mladších ako 4 mesiace môže v tomto výrobku dôjsť k uduseniu, ak je ich tvár pevne pritlačená k vášmu telu. Medzi deti s najvyšším rizikom udusenia patria predčasne narodené deti a deti s dýchacími ťažkosťami.
- Často kontrolujte, či je tvár dieťaťa odkrytá, dobre viditeľná a vždy v dostatočnej vzdialenosti od tela osoby, ktorá sa o dieťa stará.
- Dbajte na to, aby sa dieťa nekrčilo do polohy, v ktorej by mu brada spočívala na hrudi alebo v jej blízkosti. Táto poloha môže brániť dýchaniu, aj keď nos ani ústa nič nezakrýva.
- Ak dojčíte dieťa v nosiči, po kŕmení vždy zmeňte polohu, aby tvár dieťaťa nebola pritlačená k vášmu telu.
- Nikdy nepoužívajte tento nosič pre deti s hmotnosťou nižšou ako cca 3,6 kg bez konzultácie s lekárom.

NEBEZPEČENSTVO PÁDU

- Naklonenie, ohnutie alebo zakopnutie môže spôsobiť pád dieťaťa. Pri pohybe držte jednu ruku na dieťati.

VAROVANIE!

- Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky pracky, gombíky, popruhy a nastavenia bezpečne zaistené.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú roztrhané švy, popruhy alebo látka a či nie sú poškodené zapínacie prvky.
- Uistite sa, že dieťa je v nosiči správne umiestnené, vrátane polohy nôh.
- Predčasne narodené deti, deti s dýchacími ťažkosťami a deti mladšie ako 4 mesiace sú vystavené väčšiemu riziku zadusenia.
- Nikdy nepoužívajte mäkké nosidlo, ak máte narušenú rovnováhu alebo pohyblivosť v dôsledku cvičenia, ospalosti alebo zdravotných ťažkostí.
- Nikdy nepoužívajte mäkký nosič pri činnostiach, ako je varenie a upratovanie, ktoré zahŕňajú zdroj tepla alebo vystavenie chemikáliám.
- Nikdy nenoste mäkké nosidlo pri šoférovaní alebo ako spolujazdec v motorovom vozidle.

VAROVANIE


Správne: V vzpriamenej polohe (optimálne) – brada hore, tvár viditeľná, nos a ústa voľné

Správne: V naklonenej polohe – brada hore, tvár viditeľná, nos a ústa voľné

Nesprávne: Tvár dieťaťa zakrytá a pevne pritlačená k nositeľovi

Nesprávne: Dieťa je zhrbené s bradou dotýkajúcou sa hrudníka, tvár zakrytá

ne.

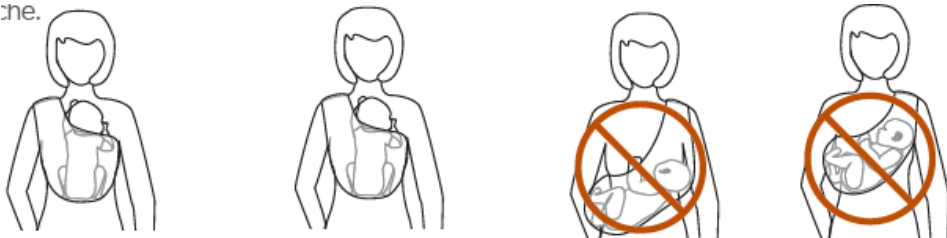

POLOHA KRUGOV

Správna poloha:

- Tesne pod ramenom
- Pod kľúčnou kosťou
- Látka rozprestretá cez rameno
- Nie pri krku

Nesprávna poloha:

- Na ramene
- Príliš nízko na hrudi
- Príliš blízko stredu hrudníka



1

2

PRÍPRAVA ŠÁTKU (TRICOT – SLING)

1. Položte šatku na rameno, krúžky dopredu pod kľúčnu kosť.
2. Druhý koniec pretiahnite oboma krúžkami.
3. Upravte dĺžku tak, aby látka siahala k boku.
4. Roztiahnite krúžky a pretiahnite látku tak, aby prešla cez horný krúžok a cez spodný krúžok.



5. Uistite sa, že látka je rovnomerne rozložená v krúžkoch, a vyrovnajte vonkajšie švy.
6. Rozhodnite sa, na ktorú stranu dieťa položíte. Na pravú stranu...
7. alebo na ľavú.
8. Položte dieťa vysoko na voľné rameno, rozložte nosič a jemne do neho vložte dieťa.



9a NOSENIE Vpredu? Držte dieťa na bruchu a látku umiestnite pod kolená dieťaťa.

9b NOSENIE NA BOKU? Presuňte dieťa na bok a látku umiestnite pod kolená dieťaťa. Postupujte podľa rovnakých krokov.

10. V prípade potreby znovu vyrovnajte krúžky.

11. Chyťte horný šev ...



12. a pás rovnomerne rozložte po chrbte vášho dieťaťa.

13. Potiahnite ju nahor, aby vznikla „kapučňa“ ...

14. a zviažte ju pri krku dieťaťa

15. Vytvorte hlboké sedadlo tak, že vytiahnete vnútorný pás medzi vami a dieťaťom.



16. Vyrovnajte prípadné záhyby na látke na chrbte vášho dieťaťa.
17. Pridržte látku zo zadnej strany smerom ku krúžkom.
18. Kým dieťa jemne zdvíhate, postupne pretiahnite látku cez krúžky. Začnite horným okrajom...
19. potom stredom...



16



17



18



19

20. a nakoniec spodným okrajom.
21. Uistite sa, že vaše dieťa má nožičky v polohe „M“ a...
22. že má zaoblené chrbát.
- 23a Do horného okraja môžete vložiť plienku na grganie, ktorá podoprie hlavičku vášho bábätka.



20



21



22



23a

23b Prajeme vám príjemné nosenie na boku! (pozri krok 9)

Vyberanie dieťaťa

1. Zdvihnite dieťa a uvoľnite krúžky.
2. Prehodte popruh cez hlavičku dieťaťa.



Pokyny na pranie:



Distribútor pre Českú republiku a Slovensko: Andys Czech s.r.o.,
Čeradická 1029, 438 01 Žatec
www.andys.sk