



Rastúca kolobežka 2v1 Cool Ride




Distribútor pre Českú republiku a Slovensko: Andys
Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha,
www.andys.sk

**DÔLEŽITÉ: POZORNE SI PREČÍTAJTE A ULOŽTE SI PRE
BUDÚCE POUŽITIE.**

SÚČASTI PRODUKTU

1. Riadidlá
2. Nastavenie výšky riadidiel a poistný zámok
3. Sedadlo
4. Odblokovacia spojka
5. Predné kolieska
6. Brzda
7. Zadné svetlo
8. Zadné koliesko
9. Základná plošina
10. Bluetooth reproduktor
11. Skrutkovač

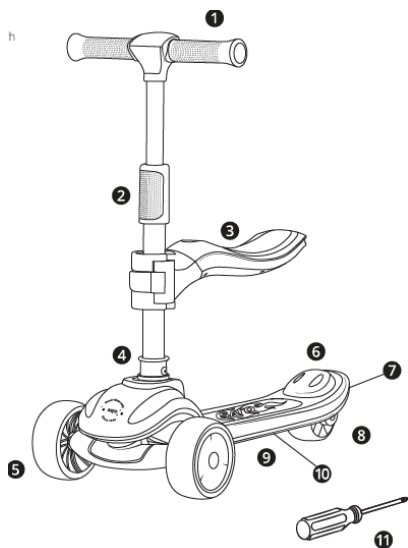

NÁVOD NA MONTÁŽ

UPOZORNENIE! Túto hračku musí zostaviť dospelá osoba. Pred použitím skontrolujte, či je kolobežka správne zostavená a bezpečná. Predtým, ako kolobežku dáte dieťaťu, odstráňte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou hračky.

1. Ak chcete kolobežku rozložiť, potiahnite za odblokovaciu spojku, aby sa odblokovali riadidlá, a zatlačte tyč do zvislej polohy. Riadidlá zapadnú na miesto, keď počujete cvaknutie a konektor sa zaistí.

2. Ak chcete nastaviť výšku riadidiel, otočte poistný zámok proti smeru hodinových ručičiek, kým nebude možné tyčou pohybovať.








3. Riadidlá majú 5 výškových polôh. Vytiahnite ich nahor, kým nezačujete cvaknutie, poistné tlačidlo sa zaistí v prvej polohe. Ak chcete prejsť do ďalšej polohy, stlačte poistné tlačidlo a súčasne potiahnite riadidlá.



4. Akonáhle dosiahnete požadovanú polohu, zaistite riadidlá otočením poistného zámku, tentoraz v smere hodinových ručičiek.

5. Ak chcete namontovať sedadlo, otvorte jeho sponu a zasuňte vnútornú západku do spodného otvoru tyče. Omotajte sponu okolo tyče a zatvorte ju stlačením západky.



6. Ak chcete sedadlo zložiť, stlačte jeho tlačidlo a súčasne otočte sedadlo do zvislej polohy.

7. Ak chcete vložiť alebo vymeniť batérie, odskrutkujte skrutku krytu priestoru pre batérie a otvorte ho. Vložte tri batérie AA (nie sú súčasťou balenia), potom kryt zatvorte a skrutku znovu dotiahnite.

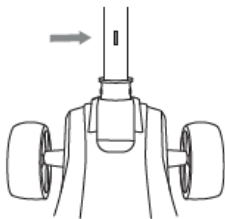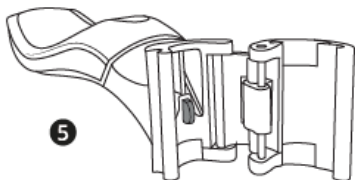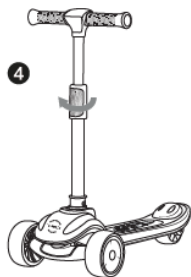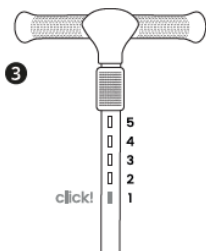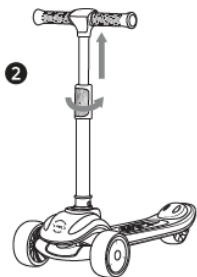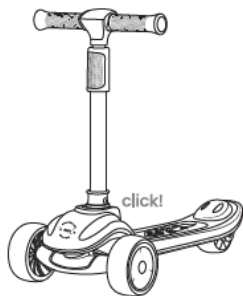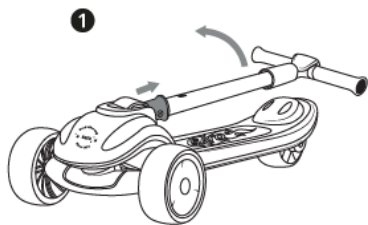

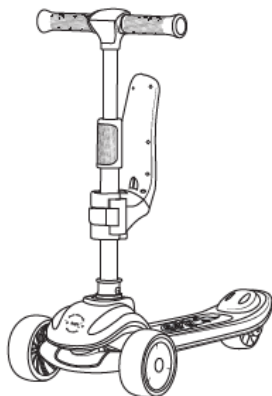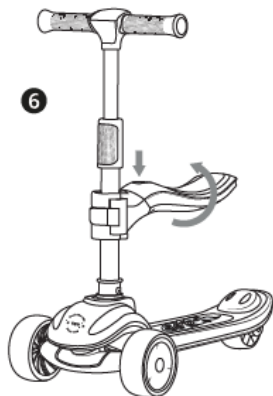

7

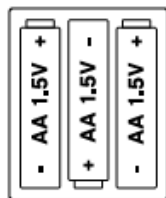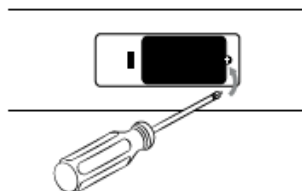

POKYNY PRE POUŽÍVATEĽOV

DÔLEŽITÉ: Pred použitím kolobežky skontrolujte, či sú všetky poistné mechanizmy správne upevnené. Uistite sa, že riadidlá a sedadlo sú nastavené do správnej výšky a riadne zaistené. Skontrolujte, či brzda funguje správne a či nie sú kolieska opotrebované.

Pred použitím výrobku vysvetlite dieťaťu, ako ho bezpečne používať. Odporúčame používať ochranné vybavenie, pohodlnú obuv a oblečenie s dlhými rukávami, aby sa predišlo zraneniam v prípade pádu.

REŽIM ODRAZOVÉHO KOLOBEŽKY

Pred jazdou sa uistite, že dieťa pri sedení ľahko dosiahne nohami na zem. Skontrolujte tiež, či sú riadidlá nastavené do správnej výšky, aby dieťa mohlo režim odrážadla používať pohodlne a bezpečne. Pri používaní režimu odrážadla by dieťa malo sedieť správne a odrážať sa nohami od zeme, aby sa pohybovalo dopredu.

REŽIM KOLOBEŽKY

Pred jazdou sa uistite, že výška riadidiel zodpovedá výške dieťaťa. Keď dieťa stojí na kolobežke, malo by na riadidlá dosiahnuť prirodzene a pohodlne. Pri jazde na kolobežke by malo stáť vzpriamene, držať riadidlá oboma rukami a odrážať sa jednou nohou. Za zadnou časťou kolobežky sa nachádza brzda. Na jej použitie na ňu postupne tlačte nohou, aby sa rýchlosť plynule znižovala.

UPOZORNENIE: Ak brzdu stlačíte náhle, môže dôjsť k šmyku alebo strate rovnováhy.

POKYNY NA ÚDRŽBU

- Odporúča sa výrobok pravidelne čistiť mäkkou navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani silné čistiace prostriedky.
- Pravidelne kontrolujte všetky časti, či nevykazujú známky opotrebovania alebo poškodenia.
- Neupravujte pôvodnú konštrukciu výrobku inak, ako je uvedené v tomto návode.
- Chráňte výrobok pred priamym slnečným žiarením a inými zdrojmi tepla.
- Nenechávajte výrobok dlhodobo vonku.
- Neupúšťajte výrobok prudko na tvrdé povrchy.

POTREBUJETE POMOC?

Navštívte naše webové stránky alebo naskenujte QR kód a pozrite si videonávod s postupom montáže krok za krokom.

Naskenujte ma!



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pred použitím výrobku si prosím prečítajte tieto upozornenia:

- Funkcia odrážadla je určená pre deti od 12 mesiacov do maximálnej hmotnosti 20 kg.
- Funkcia kolobežky je určená pre deti od 24 mesiacov do maximálnej hmotnosti 50 kg.
- Odporúča sa používať ochranné vybavenie.
- Naučte dieťa používať výrobok bezpečne a zodpovedne.
- S výrobkom zaobchádzajte opatrne, pretože vyžaduje určité motorické zručnosti, aby nedošlo k pádom alebo zrážkam, ktoré by mohli spôsobiť zranenie používateľa alebo iných osôb.
- Nepoužívajte výrobok v dopravnom prevádzke ani v blízkosti riek, bazénov, schodov alebo prekážok.
- Montáž musí vždy vykonávať dospelá osoba.
- Nepoužívajte kolobežku, ak niektoré jej časti chýbajú alebo sú poškodené.
- Nepridávajte na kolobežku žiadne laná ani príslušenstvo, aby nedošlo k riziku zadusenía.
- Počas skladovania alebo prepravy nekladte na kolobežku ťažké predmety, aby nedošlo k jej poškodeniu.

- Na ťahanie kolobežky nepoužívajte iné vozidlo.
- Používajte výlučne náhradné diely schválené výrobcom a odporúčané distribútorom alebo servisným strediskom.
- Zadné svetlo a reproduktor sú napájané tromi batériami typu AAA (nie sú súčasťou balenia).
- Batérie a náradie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte.

Pred každým použitím výrobok skontrolujte. Kontrolu vykonajte aj po každom použití. Výrobok vyradte z používania pri prvých známkach opotrebovania alebo poškodenia.

Upozornenie: Všetky obalové materiály musí pred odovzdaním hračky dieťaťu odstrániť dospelá osoba. Tento výrobok je označený značkou CE v súlade s legislatívou Európskej únie.

Ref. 8910

