



Réf. B025235



89 cm



0 - 140 cm

UŽÍVATEL

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20

DÔLEŽITÉ! PROSÍM, DODRŽIAVAJTE TIETO POKYNY.
A PO PREČÍTANÍ SI ICH USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.
SPŔŔNA POŽIADAVKY NORMY EN 1930 : 2011

VAROVANIE

Táto bezpečnostná zábrana je určená len na domáce použitie. Inštalujte ju len na pevný, stabilný a čistý povrch. Je vhodná na rámy dverí a hornú alebo dolnú časť schodov. Spôsob upevnenia prispôsobte typu steny.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte túto bezpečnostnú zábranu bez pohárov. Poháre sa pripevňujú k pevnému podkladu (drevo, kov, omietka atď.) pomocou skrutiek vhodných pre daný podklad.

VAROVANIE: Nesprávna inštalácia alebo umiestnenie bezpečnostnej zábrany môže predstavovať nebezpečenstvo.

VAROVANIE: Bezpečnostnú zábranu nepoužívajte, ak chýbajú alebo sú poškodené niektoré jej časti.

VAROVANIE: Táto bezpečnostná zábrana sa nesmie inštalovať do okien.

VAROVANIE: Bezpečnostnú zábranu prestaňte používať hneď, ako na ňu dieťa dokáže vyliezť.

VAROVANIE: Detská zábrana by mala byť nainštalovaná čo najbližšie k zemi.

INFORMÁCIE

Pri inštalácii podľa návodu medzi dva pevné a stabilné podklady je táto bezpečnostná zábrana v súlade s normou EN 1930: 2011.

Táto bezpečnostná zábrana je určená len na domáce použitie. Táto bezpečnostná zábrana je určená pre deti do 24 mesiacov. Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.

Vhodná pre priechody od 0 do 140 cm. Vhodná na zárubne dverí a hornú alebo dolnú časť schodov. Manuálny uzamykací systém. Prispôsobte spôsob

upevnenia typu steny: skrutky pre drevený podklad, viacúčelové hmoždinky a skrutky pre betónový podklad, viacúčelové hmoždinky a skrutky pre sadrový podklad a kovové skrutky pre kovový podklad. Bezpečnostná zábrana sa môže inštalovať len v priechode s pevnou a stabilnou konštrukciou. Skontrolujte, či je povrch dokonale čistý a bez mastných škvŕn.

Ak sa bezpečnostná zábrana poškodí alebo utrpí náhodný náraz, prestaňte ju používať bez ohľadu na príčinu.

Inštalácia bezpečnostnej zábrany na schodisku môže mať negatívny vplyv na bezpečnosť vášho dieťaťa:

- Ak sa zábrana používa na vrchole schodiska, musí byť nainštalovaná na úrovni podlahy.
- Ak sa zábrana používa na dolnom konci schodiska, musí byť nainštalovaná pred prvým schodom.

Pravidelne kontrolujte, či je bezpečnostná zábrana správne pripevnená a či slúži v súlade s týmito pokynmi. Ďalšie položky alebo náhradné diely kupujte len od výrobcu alebo distribútora.

Nedovoľte deťom preliezať cez bezpečnostnú zábranu, pretože by to pre ne mohlo byť nebezpečné.


Bezpečnostná zábrana je vybavená ručným blokovacím systémom. Po každom použití skontrolujte, či je zábrana správne uzamknutá.

ÚDRŽBA

- Žiadnu časť tejto bariéry nie je potrebné mazať.
- Bariéru čistíte vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom.
- Na čistenie bariéry nepoužívajte abrazívne prostriedky, čistiace prostriedky na báze chlóru ani ostré predmety.

Pred inštaláciou skontrolujte, či sú rukoväte správne namontované.

Pomocou dodanej šablóny nainštalujte kľučky A1, A2, A3 a A4 mimo rámu dverí pozdĺž okraja dverí. Pri inštalácii bezpečnostnej zábrany umiestnite ľavé kľučky A1/A2 v určitej vzdialenosti od okraja rámu dverí alebo priložte ľavú inštalačnú šablónu zarovno s rámom dverí. Pravé úchyty A3/A4 musia byť tiež namontované v správnej polohe, t. j. ich okraj musí byť zarovnaný s okrajom rámu dverí (alebo okraj pravej inštalačnej šablóny zarovnaný s okrajom rámu dverí).

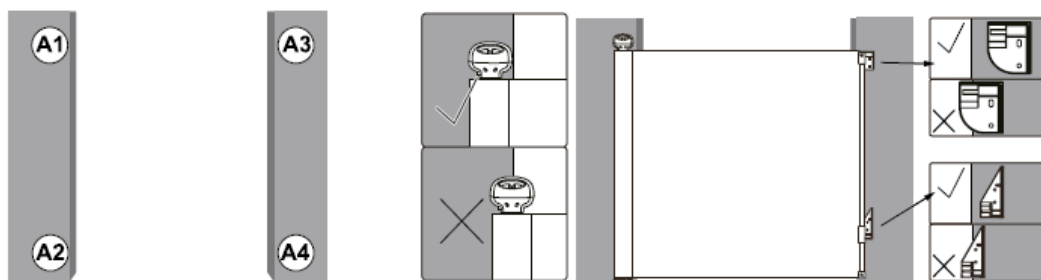


Montáž


ZÁTVORKY




SKRUTKY NA UPEVNENIE

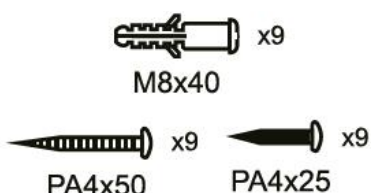



SPODNÝ MOBILNÝ NOSNÍK

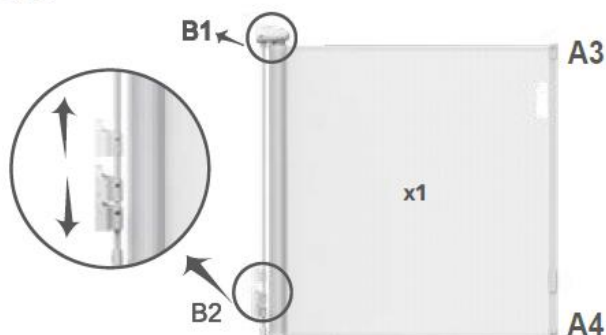


MIESTO ZÁTVORKY

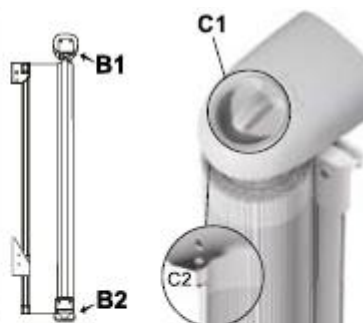

Na montáž na vonkajší rám dverí použite otvory A3A a A4A. Na inštaláciu na vnútorný rám dverí použite otvory A3B a A4B.

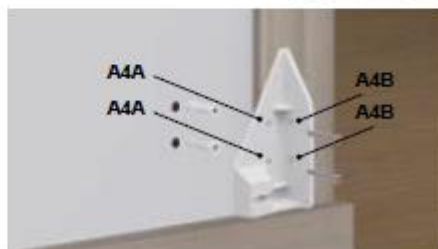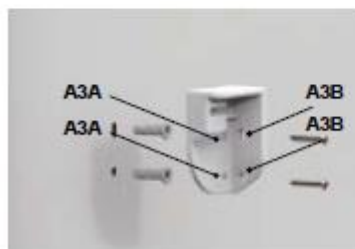


ÍŠŤ PRE:

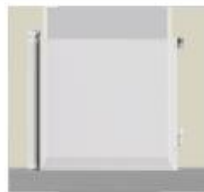


SHODY – RÁMY DVERÍ – VSTUPNÉ DVERE – PODLAHOVÉ LIŠTY


INŠTALÁCIA

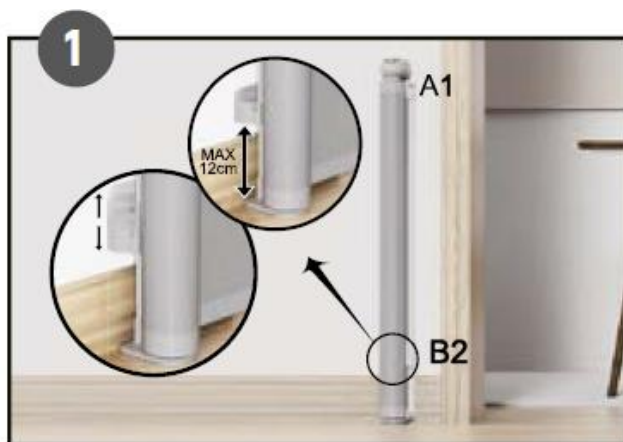

Opatrne pripevnite bezpečnostnú zábranu k stene, nastavte výšku spodného pojazdného nosníka B2 podľa podlahovej lišty a zaistite ho v požadovanej výške pomocou už namontovanej skrutky. Potom vložte A1 a A2 do príslušných B1 a B2. (Ak na stene nie je lišta, neumiestňujte spodný nosník B2 vyššie ako 12 cm od podlahy). Na inštaláciu môžete použiť ľavú inštaláciu šablónu. Päta zábrany musí spočívať na podlahe.

Vyčistite podklad a nechajte ho úplne vyschnúť. Odlepte pásku z lepiacich podložiek (A1 a A2). Nedotýkajte sa lepiaceho povrchu. Prilepte bezpečnostnú zábranu na stenu.

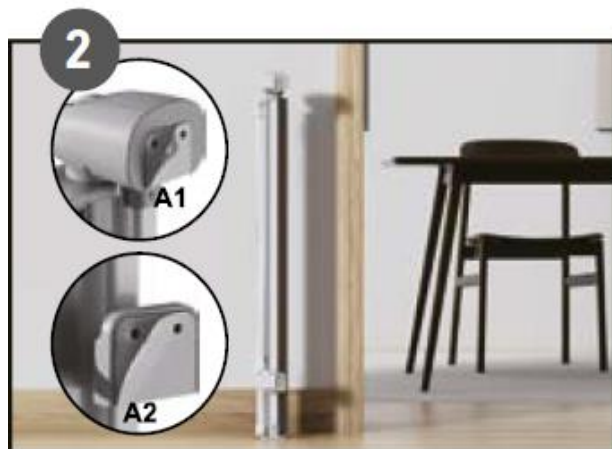


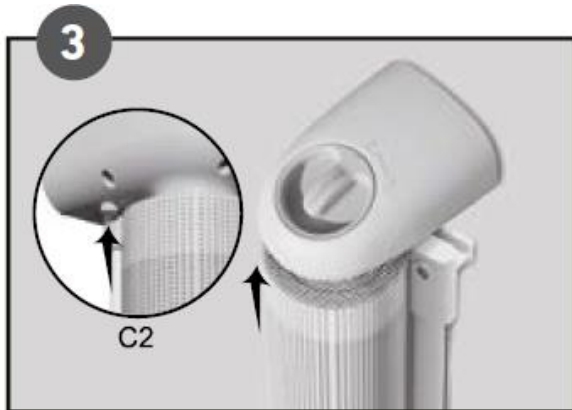

Stlačte tlačidlo C2, zdvihnite zábranu a vytiahnite ju z A1 a A2.




Odstráňte konzoly (A1, A2) zo steny, vyvrtajte označené otvory pre skrutky, vložte do nich hmoždinky a riadne priskrutkujte konzoly (A1, A2).

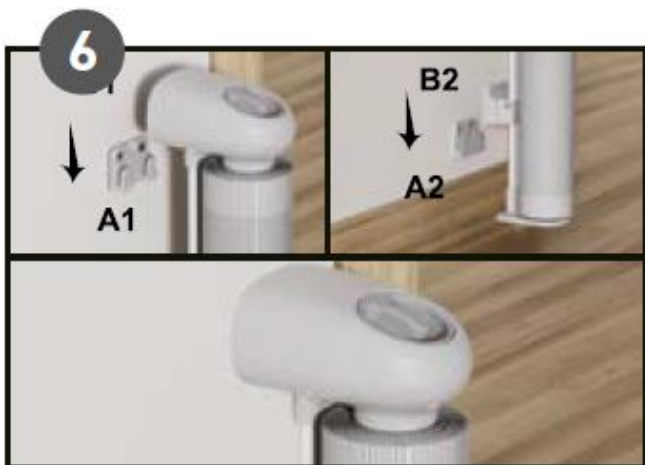

Nasadte B2 na A2 a B1 na A1. Skontrolujte, či A2 a B2, A1 a B1 do seba dobre zapadajú.


Päta bezpečnostnej zábrany musí spočívať na podlahe.

Otvorte bezpečnostnú zábranu a skontrolujte, či je látka rovná a bez záhybov. Umiestnite držiaky A3 a A4 na požadované miesto a označte polohu otvorov na skrutky (môžete použiť aj správnu montážnu šablónu). Skontrolujte, či sú konzoly A3 a A4 správne zarovnané.

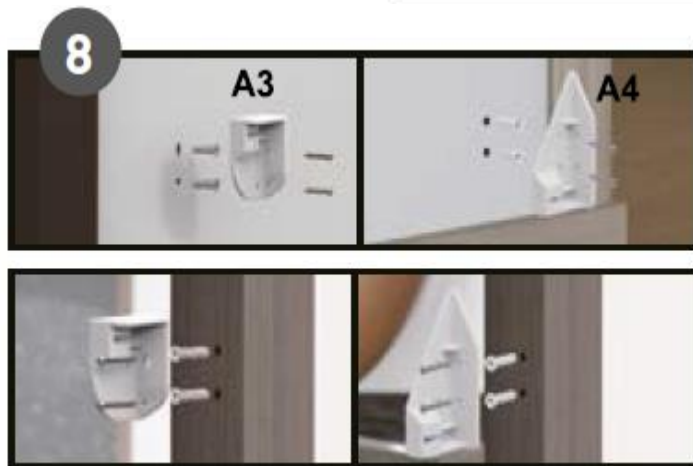

Odstráňte držiaky A3 a A4, vyvrtajte označené otvory pre skrutky, vložte hmoždinky a riadne priskrutkujte držiaky A3 a A4.

Inštalácia je dokončená. Teraz je potrebné skontrolovať, či je závera v uzamykacej polohe.

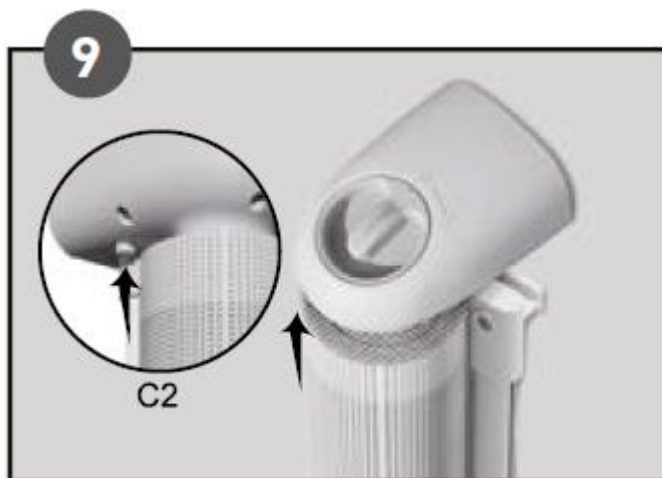


RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak zábrana nevisí na úchytoch A3 a A4 ľahko, skontrolujte to:

A. Či sú úchyty v rovnakej výške.

B. Sú horná a dolná rukoväť v rovnakej vodorovnej vzdialenosti.

POUŽÍVANIE BEZPEČNOSTNEJ BARIÉRY

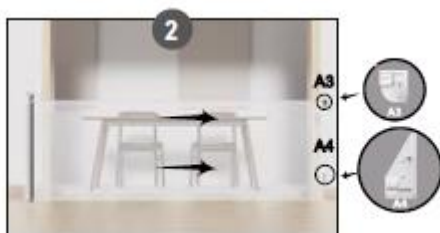

1. Stlačte zámok závery a otáčaním v smere hodinových ručičiek systém odomknite.

2. Pomocou rukoväte vysúvajte látkovú zábranu tak, aby povrch látky zostal vertikálne rovný, a zavesťe zábranu do držiakov A3 a A4.

3. Stlačte zámok bariéry a otočením proti smeru hodinových ručičiek bariéru uzamknite.

ODSTRÁNENIE BARIÉRY



Stlačte tlačidlo C2, zdvihnite zábranu a vytiahnite ju z A1 a A2.

