


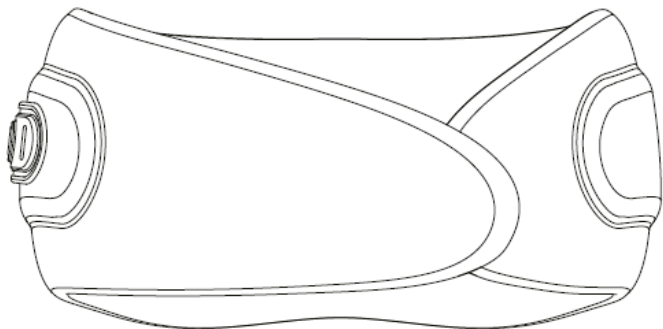

GIOperfect masážny prístroj na krk GIO-750

NÁVOD NA POUŽITIE


Aby ste predišli zraneniam spôsobeným nesprávnym používaním, pozorne si prečítajte pokyny a používajte tento výrobok výhradne v súlade s pokynmi.

Distribútor pre Českú republiku a Slovensko: Andys Czech
s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha
www.andys.sk


Vonkajší puzdro

Spevňujúce
jadro

Ovládací
panel

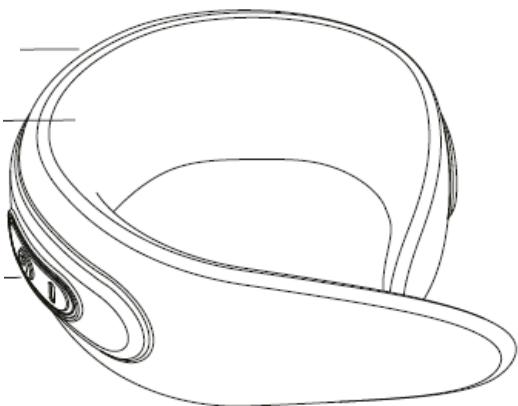

Nabíjací kábel

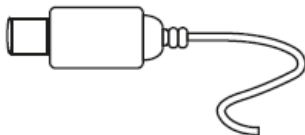

OBSAH BALENIA

- Hlavná jednotka
- Nabíjací kábel USB-C
- Používateľská príručka

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 1,5 sekundy, aby sa zariadenie zaplo (zelená kontrolka signalizuje, že je zariadenie zapnuté).
2. Krátkym stlačením prepínajte medzi 3 režimami (zelený, modrý, červený).
3. Dvojitým kliknutím aktivujete/deaktivujete funkciu ohrevu (55 °C; predvolené nastavenie).
4. Funkcie ohrevu a vibrácií môžu pracovať súčasne.
5. Zariadenie sa automaticky vypne po 15 minútach. V prípade potreby ho ručne reštartujte.
6. Stlačte a podržte tlačidlo 1,5 sekundy, aby ste zariadenie počas používania vypli.
7. Keď je batéria slabá, zariadenie nabite.
8. Používajte iba originálny nabíjací kábel.
9. Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte.
10. Plné nabitie trvá 3–4 hodiny (zelená kontrolka signalizuje, že nabíjanie je dokončené). Pred použitím odpojte zariadenie od napájania.
11. Príslušenstvo je určené výhradne pre toto zariadenie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Tento produkt má funkciu vyhrievania – používajte ho opatrne, najmä ak ste citliví na teplo.
- Batériu nabíjajte aspoň raz za 1–2 mesiace, aby si zachovala optimálny výkon.
- Používajte iba certifikovanú nabíjačku 5 V 1 A. Vyššie napätie môže poškodiť zariadenie.
- Uistite sa, že vstupné napätie zodpovedá špecifikáciám produktu.
- Nepoužívajte neoriginálne príslušenstvo ani náhradné diely.
- Ne nabíjať zariadenie počas kolísania napätia.
- Ne nabíjať ani nepoužívať produkt v kúpeľniach alebo vlhkých prostrediach.
- Vyhnite sa kontaktu s napájacím káblom mokrými rukami.
- Zabráňte dlhodobému vystaveniu zariadenia priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám.
- Deti alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami musia zariadenie používať pod dohľadom.
- Vstavanú lítiovú batériu nevyhadzujte do domového odpadu. Pri jej likvidácii postupujte podľa miestnych environmentálnych predpisov.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Nepoužívajte, ak:

- Zariadenie sa nespustí.
- Batéria sa vybije v pohotovostnom režime.
- Relácia sa ukončí z dôvodu vybitia batérie alebo uplynutia času.

Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom, ak:

- Podstupujete lekárske ošetrovanie alebo sa necítite dobre.
- Trpíte akútnym alebo chronickým ochorením.
- Ste pod vplyvom alkoholu.
- Ste maloletý.

Nabíjanie a likvidácia batérie

- Batériu nabíjajte aspoň raz za 1–2 mesiace, aby si zachovala svoj výkon.
- Používajte certifikovanú nabíjačku 5 V 1 A. Vyššie napätie môže zariadenie poškodiť.
- Batériu nevyhadzujte do domového odpadu.

ŠPECIFIKÁCIE

Názov produktu: GIOperfect Neck Brace

Model: GIO-750

Rozmery: 180 × 210 × 90 mm

Spotreba energie: 8 W

Nabíjacie napätie: 5 V

Nabíjací prúd: 0,5 A

Kapacita batérie: 1200 mAh

Doba nabíjania: 3–4 hodiny

ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV

Problém: Zariadenie sa nespustí

Možná príčina: Nízky stav batérie

Riešenie: Nabite a reštartujte

Problém: Zariadenie sa počas používania zastaví

Možná príčina: Vypršal časovač alebo je nízky stav batérie

Riešenie: Nabite a reštartujte